取扱説明書

SANYO

ファクシミリ
品番 SFX-P11
SFX-P110

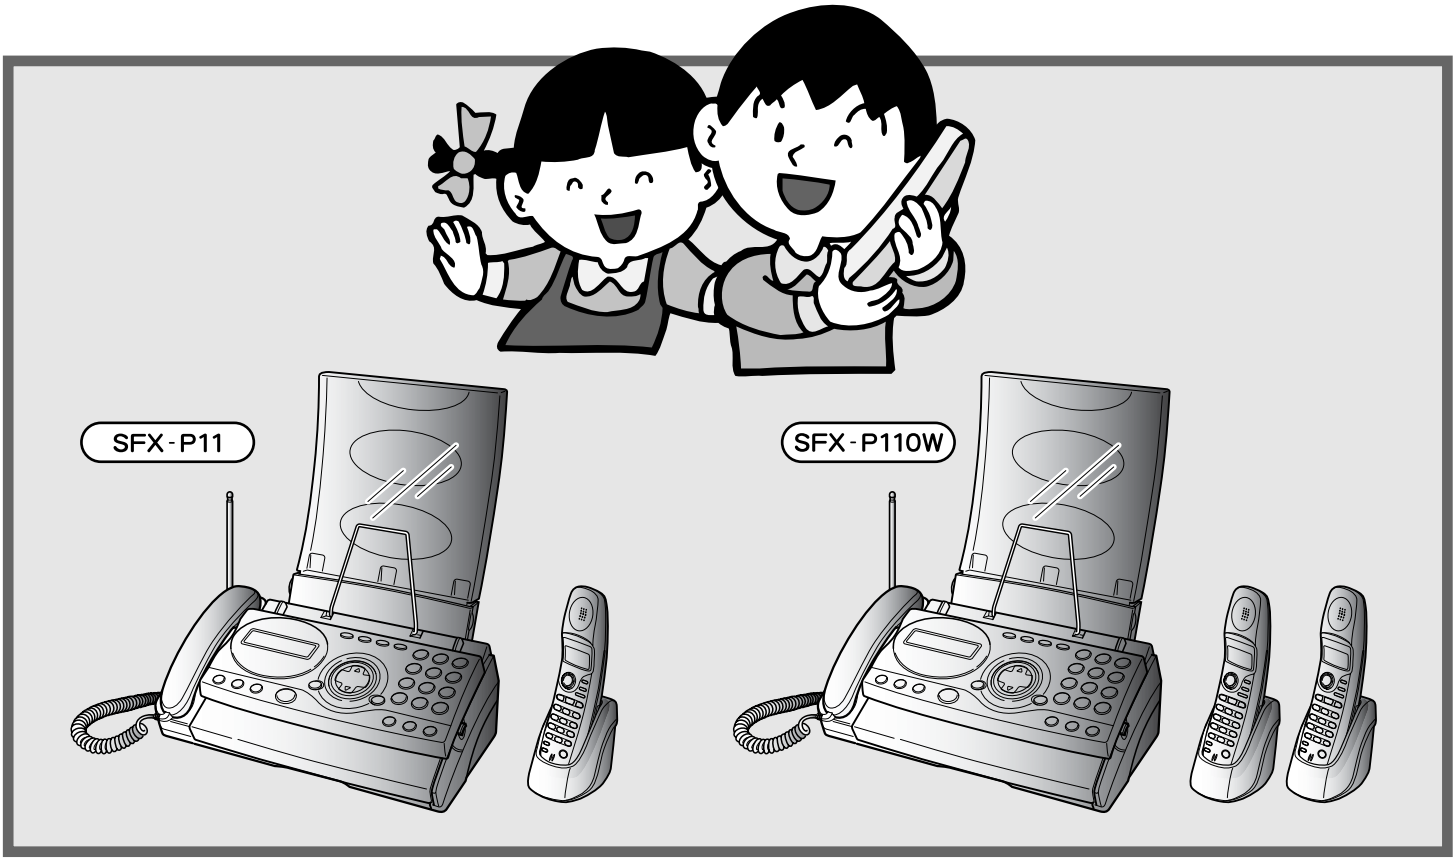

このたびは、サンヨーファクシミリを
お買い上げいただき、ありがとうございました。
ファクシミリをご使用の前に
この取扱説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
特に8～15ページは必ずお読みください。
また、お読みになられたあとも後々のため
保証書とともに大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなった場合は
お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。

Ni-Cd

この商品にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。

取扱説明書、本体、定格銘板には色記号の表示を省略しています。
外装箱に表示している品番の（　）内の記号が色記号です。

特長

いろんなことができるね！

節約印刷 （99ページ）

インクリボンを節約しながら印刷します。余白の多い原稿のときに効果があります。

簡易子機間通話 （55ページ）

トランシーバー感覚で子機どうしで話をすることができます。

（SFX-P11は別売の子機「TEL-SP34」を増設したときに使用できます。）

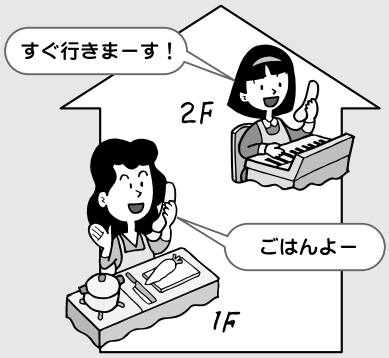

普通紙でコピーやファクス

コピーした書類や受信したファクスをきれいなまま保存ができます。また、普通紙なのでペンなどでの書き込みもきれいにできます。

電話帳 （45ページ）

よくかける相手を登録しておけば、簡単に電話をかけることができます。また、1件の相手に2つの電話番号を登録することができ自宅と携帯電話の番号を登録するときに便利です。

ダイヤルコール（60ページ）

ダイヤルボタンを押すと、押した番号が音声で流れます。

テブラ通話（41ページ）

親機の（テ・ブ・ラ・ボタン）か子機の（テ・ブ・ラ・ボタン）を押すだけで受話器や子機を持たずに話ができます。

モーニングコール（63ページ）

設定した時間に音を鳴らし、目覚まし時計として使うことができます。

ナンバー・ディスプレイ（105ページ）

電話がかかってくると、ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。相手を確認でき安心して電話に出ることができます。

本文の「メモ」「お知らせ」「お願い」の記載内容について

メモ

操作手順説明に関連した事項や、操作方法などを説明しています。

お知らせ

本機を取り扱う上で知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明をしています。

お願い

本機を取り扱う上の注意事項を説明しています。

もくじ

特長…… 1
もくじ…… 3

お使いになる前に

親機と付属品の確認…… 6
別売品について…… 7
必ずお読みください（安全上のご注意）…… 8
必ずお読みください（使用上のご注意）……13
各部の名前とはたらき……16
　親機……16
　子機……19
接続する……21
　自分で電話回線の種類を合わせる……22
インクリボンをセットする……23
記録紙を入れる……25
子機を充電する……27
　バッテリーの交換のしかた……28
　子機を壁に掛けて使う……28
ディスプレイに表示される機能と機能内容…29
　親機の機能一覧表……29
　子機の機能一覧表……30
日付けと時刻を合わせる……31
あなたの名前と電話番号を登録する
（自局名登録）…32
文字入力のしかた……33

電話をする

音量を調節する……35
呼び出し音の種類について……37
電話をかける……39
電話を受ける……40
手ぶらで電話をする（テブラ通話）……41
電話をかけ直す（再ダイヤル）……43
電話の相手に待っていただく（保留）……44
電話帳を登録する……45
　電話帳を変更する……47
　電話帳を消去する……47
よくかける電話番号を登録する
（電話番号登録）…48
電話帳で電話をかける……49
電話帳で相手を選ぶ……50
　全検索で選ぶ……50
　時短検索で選ぶ……51
電話番号登録を使って電話をかける……52
親機と子機で話をする（内線通話）……53
子機と子機で話をする（簡易子機間通話）…55
外からかかってきた電話をまわす
（保留転送）…56
子機から他の子機へ電話をまわす
（子機間転送）…58
電話の相手との通話内容を録音する
（通話録音）…59
ダイヤルした番号を音声で流す
（ダイヤルコール）…60
電話帳に登録された名前を音声で流す
（お名前コール）…61
モーニングコールを使う……63
クイック通話を設定する……64

コピーをする

原稿について……65
　原稿のセットのしかた……65
　画質の種類を選ぶ……66
コピーをする……67
　コピーをする……67
　拡大コピー、縮小コピーをする……68
メモ用紙を印刷する……69

ファクスを使う

ファクスを送る……70
　自動で送る（自動送信）……70
　話をしたあとに送る（手動送信）……71
　同じ相手にファクスを送り直す
（再ダイヤル送信）…72
　電話帳を使ってファクスを送る……73
使いかたに合わせてファクスの
受けかたを選ぶ……74

ファクスを受ける……75
電話モードで受ける……75
ファクスモードで受ける……76
子機でファクスを受ける（リモート受信）…77
留守モードで受ける……78
ファクスの受信について……79
通信結果を確認する……80

留守番電話

留守番電話について……81
外出する前に（留守モードの設定）……82
用件を聞く……83
用件を消去する……84
応答メッセージを録音する
（自作応答メッセージ）…85
相手を確かめてから電話に出る
（居留守モニター）…86
伝言を録音する（在宅用件録音）……87
呼び出し音や相手の声で起こされたく
ないときには（おやすみモード）…88
暗証番号を登録する……89
用件の録音時間を選ぶ……90
留守中に用件が録音されると転送する
（用件転送）…91
録音された日時を知る
（タイムスタンプ）……93
留守番電話が応答するまでの呼び出し音
の回数をかえる（トールセーバー）……94
留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す
（留守番機能初期化）……95
応答メッセージをとばして用件を録音する
（スキップ録音）……96
外出先から留守番電話を操作する
（リモート操作）……97

便利な使いかた

インクリボンを節約する（節約印刷）……99
登録した内容を印刷して確認する ……100
プッシュホンサービスを利用する ……101
お好みの設定にする（メモリースイッチ） …102
メモリースイッチ 一覧表 ……103

契約が必要なサービスと機能

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて ……105
ナンバー・ディスプレイの設定をする …105
電話がかかってくると ……106
かかってきた電話番号をあとで表示させる
（着信番号履歴） …107
親機で表示させる ……107
子機で表示させる ……108
着信番号で電話をかける（コールバック） …109
着信番号でファクスを送る ……110
着信番号を電話帳に登録する ……111
着信番号を電話番号登録に登録する ……111
呼び出し先を指定する
（てきちゅうコール）…112
呼び出し音で相手をお知らせする
（すき・すきコール）親機 …113
かかってきた電話をキャラクターで
お知らせする（キャラクターコール）…115
呼び出し音で相手をお知らせする
（すき・すきコール）子機 …116
相手の電話番号をたずねる
（番号おたずね）……117
電話に出たくない相手には
（着信おことわり）…119
電話番号を通知しない電話には出ない
（非通知ガード）……121

次ページへつづく→

もくじ

モデムダイヤルインサービス

1つの電話回線で複数の電話番号が利用できる（オンリーコール） …122

キャッチホンサービス

キャッチホンサービスを利用する ……125

キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホン・ディスプレイについて … 126

ファクシミリ通信網

ファクシミリ通信網サービスについて … 127

困ったときは

こんな表示が出たときは！ ……128
故障かな？と思ったら ……129
送信（コピー）した記録紙に縦線が入るとき …135
原稿がつまったとき ……136
記録紙がつまったとき ……137
インクリボンを交換する ……139

ご参考

お手入れのしかたについて ……141
感熱記録紙を使う ……142
停電のとき ……143
アフターサービスについて ……144
お客さまご相談窓口 ……145
構内交換機に接続して使う ……147
さくいん ……148
リモート操作カード ……152
操作手順早見表 ……154
主な仕様 ……157
子機機能比較表 ……158

親機と付属品の確認

箱の中を確認してください。
もし足りない場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

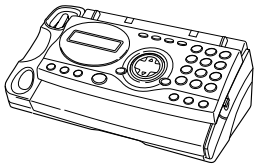 親機…1台	 受話器（ｶｰﾙｺｰﾄﾞ付き）…1台	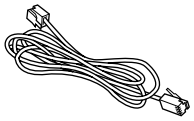 電話回線コード…1本	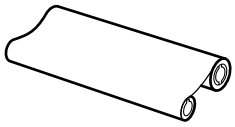 インクリボン…1本（※-1）
 左右のインクリボンホルダー…各1個	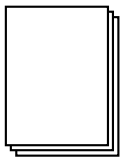 記録紙…10枚（※-2）	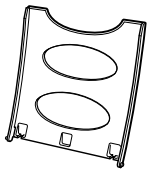 記録紙トレイ…1台	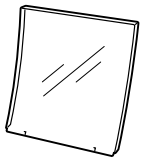 記録紙トレイカバー…1台
 原稿台…1台	 子機（TEL-SP34）…1台	 充電器…1台	 バッテリー…1個
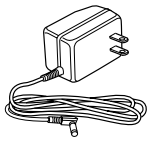 ACアダプター…1個	●取扱説明書…1冊 ●カンタン操作ガイド…1枚 （電話、コピー、ファクスが使えるまでの手順と、使用中に困ったときの解決法をのせています。）		

（※-1）：付属のインクリボンはテスト用ですので、別売品のインクリボンとは印刷できる枚数が異なります。（23ページ）
（※-2）：付属の記録紙は、当社推奨の普通紙記録紙（A4サイズ）です。

■SFX-P110Wには、次の付属品が追加になります。

 子機（TEL-SP34）…1台	 充電器…1台	 バッテリー…1個	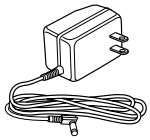 ACアダプター…1個

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。価格などは予告なく変更することがあります。
別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。
※生産中止などにより、使用できる品番が異なる場合があります。ご了承ください。

品　名	品　番	希望小売価格（税別）
増設子機（充電器とACアダプター付き）		
・付属の子機と同一	TEL-SP34	オープン価格
・通話、内線のみ	TEL-KK1	オープン価格
充電器（付属子機用）	TEL-CHA5	3,000円
子機専用バッテリー	NTL-14	1,400円
普通紙ファクシミリ用記録紙		
・普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）	FXP-A4P100	500円
・普通紙ファクシミリ用感熱記録紙（100枚）	FXP-A4T100	900円
普通紙ファクシミリ用インクリボン		
・40mインクリボン（黒色）	FXP-A4IR40（K）	1,200円
・30mインクリボン（赤色）	FXP-A4IR（R）	1,200円
・30mインクリボン（青色）	FXP-A4IR（L）	1,200円
・40mインクリボン お徳用3本パック（黒色）	FXP-A4IR40T	3,200円
インクリボンホルダー［三洋電機サービス(株)扱い］	661 010 5890	600円
壁掛け用ネジ(子機用)［三洋電機サービス(株)扱い］		
・2個入	632 733 1070	200円
・4個入	632 733 1056	300円
・6個入	632 733 1063	400円

増設子機について

●本機に増設できる子機は「TEL-SP34」と「TEL-KK1」のみです。他の子機を増設することはできません。
●増設可能台数は
・SFX-P11　：4台まで
・SFX-P110W：3台まで
●「TEL-SP34」と「TEL-KK1」は機能が異なります。詳しくは158ページの「子機機能比較表」をご覧ください。
●「TEL-KK1」を増設した場合は
付属の子機「TEL-SP34」と使用方法が異なります。詳しくは、「TEL-KK1」の取扱説明書をご覧ください。

必ずお読みください

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ **危険**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容です。 左図の場合は一般的な注意の表示です。
	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図の場合は分解禁止の表示です。
	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図の場合は必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

バッテリーを火の中に投げ入れない

爆発すると、火災・けがの原因となります。

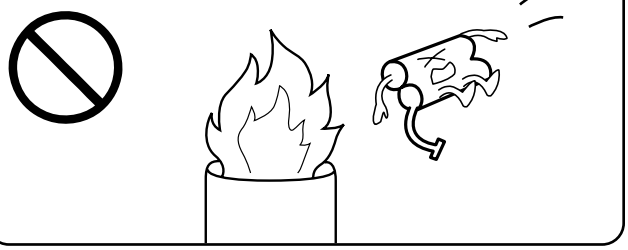

必ずお読みください

⚠ 警告

電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

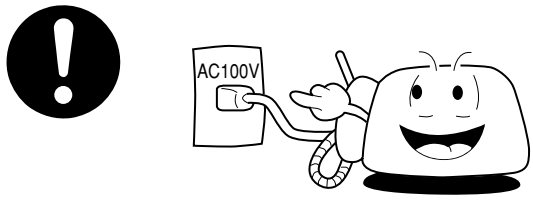

電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。

タコ足配線はしない

火災・過熱の原因となります。

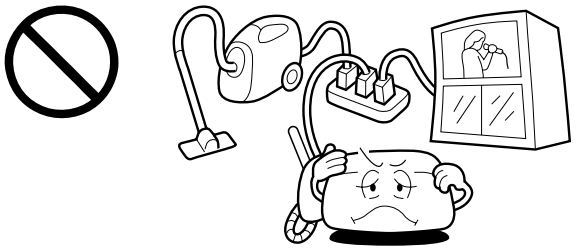

濡れた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となります。

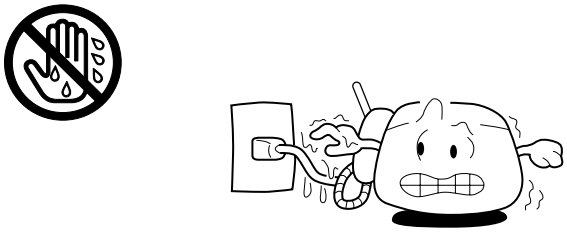

電源コードを傷つけない

コードを無理に曲げたり、引っぱったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

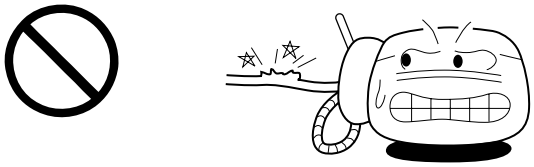

水で濡らさない

水滴がついたときは乾いた布でふきとってください。万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

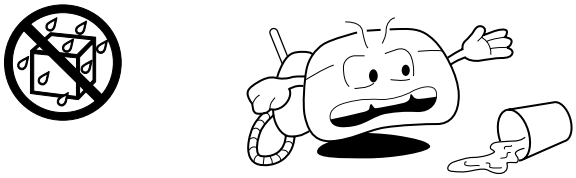

金属類を差し込まない

本機の開口部（原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等）から内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

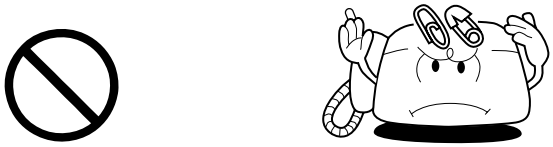

異常が起きたときは

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

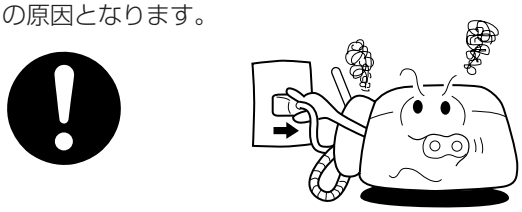

⚠ 警告

分解・改造はしない

火災・感電・故障の原因となります。

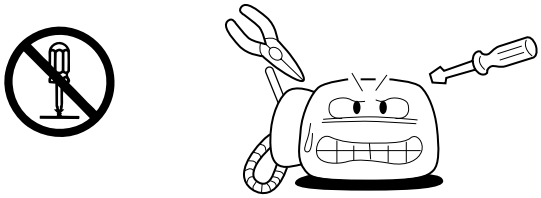

本体内部の記録ヘッドにさわらない

記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷する場合があります。

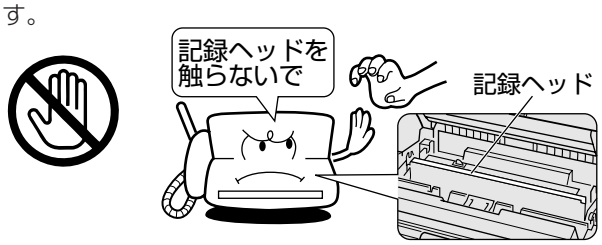

上にものを置かない

本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。落下したり、こぼれたり中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。

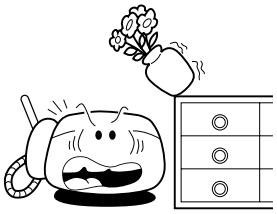

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

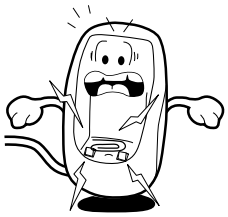

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

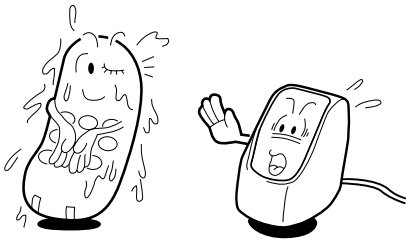

雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない

感電の原因となります。

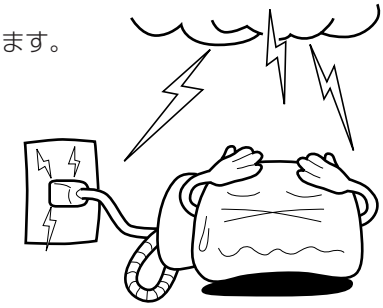

バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷をつけない

漏液・発熱・破裂の原因となります。

病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機から外して、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

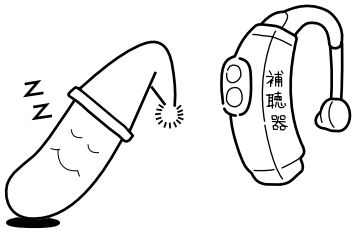

必ずお読みください

⚠ 注意

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

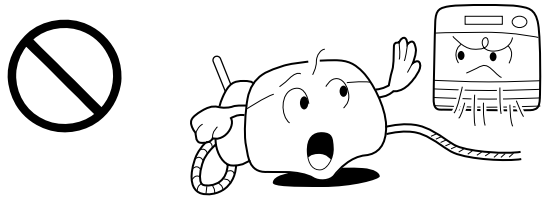

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

コードを引っぱると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

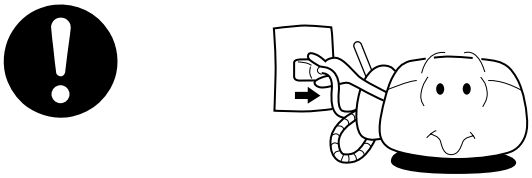

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

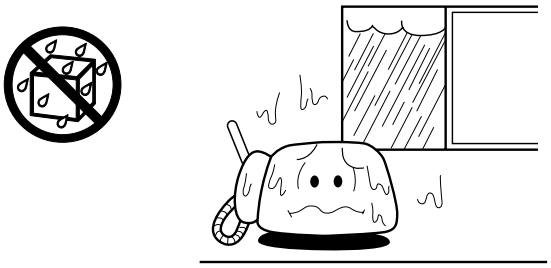

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

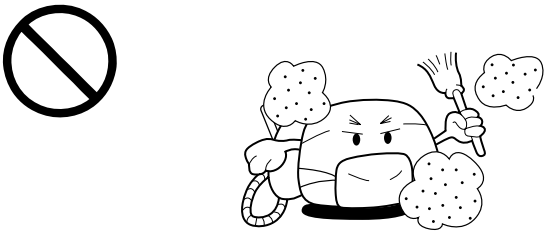

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

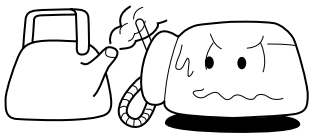

直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
また、印刷の画像に乱れが生じることがあります。

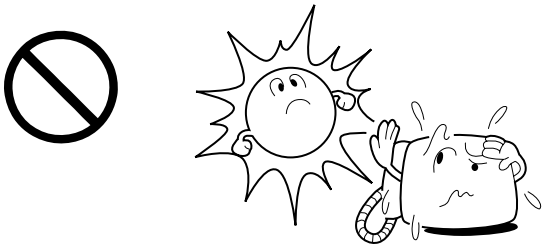

指を挟まないように注意

操作パネルを開け閉め（インクリボン交換時など）したとき指を挟まないようご注意ください。けがの原因となることがあります。

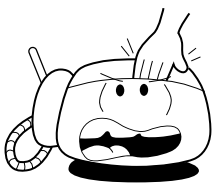

移動させるときは電源プラグと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

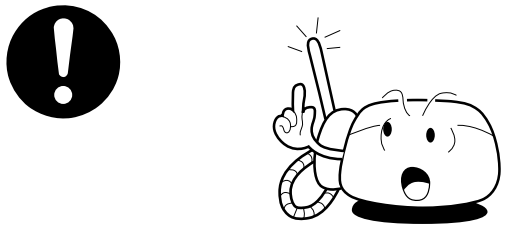

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

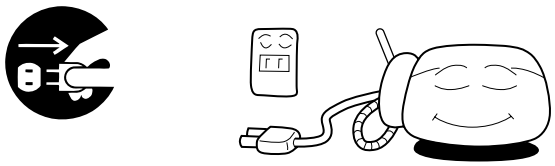

不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

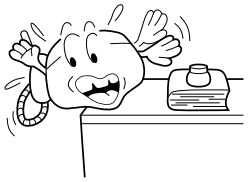

充電器を壁に取り付けるときはしっかり固定する

落下しないよう、柱など十分に固定できるところに取り付けてください。落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

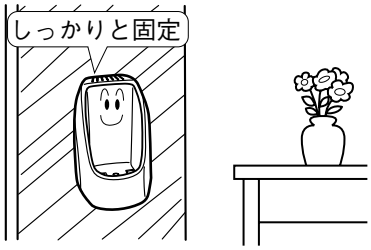

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけない

漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。

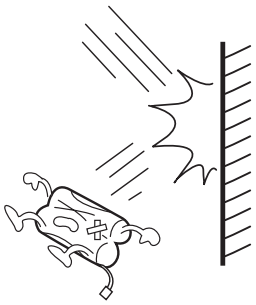

電源プラグは、ゆるみのあるコンセントに差し込まない

発熱して火災の原因になることがあります。
ゆるみのある場合は、販売店に交換を依頼してください。

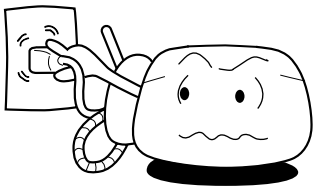

必ずお読みください

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。
内容をよく理解していただき、正しくお使いください。

セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。

操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。

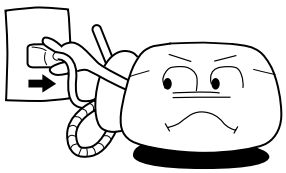

のりやインク、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、読み取り部のガラス面と読み取りローラーが汚れ、相手の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり故障の原因となることがあります。

同じ電話回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。

本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。

※ISDNやADSLを契約の場合は、ブランチ接続をしないでください。正常に動作しません。

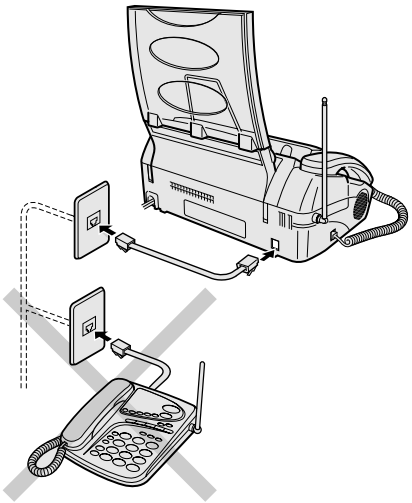

本機に記録紙をセットしたあとは、必ず記録紙トレイカバーを取り付けてください。（26ページ）

記録紙が正常に送られないことがあります。

操作パネルを開けるときには、突起部にご注意ください。

引っかけて、けがの原因となることがあります。

本機は国内専用ファクスです。海外ではご使用になれません。

This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

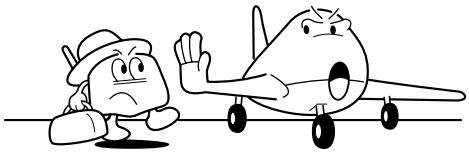

この装置は、クラスB情報装置（住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。

暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35℃以上5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。

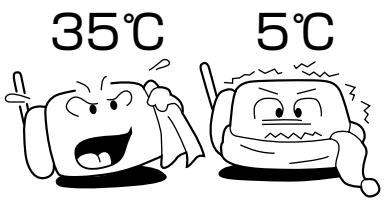

じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。

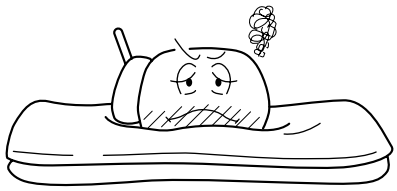

お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。

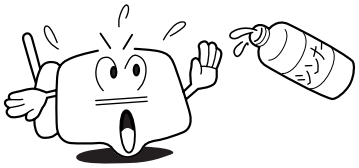

バッテリーを交換の際には当社指定のバッテリーをお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。

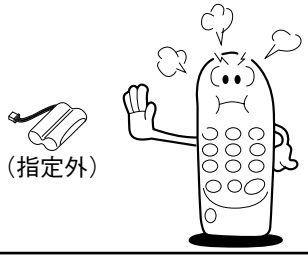

■親機から約12時間ごと（午前8時頃と午後8時頃）に「グー」と音がします。
これは親機が自動的に動作チェックを行なっている音です。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

■電源プラグを電源コンセントに差し込むと、親機は温かくなりますが故障ではありません。

■ディスプレイに「ヘッド コウオン」と表示されたときには
コピーや受信を長時間連続して行なうと、記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。
しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや受信を行なってください。

■1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。ディスプレイに「FAXガ デキマセンデシタ」と表示されますので、ストップ を押して表示を消してください。

ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、ＮＴＴのレンタル電話機が不要となる場合は、ＮＴＴへご連絡ください。
詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

必ずお読みください

コードレス電話機について

●親機と子機の電波の届く距離は、半径約100mです。
しかし、コンクリート壁や金属性の扉など周囲の環境によって電波の届く距離が短くなることがありますので、お使いになる前に内線通話をして、通話できる範囲を確かめてください。
●近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
●蛍光灯やブレーカーの入／切で通話がとぎれることがあります。
●子機での通話は、電波を使用しているため第三者に盗聴される恐れがあります。機密を要する重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。

●次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）

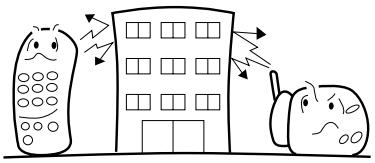

ＣＤプレイヤーなどの電気製品やＯＡ機器の近く
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）

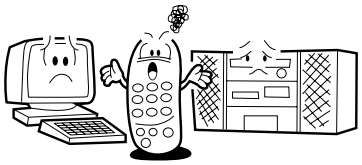

放送局の近くや電波の強いところ
（誤動作や混信の恐れがあります）

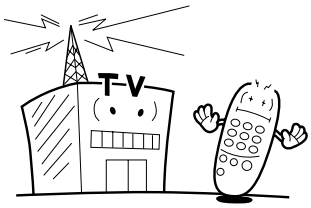

●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または145ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

●子機は、次のことにご注意ください。

流水にあてない

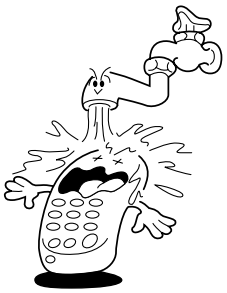

水の中につけない

濡れたまま放置しない

水滴がついたまま充電器に乗せない

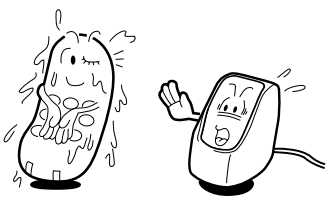

●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

各部の名前とはたらき

親機

■前面と右側面

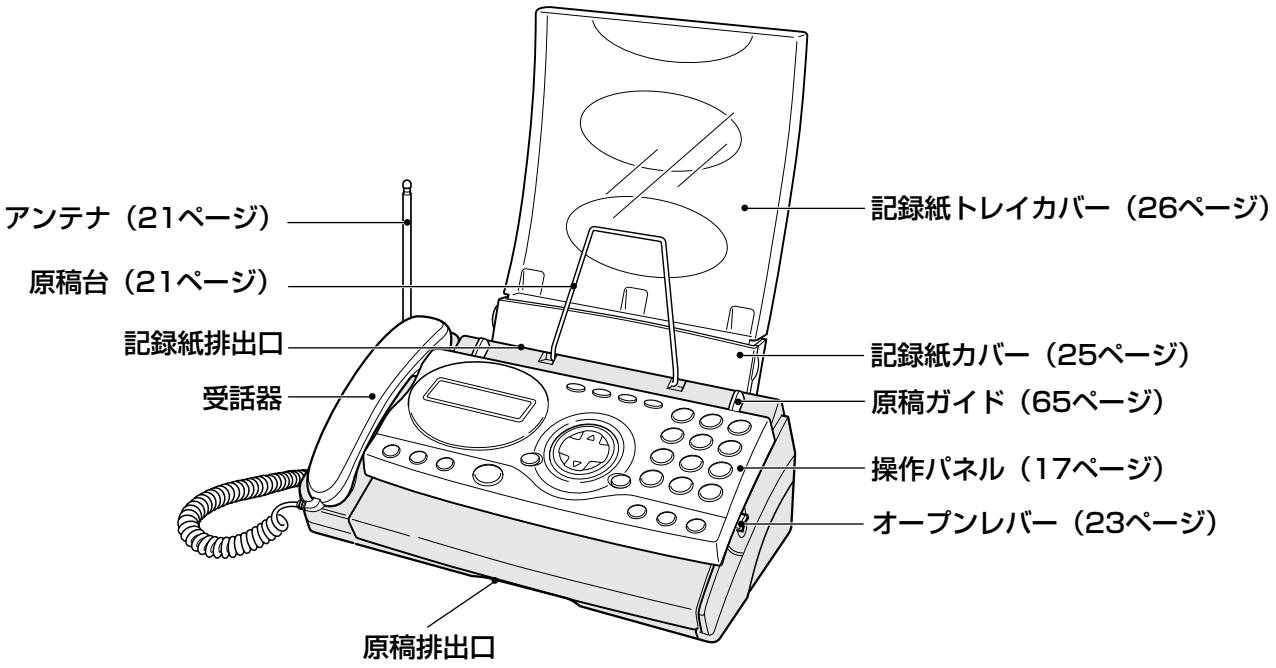

■背面と左側面

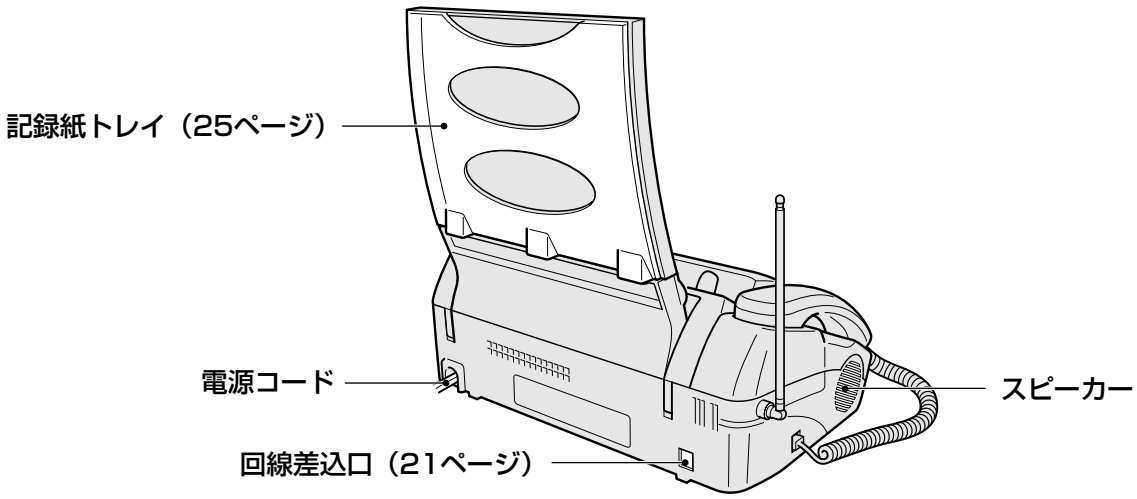

各部の名前とはたらき

■操作パネル

♫保留 **（保留ボタン）**

通話を保留にするときに使います。（44ページ）

文字/ポーズ **（文字/ポーズボタン）**

・文字の入力方法を選ぶときに使います。（33ページ）
・ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。
（147ページ）

内線 **（内線ボタン）**

子機を呼び出すときに使います。（53,56ページ）

キャッチ/消去 **（キャッチ/消去ボタン）**

キャッチホンサービスを利用するときや、入力した文字、登録した内容を消去するときに使います。
（33,47,125,147ページ）

［左側］**（着信番号ボタン）**

かかってきた電話の相手を表示するときに使います。
（107ページ）

［上下］**（電話帳ボタン）**

機能を選ぶときや電話帳の検索をするときに使います。
（29,50ページ）

［右側］**（再ダイヤルボタン）**

電話をかけ直すときに使います。（43ページ）

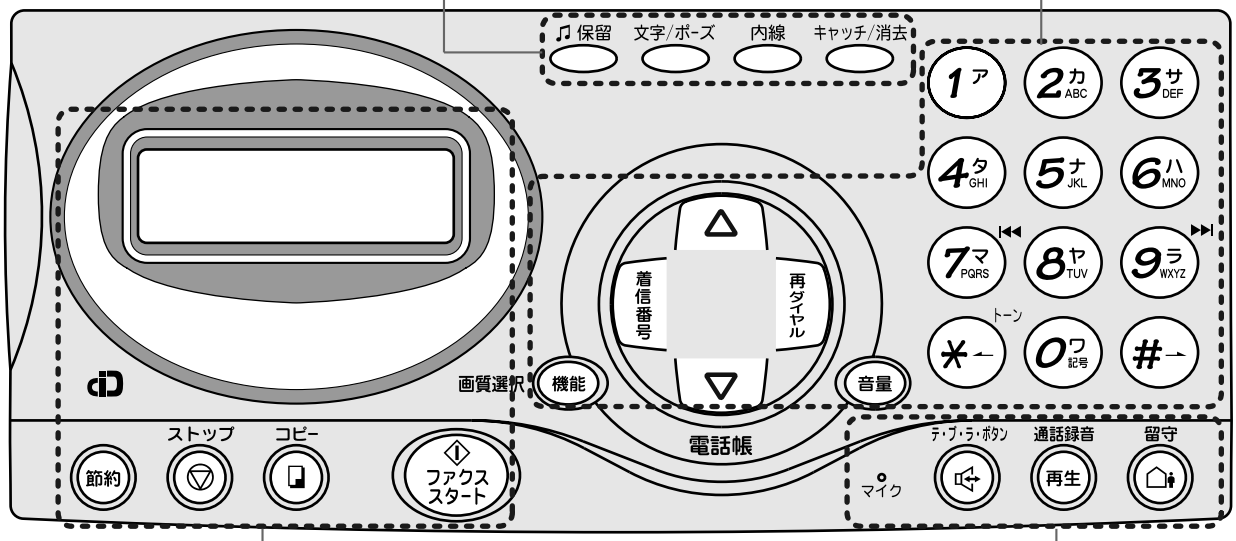

ディスプレイ

時刻、電話番号、通話時間などを表示します。

節約 **（節約ボタン［点灯］）**

インクリボンを節約して印刷するときに使います。
（99ページ）

ストップ **（ストップボタン）**

ファクス送信やコピーを中止するときなどに使います。

コピー **（コピーボタン）**

コピーをするときやメモ用紙、リストを印刷するときに使います。（67～69,100ページ）

ファクス スタート **（ファクス スタートボタン）**

ファクスの送受信やコピーするときに使います。
（67,70ページ）

マイク

手ぶらで通話するときや在宅用件録音、応答メッセージを録音するときに使います。

ﾃﾞ･ﾌﾞ･ﾗ･ﾎﾞﾀﾝ **（テブラボタン［点灯］）**

手ぶらで通話をするときに使います。（41ページ）

通話録音 再生 **（通話録音/再生ボタン［点灯、点滅］）**

通話録音をするときや用件を再生するときに使います。
（59,83ページ）

留守 **（留守ボタン［点灯、点滅］）**

留守モード、おやすみモードに設定するときや応答メッセージを録音するときに使います。
（82,85,88ページ）

画質選択（機能）（画質選択 機能ボタン）

設定・登録するときや原稿の文字の大きさに合ったモードを選ぶときに使います。（29,66ページ）

（音量）（音量ボタン）

音量を調節するときに使います。（35ページ）

ダイヤルボタン

文字を入力するときや電話をかけたりするときに使います。（33,39ページ）

・（7マ PQRS）（8ヤ TUV）（9ラ WXYZ）は、再生中の用件を飛びこしたり応答メッセージを切りかえるときに使います。（82,83ページ）

・（＊トーン）（トーンボタン）は、ダイヤル回線を使用している場合、プッシュホンサービスを利用するときに使います。（101ページ）

メモ

●ディスプレイのバックライトの設定を切りかえるには

操作パネルのボタンを押したときか電話がかかってきたときのバックライトを点灯か消灯かを選ぶことができます。お買い上げ時は「オン（点灯）」に設定されています。

1．（機能）を押し ◇ の△か▽を押して「バックライト セッテイ」を選ぶ

2．（機能）を押し ◇ の△か▽を押して「オン」か「オフ」を選ぶ

オン：点灯する

オフ：消灯する

3．（機能）を押し（ストップ ▽）を押す

各部の名前とはたらき

子機

■前面

音量・ [左側]**（音量ボタン）**
音量を調節するときに使います。
（36ページ）

[上下]
機能を選ぶときや電話番号登録の検索をするときに使います。
（30,52ページ）

機能・ [右側]**（機能ボタン）**
登録や設定をするときに使います。
（30ページ）

内線 ON **（内線／ONボタン）**
内線通話や機能を設定するときに使います。（54,57,63ページ）

再ダイヤル OFF **（再ダイヤル／OFFボタン）**
電話をかけ直すときや機能を解除するときに使います。
（43,63ページ）

着信番号 **（着信番号ボタン）**
かかってきた電話の相手を表示させるときに使います。（108ページ）

ポーズ **（ポーズボタン）**
ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（147ページ）

キャッチ/消去 **（キャッチ/消去ボタン）**
キャッチホンサービスを利用するときや登録した内容を消去するときに使います。（48,125ページ）

保留 **（保留ボタン）**
通話を保留するときに使います。
（44ページ）

外線 **（外線ボタン［点灯、点滅］）**
電話をかけるときや受けるときに使います。（39ページ）

取消 切 **（切／取消ボタン）**
電話を切るときや操作を中止するときに使います。

ダイヤルボタン
電話をかけるときなどに使います。

トーン ＊ **（トーンボタン）**
ダイヤル回線を使用している場合プッシュホンサービスを利用するときに使います。（101ページ）

ﾘﾝｸﾞﾃﾞﾝﾜ **（テブラボタン）**
手ぶらで通話をするときに使います。
（41ページ）

マイク
手ぶらで通話をするときなどに使います。（41ページ）
※指などでふさがないようにご注意ください。

■側面

ファクス **（ファクスボタン）**
・ファクスを受信するときに使います。
（77ページ）
・子機どうし（子機増設時）で通話するときに使います。
（55,58ページ）

■背面

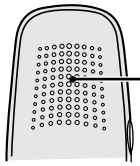

スピーカー

■充電器（前面）

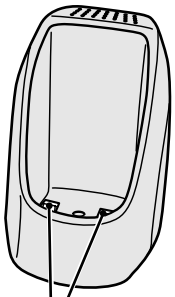

充電端子（141ページ）

■充電器（底面）

ACアダプター接続端子（27ページ）

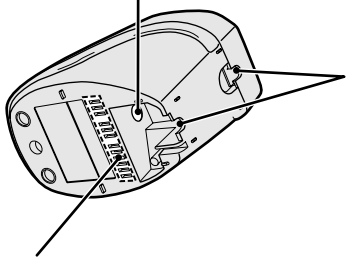

壁掛け用取り付け穴
子機を壁にかけるときに使います。
（28ページ）

通風孔

■ディスプレイ

時刻、電話番号、通話時間などを表示します。
(*)、(#)、(ポーズ)を押すと、「H」「o」「P」と表示します。

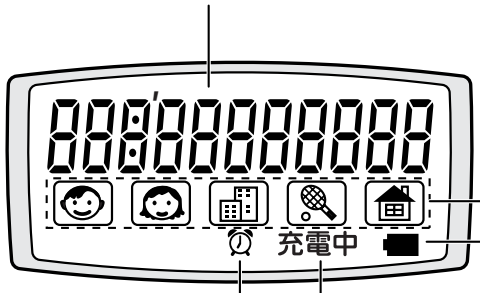

キャラクターコールを登録した相手から電話がかかってきたときに点滅します。（115ページ）

バッテリーの容量が少なくなると点滅します。（27ページ）

モーニングコールが「ON」のときに表示します。（63ページ）

充電器に置いて充電するときに表示します。（27ページ）

（表示のしかた）

＜通常＞

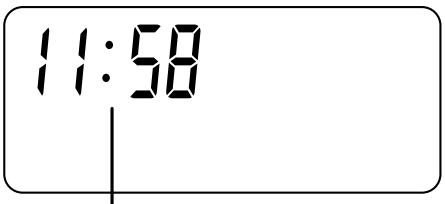

（時刻）

＜通話終了後 約5秒間＞

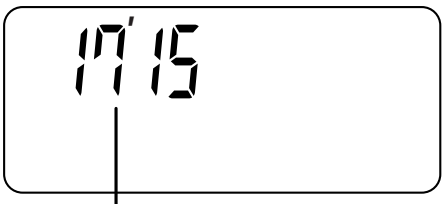

（通話時間）

接続する

本機は、ご利用されている電話回線の種類を自動設定します。
※電話回線コードは、電源プラグを差し込む前に接続してください。

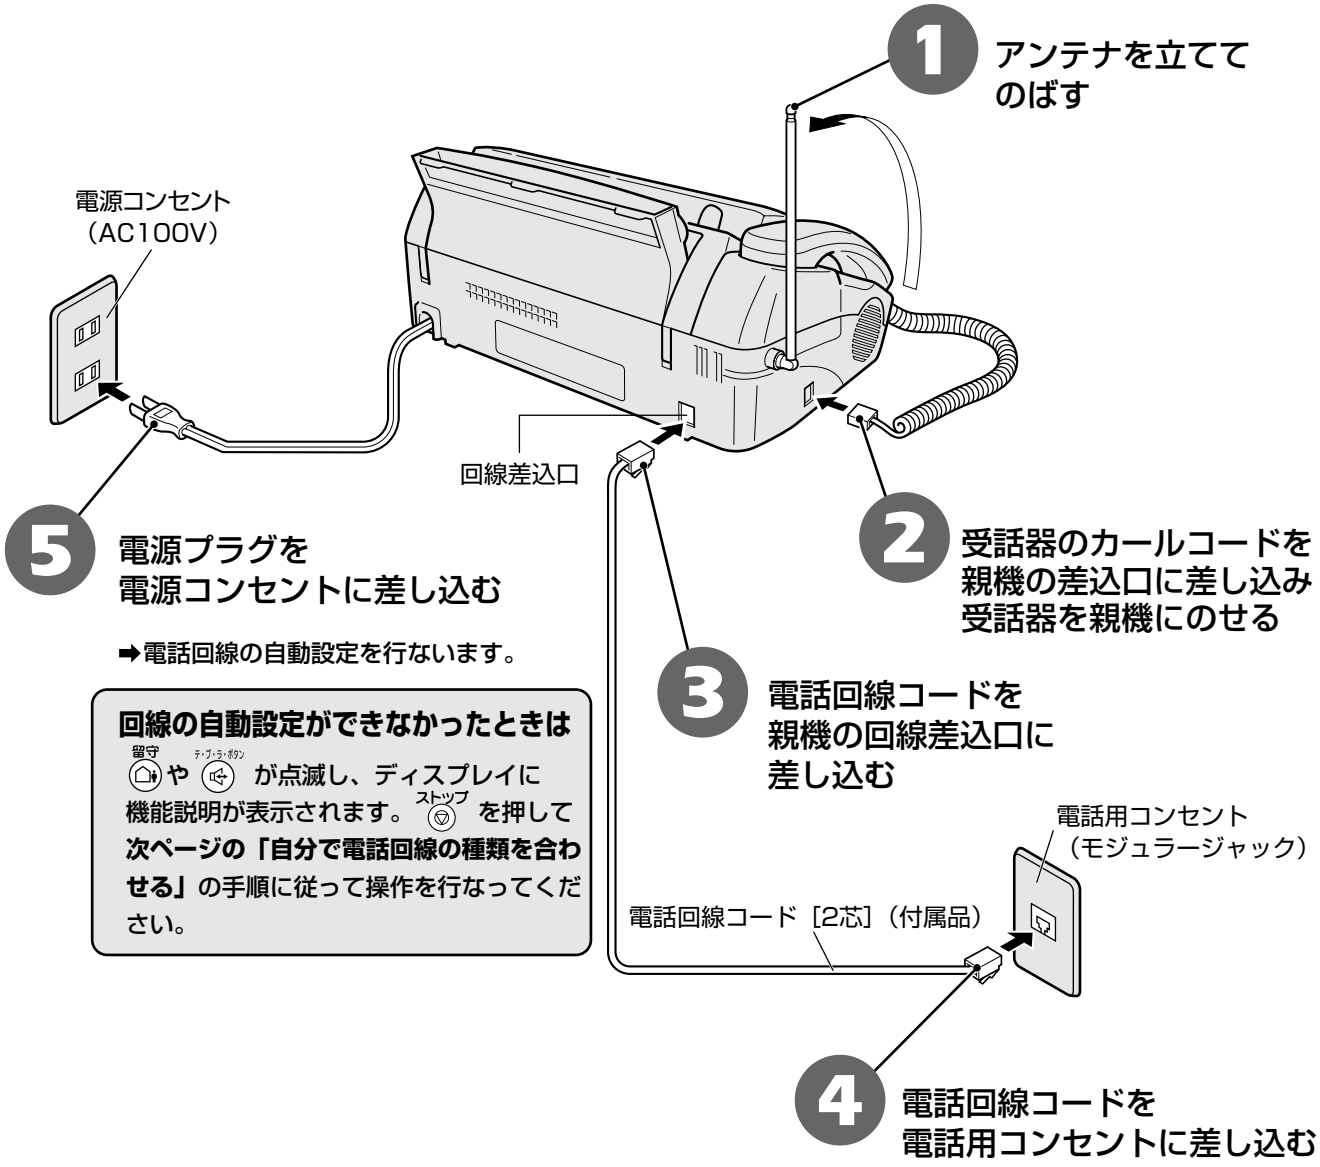

原稿台の取り付けかた

原稿台の端を少し外側に広げながら
親機の両端の穴に差し込む

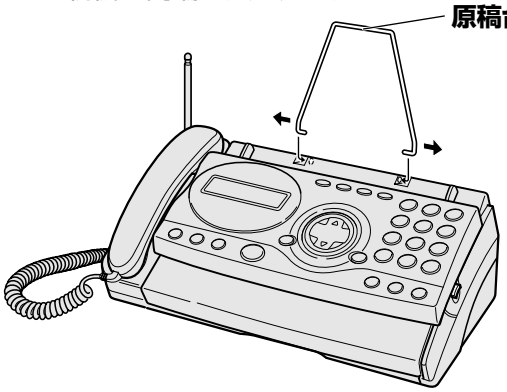

電話用コンセントがモジュラージャック以外の場合

■3ピンプラグ式の場合
市販のモジュラー付き電話キャップをお買い求めください。


3ピンプラグ

■直接配線の場合
お買い上げの販売店に相談し、資格を持った人に工事を依頼してください。工事は有料です。


電話機プレート

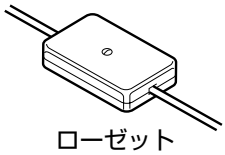
ローゼット

自分で電話回線の種類を合わせる

次の場合は電話がかけられなくなることがあります。
このときは、下記の操作手順に従って電話回線の種類を合わせてください。

- 電話回線の自動設定ができなかった
- ISDN回線でTA（ターミナルアダプター）に接続した
- 種類の違う別の電話回線に接続したとき
- 電話回線の種類を変更契約した

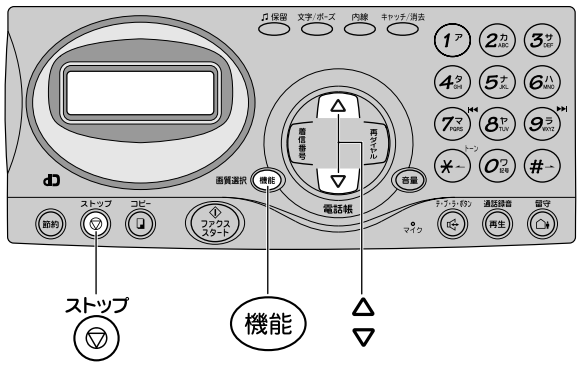

お願い

- **同じ電話回線に他の電話機を接続しないでください。正常に動作しない場合があります。（13ページ）**
- 構内交換機に接続してお使いになるとき、交換機の種類によっては正しく動作しない場合があります。
- ISDN回線をご使用になっている場合は、接続するTA（ターミナルアダプター）の種類によっては正しく動作しないことがあります。接続したTA（ターミナルアダプター）に合わせて電話回線の種類を合わせてください。
- 本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときは、そのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

お知らせ

- 本機は、ドアホンの接続はできません。
- 構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのとき、電話回線によっては「ジドウ」に設定していても正しく選択されないことがあります。そのときは、ご自分で合わせてください。
- 転居などにより、電話回線の種類が分からないときはNTTの支店・営業所にお問い合わせください。

1 機能 を押す

```
[ ｶﾞｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △か▽を押して
「デンワ　カイセン」を選ぶ

```
[ ﾃﾞﾝﾜ  ｶｲｾﾝ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 を押す

```
ﾃﾞﾝﾜｶｲｾﾝ [ 20PPS ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △か▽を押して
使用している電話回線の種類を選ぶ

10PPS ：ダイヤル回線10PPS
20PPS ：ダイヤル回線20PPS
トーン　：プッシュ回線

＜例：「トーン」を選んだとき＞

```
ﾃﾞﾝﾜｶｲｾﾝ [  ﾄｰﾝ  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 を押す

```
[ ｼﾞｭｼﾝﾓｰﾄﾞ  ｷﾘｶｴ ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ を押す

インクリボンをセットする

メモ

●インクリボン1本で印刷できる枚数は

付属のインクリボン：約30枚
別売品の40mインクリボン（ブラック）：約128枚
別売品の30mインクリボン：約95枚
※節約印刷など、使用状況により印刷できる枚数は異なります。

●「インクリボン ノコリワズカ」と表示されたときには

インクリボンが残りわずかになりました。お早めにインクリボンをお買い求めください。（7ページ）
※30mのインクリボンをセットしたときは表示されません。

●「インクリボンガ アリマセン」と表示されたときには（139ページ）

お知らせ

●使い終わったインクリボンを巻き戻して再度使ったり、左右のホルダーを逆に取り付けて使わないでください。故障の原因となります。

●インクリボンの保管や取り扱いについて
- インクリボンに直接手を触れても差し支えありません。
- 当社指定のインクリボンをお使いください。（7ページ）指定外のインクリボンを使うと、受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。
- インクリボンは、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。

1 右側の緑色のオープンレバーを上向きに引き、操作パネルを開ける

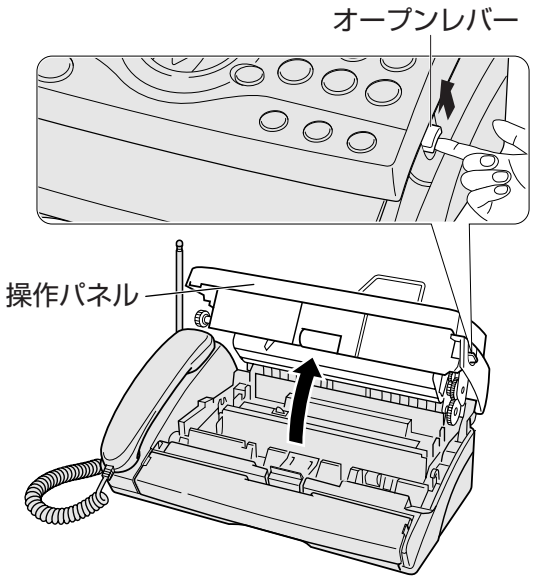

2 インクリボンにホルダーを取り付ける

1. 右ホルダーの**青色**のキャップの突起部を
インクリボンの**青色の巻芯のミゾ**に
合わせて奥までしっかりと差し込む。

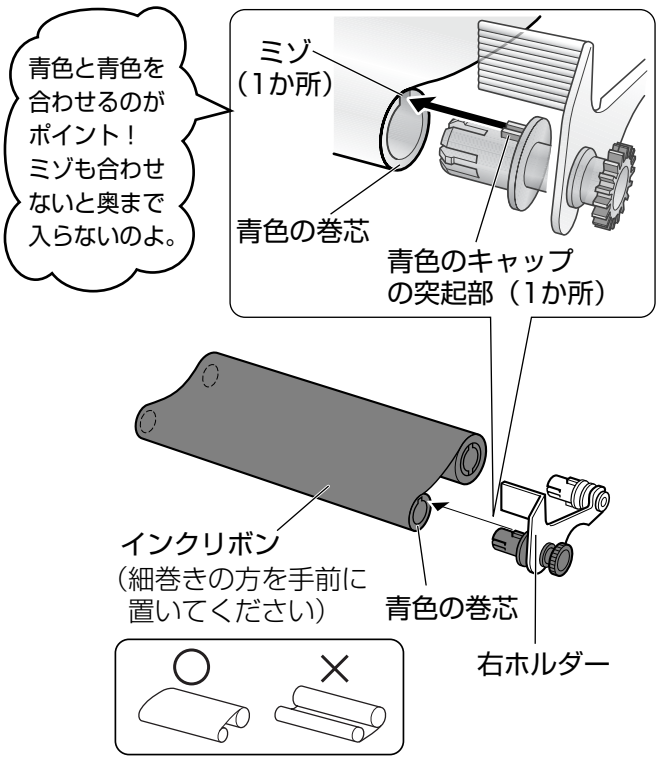

次ページへつづく→

2. 残りの白色のキャップ（3個）の突起部もミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

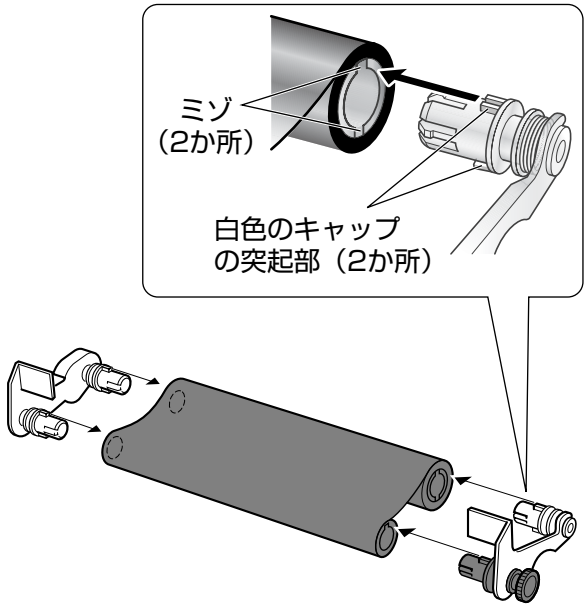

3 ホルダーを持って、インクリボンを親機に取り付ける

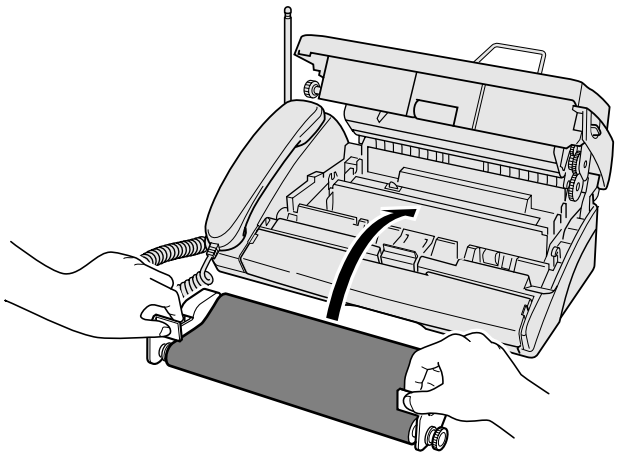

4 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取る

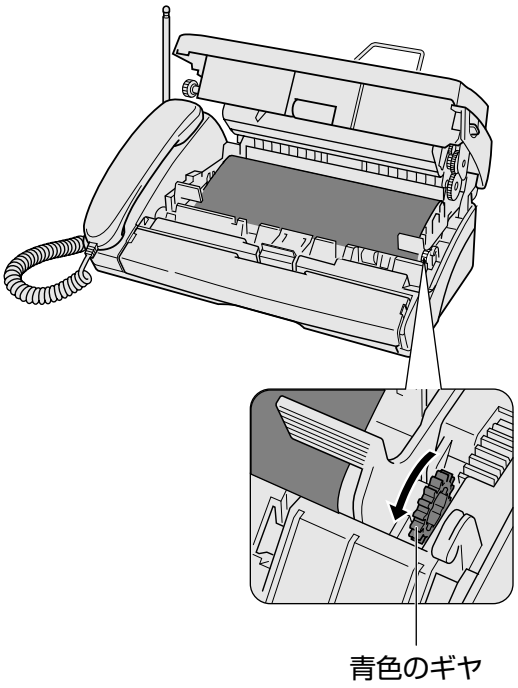

5 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。

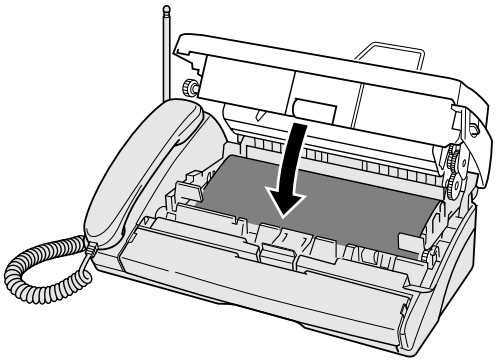

6 の△か▽を押して「シンピンヲ シヨウ」を選ぶ

```
インクリボﾞﾝ　センタク
[シンﾋﾟﾝヲ　シヨウ　　]
```

7 機能 を押す

記録紙を入れる

A4サイズ（210×297mm）の普通紙ファクシミリ用記録紙を最大50枚までセットできます。

1 原稿台と記録紙カバーを手前にたおす

2 記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイの突起部を、片側ずつ親機の穴に差し込む

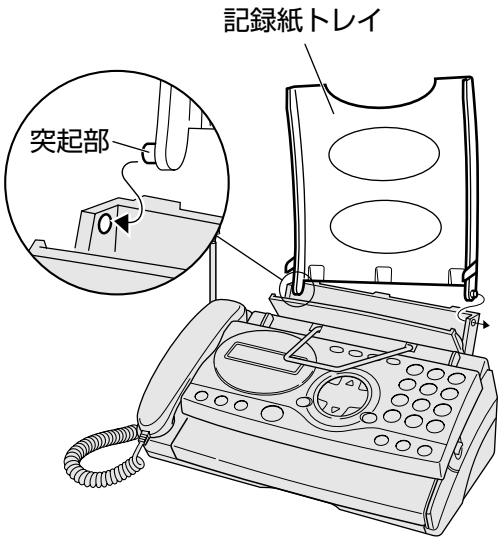

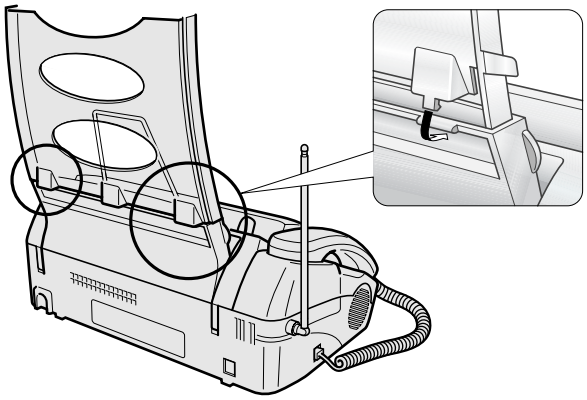

次ページへつづく→

メモ

●記録紙を追加するには

1. 原稿台と記録紙カバーを手前にたおす
2. 記録紙トレイカバーを上に引き上げ取り外す

※残っている記録紙を一度取り出してから追加して再びセットしてください。

※印刷中に記録紙を追加すると、記録紙がつまる場合があります。

●印刷中に記録紙がなくなったときには

ディスプレイに「キロクシヲセットシテクダサイ」と表示されます。記録紙をセットして（ファクススタート）を押してください。引き続き印刷を始めます。

インクリボンがないときや普通紙がないときは、別売品の感熱記録紙を使って印刷することができます。（142ページ）

●記録紙がつまったときは（137ページ）

お知らせ

●次の記録紙は使用しないでください。記録紙が正常に送られないことがあります。

・しわや折り目のある記録紙

・破れている記録紙

※一度使用した記録紙の裏面を使われるときはカールを矯正してからお使いください。

●記録紙の取り扱いについて

・印刷中は記録紙を引き抜かないでください。故障の原因となります。

・当社推奨の記録紙（7ページ）をお使いください。当社推奨の記録紙以外をご使用になると、受信やコピーの記録が薄くなったり、50枚までセットできなくなったり故障の原因となることがあります。

●記録紙を51枚以上セットしないでください。記録紙づまりの原因や記録紙が正常に送られないことがあります。

●印刷した記録紙は記録紙排出口に20枚まで置くことができます。それ以上ためると、記録紙づまりの原因となりますので、その都度取り除いてください。

3 記録紙を入れる

印刷したい面を**裏向き**にしてください。

1. 記録紙を右図のようによくさばく
2. 記録紙を真上から入れる
3. 記録紙トレイ側にたおす

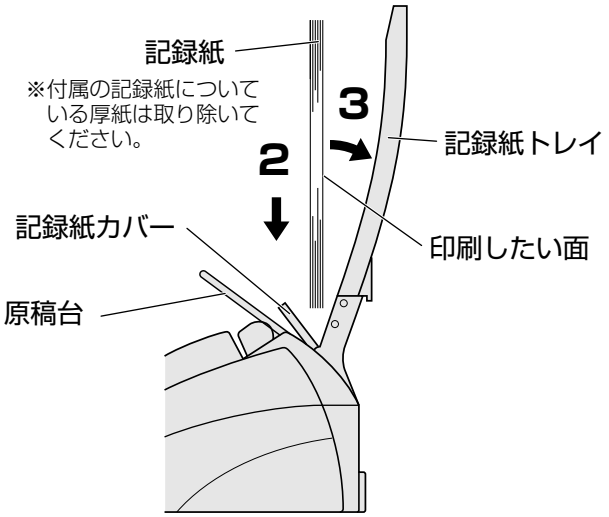

4 記録紙トレイカバーを取り付ける

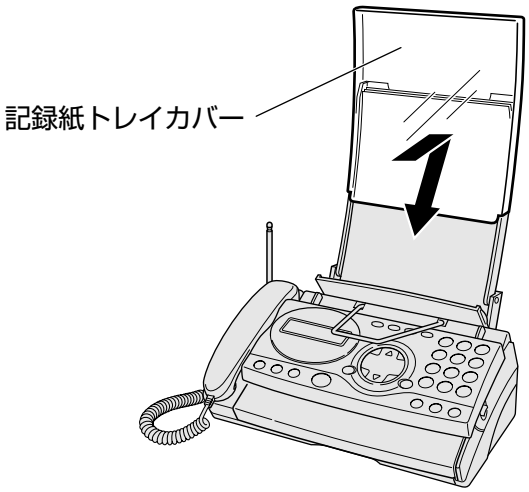

5 原稿台と記録紙カバーを戻す

記録紙カバーは必ず戻してください

※記録紙カバーを戻さないと印刷された記録紙が記録紙カバーに当たり、記録紙づまりの原因となります。

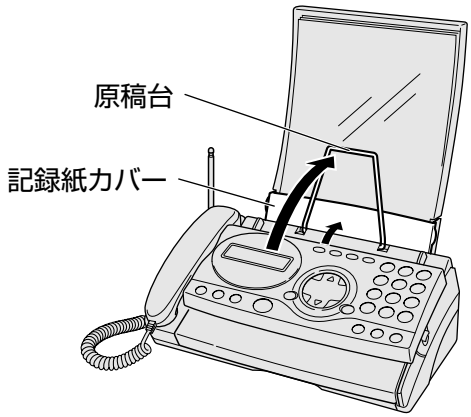

子機を充電する

初めてお使いになるときや、バッテリーを交換したときは、必ず約14時間充電してください。
充電しないとお使いになれません。お買い上げ時はバッテリーは入っていません。

バッテリーを充電する

1 バッテリーブタを開ける

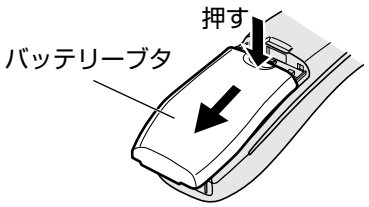

2 バッテリーのプラグを差し込みバッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

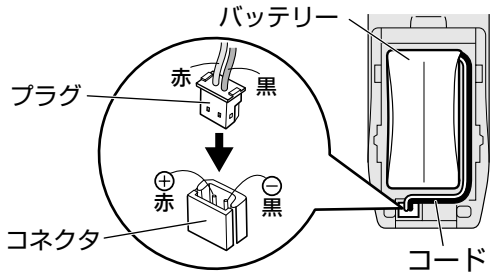

3 バッテリーブタを閉める

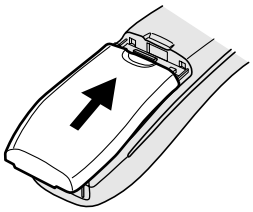

4 ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

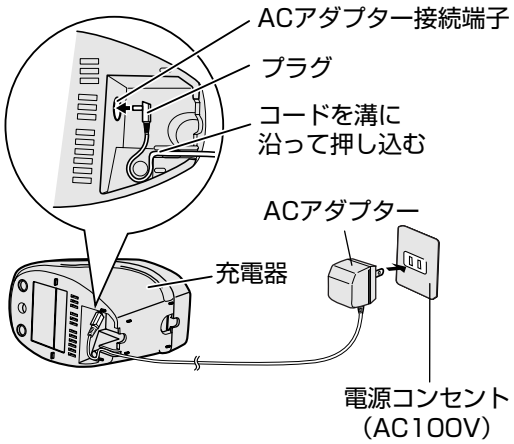

5 充電器に置いて充電する

充電中は、ディスプレイの「充電中」が表示されます。
※いっぱいに充電されても「充電中」は消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。**逆向きに置くと充電できません。**

メモ

●充電時間・使用時間の目安は

充電時間　　：約14時間
連続通話　　：約8時間
待ち受けのみ：約135時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●バッテリーの交換時期は

連続約14時間充電してもすぐにディスプレイの ▬ が点滅するときは、新しいバッテリーと交換してください。

お知らせ

●充電不足になると、ディスプレイの ▬ が点滅します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」という音が鳴りますので、すぐに充電してください。

●バッテリーの容量が少ないと充電器に置いてもディスプレイの「充電中」が10分程度表示されない場合がありますが、故障ではありませんので、そのまま充電してください。

●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。

バッテリーの交換のしかた

バッテリーを抜くと、設定した呼び出し音の音量と種類、モーニングコール、時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。（時刻表示は点滅し、「0：00」から動き始めます。一度充電器から取りあげ、外線ボタンが点灯後充電器に戻してください。親機の時刻が子機へ転送されます。）

1 バッテリーブタを開ける

2 新しいバッテリーと交換して
バッテリーブタを閉める

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

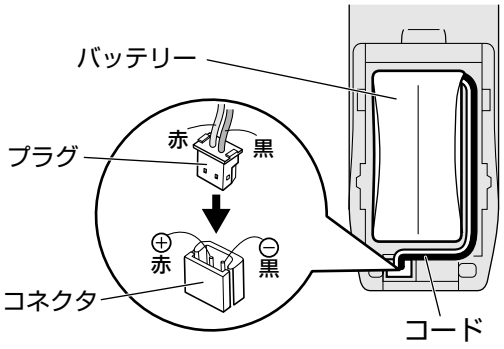

3 子機を充電器に置いて充電する

お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。指定外のバッテリーを使用した場合、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Ni-Cd
ニカド電池はリサイクルへ

この商品はニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニカド電池の交換および、使用済み商品の廃棄に際しては、ニカド電池回収箱を置いているリサイクル協力店へご持参ください。

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。

子機を壁に掛けて使う

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお求めください。（7ページ）

1 壁掛けをする場所に別売の
壁掛け用ネジ2本を取り付ける

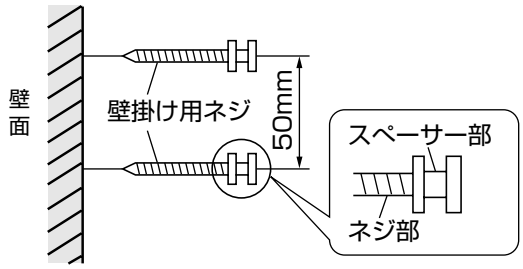

2 充電器後面の壁掛け用取り付け穴
をスペーサー部にはめ込み
引き下げて固定する

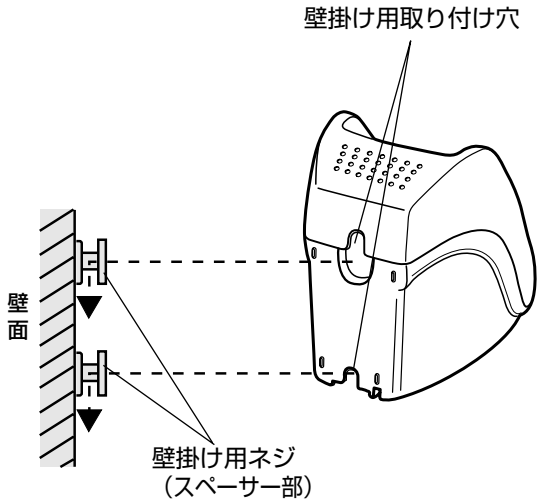

お知らせ

●ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。落下する恐れがあり、けがの原因となることがあります。
●親機を壁に掛けて使用することはできません。

ディスプレイに表示される機能と機能内容

親機の機能一覧表

親機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は 機能 を押し の▽を押したときに表示される機能を順に記載しています。

ディスプレイ表示	機　能　内　容	お買い上げ時の設定	参照ページ
ガシツ　センタク	画質の種類を選ぶ	ヒョウジュン	66
トウロク　リスト	親機の機能一覧表の内容を印刷する	―	30
ヒヅケ　ジコク	日付けと時刻を合わせる	―	31
デンワ　カイセン	電話回線の種類を合わせる	ジドウ	22
ジュシンモード　キリカエ	ファクスの受けかたを選ぶ	デンワ	74
デンワチョウ　トウロク	電話帳を登録する	2ケン	45
ヨビダシオン　セッテイ	電話がかかってきたときの呼び出し音の種類を選ぶ	ｶﾞｲｾﾝ：ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾅｲｾﾝ　：ﾃｲｵﾝ	37
ジキョクメイ　トウロク	あなたの名前と電話番号を登録する	―	32
オヤスミ　セッテイ	おやすみ設定の設定と解除をする	オフ	88
アンショウ　バンゴウ	暗証番号を登録する	―	89
ロクオン　ジカン	用件の録音時間を選ぶ	5フン	90
ヨウケン　テンソウ	用件転送機能を使う	オフ	91
タイムスタンプ　キノウ	タイムスタンプ機能の設定と解除をする	オン	93
トールセーバー　キノウ	留守モード時の呼び出し回数（時間）を選ぶ	オン ﾖｳｹﾝ ﾅｼ 5ｶｲ ﾖｳｹﾝ ｱﾘ 2ｶｲ	94
ナンバーディスプレイ	ナンバー・ディスプレイを使う	オフ（ｹｲﾔｸ ｼﾃｲﾅｲ）	105
キャッチホンディスプレイ	キャチホン・ディスプレイを使う	オフ（ｹｲﾔｸ ｼﾃｲﾅｲ）	126
ヒツウチガード　セッテイ	非通知ガード機能を使う	オフ	121
バンゴウ　オタズネ	番号おたずね機能を使う	オフ：ｼﾖｳ ｼﾅｲ	117
チャクシン　オコトワリ	電話に出たくない相手を登録する	0ケン	119
ツウシンケッカ　ケンサク	ファクスを送信または受信した結果を確認する	―	80
メモリースイッチ　セッテイ	お好みに合わせた設定をする	―	102
ルスバンキノウ　ショキカ	留守番機能の内容をお買い上げ時の設定に戻す	―	95
ダイヤルコール　セッテイ	ダイヤルコールを使う	オン	60

ディスプレイ表示	機　能　内　容	お買い上げ時の設定	参照ページ
オナマエコール　セッテイ	お名前コールを使う	オン	61
バックライト　セッテイ	ディスプレイの照明の点灯と消灯を選ぶ	オン	18

●親機の機能一覧表の内容を印刷して確認するには

1. (機能) を押し の△か▽を押して
「トウロク リスト」を選ぶ
2. コピー (⎙) を押す
➡登録リストが印刷されます。
3. 印刷終了後 ストップ (▽) を押す

子機の機能一覧表

子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は (機能・) を押して の ▼ を押したときに表示される機能を順に記載しています。

ディスプレイ表示	機　能　内　容	お買い上げ時の設定	参照ページ
F 1	呼び出し音の大きさを調節する	大きい	36
F 2	呼び出し音の種類を選ぶ	標準	38
F 3　OFF	モーニングコールを使う	OFF　07：00	63
F 4　On	クイック通話を設定する	ON	64
F 5　OFF	すき・すきコールを使う	OFF	116

日付けと時刻を合わせる

ご使用になる前に、親機の日付けと時刻を合わせてください。
親機で日付けと時刻を合わせると、子機は自動的に時刻が合わせられます。

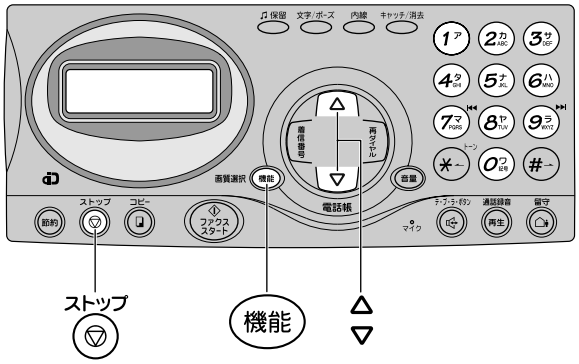

1 機能 を押し の△か▽を押して「ヒヅケ ジコク」を選ぶ

```
[ ヒヅ ケ  ジ コク          ]
        キノウ／ストップ
```

2 機能 を押す

```
'10  11月28日  12:00
     0ー9／←／→／キノウ
```

3 日付けと時刻をダイヤルボタンで入力する

<例：2010年 12月24日 午後3時26分>

1 0 1 2 2 4 1 5 2 6
と入力する

```
'10  12月24日  15:26
     0ー9／←／→／キノウ
```

4 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●入力を間違えたときは

＊ か ＃ を押して、カーソル（■）を間違えた位置に移動させて正しい数字を入力してください。

●入力の形式

・西暦は下2桁で入力します。
・月日は月2桁、日2桁を入力します。
　<例>7月8日
　　0・7・0・8と入力します。
・時刻は24時間制で入力します。
　<例>午後3時5分
　　1・5・0・5と4桁で入力します。

お知らせ

●内蔵の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは設定し直してください。
●子機のディスプレイに親機と同じ時刻が表示されないときは、一度充電器から取りあげ、外線 が点灯後充電器に戻してください。

あなたの名前と電話番号を登録する

あなたの名前と電話番号を登録しておくと、ファクスを送ったとき、相手の記録紙の先端に発信元として印字することができます。（102,104ページ「スイッチ番号20：発信元」）

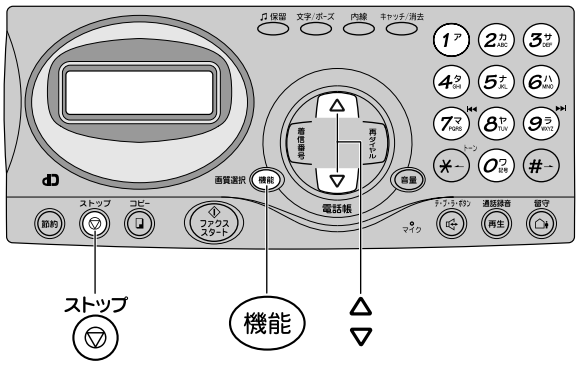

1 機能 を押し の△か▽を押して「ジキョクメイ トウロク」を選ぶ

```
[ ｼﾞ ｷｮｸﾒｲ  ﾄｳﾛｸ      ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 機能 を押す

```
■
ｶﾀｶﾅ  0－9／←／→／ｷﾉｳ
```

3 名前を入力する（33ページ）

24文字まで入力できます。

```
ｻﾝﾖｰ  ＦＡ X
ｴｲｼﾞ  0－9／←／→／ｷﾉｳ
```

4 機能 を押す

```
■
          0－9／ｷﾉｳ
```

5 電話番号をダイヤルボタンで入力する

20桁まで入力できます。

```
１２３－４５６－７８９ 0
          0－9／ｷﾉｳ
```

6 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●電話番号に「－（ハイフン）」や「＋（プラス）」を入れるには

電話番号を見やすくするために「－」を入れたいときは、 の 着信番号 を押し、「＋」を入れたいときは 保留 を押します。「－」と「＋」も1桁に数えます。

●電話番号を間違えたときは

手順 5 で の△か▽を押して、カーソルを間違えた位置に移動させ正しい番号を入力し直して 機能 を押してください。

●登録した内容を変更するには

名前、電話番号を、 ストップ を押して消去してから入力し直してください。

●登録した内容を消去するには

1. 手順 1 ～ 2
2. ストップ を押して名前を消去し 機能 を押す
3. ストップ を押して電話番号を消去し 機能 を押す
4. ストップ を押す

文字入力のしかた

自局名登録や電話帳登録など、親機のダイヤルボタンを使って、カタカナ・英字（アルファベット）・数字・記号の4種類の文字を入力することができます。
文字は、「カタカナ」「エイジ」「スウジ」の3つの入力方法があります。

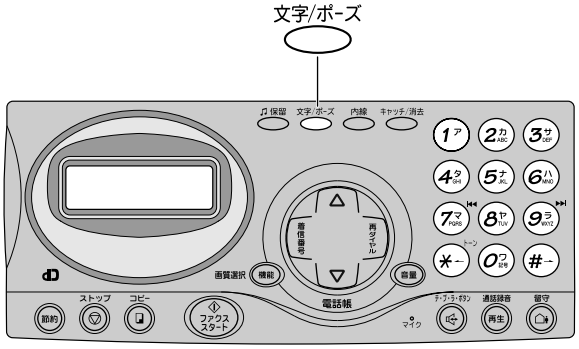

1 文字/ポーズ を押して入力方法を選ぶ

文字/ポーズ を押すたびに入力方法が変わります。

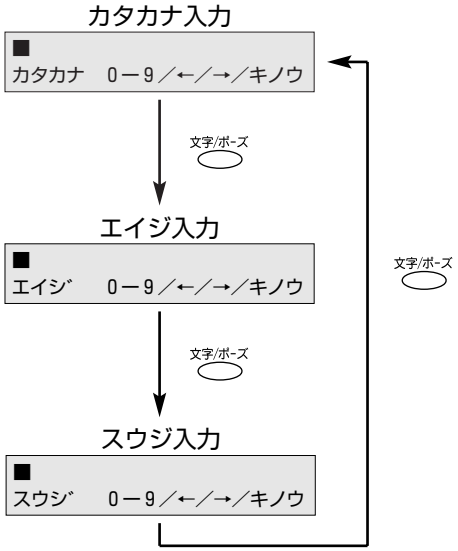

2 ダイヤルボタンをくり返し押して文字を入力する（34ページ）

カーソル（■）の位置に文字が入力されます。
例：「キモト」を入力するとき

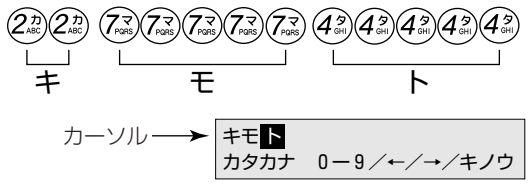

メモ

●入力を間違えたときは

(*ー)（左へ移動）か (#ー)（右へ移動）を押してカーソル（■）を間違えた文字に移動させ、キャッチ/消去 を押してください。

●濁点（゛）や半濁点（゜）を入力するには

＜濁点を入力するとき＞

(0わ記号) を4回押してください。

＜半濁点を入力するとき＞

(0わ記号) を5回押してください。

●スペース（空白）を入力するときは

(0わ記号) を7回押してください。

●同じ行の文字を続けて入力するときは

カーソルを右へ移動させてから入力してください。

＜例：「カキ」を入力するとき＞

1. (2カABC) を押す
2. (#ー) を押す（右へ移動）
3. (2カABC) を2回押す

●入力された文字を消去するには

＜カーソル上の文字を消去するには＞

キャッチ/消去 を押してください。

＜入力された文字をすべて消去するには＞

ストップ を押してください。

お知らせ

●操作を約1分間中断すると、登録されないで時刻表示画面に戻ります。

■文字入力表

ボタン	カタカナ	英字（アルファベット）・記号	数字
1ア	アイウエオァィゥェォー		1
2カ ABC	カキクケコ	ABCabc	2
3サ DEF	サシスセソ	DEFdef	3
4タ GHI	タチツテトッ	GHIghi	4
5ナ JKL	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6ハ MNO	ハヒフヘホ	MNOmno	6
7マ PQRS	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8ヤ TUV	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9ラ WXYZ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0ワ 記号	ワヲン゛゜ーｽﾍﾟｰｽ（空白）	ー／（）￥＆？！＊＃＿	0
＊←	カーソル（■）を左へ移動します		
#→	カーソル（■）を右へ移動します		

音量を調節する

親 機

呼び出し音の音量を調節する

「オフ」（鳴らない）、「小さい」、「標準」、「大きい」の4種類の中から調節することができます。

お買い上げ時は、「標準（■■）」に設定されています。

1 受話器を置いたまま 音量 を押す

```
ﾖﾋﾞﾀﾞｼ: ｶﾞ ｲｾﾝ
        ｷﾉｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

2  の△か▽を押して

調節する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」が交互に表示されます。

＜例：外線の呼び出し音量を選んだとき＞

```
ﾖﾋﾞﾀﾞｼ: ｶﾞ ｲｾﾝ
        ｷﾉｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 を押す

現在設定されている音量の呼び出し音が鳴ります。

＜例：「標準（■■）」に設定されているとき＞

```
ｶﾞ ｲｾﾝ ｵﾝﾘｮｳ
   ▼■■ ▲
```

4 の△か▽を押して

音量を調節する

変更後の呼び出し音が鳴ります。

※［オフ］を選んだときは、「ピピッ」と音が鳴ります。

＜例：「小さい（■）」を選んだとき＞

```
ｶﾞ ｲｾﾝ ｵﾝﾘｮｳ
   ▼■  ▲
```

5 機能 を押し ストップ ▽ を押す

受話音量を調節する

音量を「標準」「大きい」の2種類の中から調節することができます。

お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 通話中に 音量 を押す

＜例：「標準」に設定されているとき＞

```
ｼﾞｭﾜｵﾝﾘｮｳ
[ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ]
```

2 の△か▽を押して

音量を調節する

＜例：「大きい」を選んだとき＞

```
ｼﾞｭﾜｵﾝﾘｮｳ
[  ｵｵｷｲ  ]
```

スピーカー音量を調節する

スピーカーから聞こえる音量を5段階で調節することができます。

お買い上げ時は、「音量3（■■■）」に設定されています。

1 スピーカーから音声が流れているときに 音量 を押す

＜例：「3（■■■）」に設定されているとき＞

```
ｽﾋﾟｰｶｰ ｵﾝﾘｮｳ
   ▼■■■  ▲
```

2 の△か▽を押して

音量を調節する

＜例：「4（■■■■）」を選んだとき＞

```
ｽﾋﾟｰｶｰ ｵﾝﾘｮｳ
   ▼■■■■ ▲
```

呼び出し音の音量を調節する

「オフ（鳴らない）」「小さい」「大きい」の3種類の中から調節することができます。
お買い上げ時は、「大きい」に設定されています。

1 充電器から取りあげたときは 取消 (切) を押したあとで 機能 を押す



2 を押して「F 1」を選ぶ



3 ダイヤルボタンを押して調節する呼び出し音を選ぶ

(1) ……外線
(2) ……内線

＜例：外線の呼び出し音量を選んだとき＞

4 ダイヤルボタンを押して音量を調節する

(1) ……オフ（鳴らない）
(2) ……小さい
(3) ……大きい

変更後の呼び出し音が鳴ります。
※「オフ」を選んだときは、「ピピッ」と音が鳴ります。

受話音量を調節する

音量を「標準」「大きい」の2種類の中から調節することができます。
お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 通話中に 音量 を押す

音量 を押すたびに「標準」と「大きい」が交互に切りかわります。

スピーカー音量を調節する

スピーカーから聞こえる音量を「標準」「大きい」の2種類の中から調節することができます。
お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 テブラ通話中に 音量 を押す

音量 を押すたびに「標準」と「大きい」が交互に切りかわります。

お知らせ

●子機のバッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

呼び出し音の種類について

親機

親機の呼び出し音の種類をかえる

お買い上げ時は、外線は「標準」、内線は「低音」に設定されています。

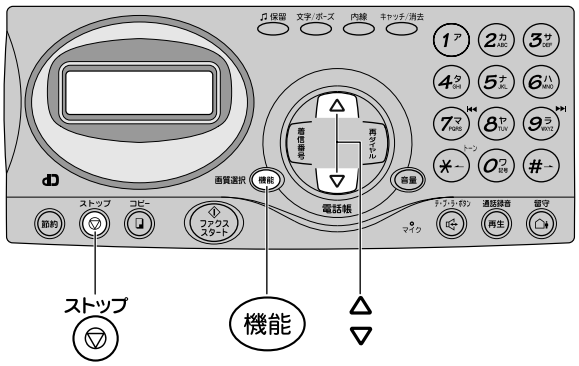

1 機能 を押し △▽ の△か▽を押して

「ヨビダシオン セッテイ」を選ぶ

```
[ ﾖﾋﾞﾀﾞｼｵﾝ  ｾｯﾃｲ  ]
      ｷﾉｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 機能 を押す

```
ﾖﾋﾞﾀﾞｼｵﾝ  [ｶﾞｲｾﾝ ]
      ｷﾉｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 △▽ の△か▽を押して

変更する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」が交互に表示されます。

＜例：外線の呼び出し音を選んだとき＞

```
ﾖﾋﾞﾀﾞｼｵﾝ  [ｶﾞｲｾﾝ ]
      ｷﾉｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 機能 を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

＜例：「標準」に設定されているとき＞

```
ﾖﾋﾞﾀﾞｼ[ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ  ]
      ｷﾉｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 △▽ の△か▽を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

＜例：「メロディー2」を選んだとき＞

```
ﾖﾋﾞﾀﾞｼ[ ﾒﾛﾃﾞｨｰ 2 ]
      ｷﾉｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 機能 を押し

時刻表示画面に戻るまで ストップ **を押す**

■外線の呼び出し音の種類について

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類［曲名］
テイオン	プルルルルルル（低音）
ヒョウジュン	プルルルルルル（標準）
コウオン	プルルルルルル（高音）
メロディー1	カノン（パッヘルベル）
メロディー2	ピアノソナタ K545第一楽章
メロディー3	華麗なる大円舞曲

■内線の呼び出し音の種類について

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
テイオン	プルル‥,プルル‥,プルル‥（低音）
コウオン	プルル‥,プルル‥,プルル‥（高音）

子機の呼び出し音の種類をかえる

お買い上げ時は、外線、内線とも「標準」に設定されています。

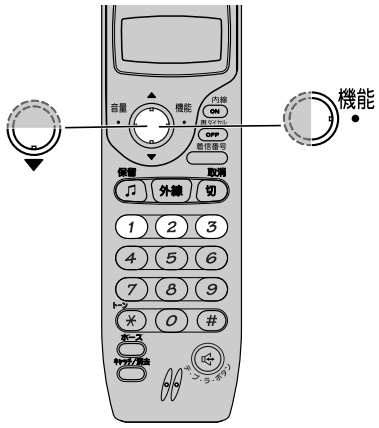

1 充電器から取りあげたときは 取消 (切) を押したあとで 機能 を押す

2 を押して「F2」を選ぶ

3 ダイヤルボタンを押して変更する呼び出し音を選ぶ

(1) ……外線
(2) ……内線

＜例：外線の呼び出し音を選んだとき＞

4 ダイヤルボタンを押して種類を選ぶ

(1) ……低音
(2) ……標準
(3) ……高音

※変更した呼び出し音が鳴ります。

■外線の呼び出し音の種類について

ダイヤルボタン	呼び出し音の種類
(1)	プルルルルルルル（低音）
(2)	プルルルルルルル（標準）
(3)	プルルルルルルル（高音）

■内線の呼び出し音の種類について

ダイヤルボタン	呼び出し音の種類
(1)	プルル‥,プルル‥,プルル‥（低音）
(2)	プルル‥,プルル‥,プルル‥（標準）
(3)	プルル‥,プルル‥,プルル‥（高音）

電話をかける

親機で電話をかける

1 受話器を取りあげる



2 相手へダイヤルする

➡相手が出たらお話しください。
通話中はディスプレイに、電話番号と通話時間が表示されます。



通話時間

3 話が終わったら 受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

子機で電話をかける

1 充電器から取りあげる

外線が点灯します。充電器から外しているときは 外線 を押してください。

2 相手へダイヤルする

➡相手が出たらお話しください。
通話中はディスプレイに、電話番号が表示されます。



3 話が終わったら 取消 切 を押すか充電器に戻す

外線が消灯し、通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●子機が使用中のときは
親機のディスプレイに、使用中の子機の内線番号が表示されます。このときは親機は使えません。

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（35ページ「受話音量を調節する」）

お知らせ

●通話時間の表示について
こちらから電話をかけて相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。通話時間をディスプレイに表示したりしないように設定することもできます。
（102,104ページ「スイッチ番号39：通話時間」）
※構内交換機に接続してお使いのときや、フリーダイヤルなどに電話をかけたときは、通話時間は表示されません。

メモ

●親機や他の子機（子機増設時）が使用中のときは
親機が使用中のときは「ピピピ」、他の子機が使用中のときは「ピピピピピ」と鳴り使えません。

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（36ページ「受話音量を調節する」）

お知らせ

●通話時間の表示について
こちらから電話をかけて相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。通話時間をディスプレイに表示したりしないように設定することもできます。
（102,104ページ「スイッチ番号39：通話時間」）
※構内交換機に接続してお使いのときや、フリーダイヤルなどに電話をかけたときは、通話時間は表示されません。

電話を受ける

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら
受話器を取りあげる

```
12月24日 15:45
```

2 相手と話をする

```
12月24日 15:45
02'30"
```

3 話が終わったら 受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取りあげる

充電器から外しているときは 外線 を押してください。

2 相手と話をする

3 話が終わったら
取消
切 を押すか充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたら

ファクスの送信音です。ファクス スタート を押してファクスの受信をします。

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（35ページ「受話音量を調節する」）

●呼び出し音の音量を調節するには（35ページ）

●呼び出し音の種類をかえるには（37ページ）

●呼び出し音の鳴る回数（時間）は

設定している受信モードによって、呼び出し音の鳴る回数（時間）が異なります。（74～76ページ）

メモ

●電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたら

ファクスの送信音です。ファクス を押してファクスの受信をします。（77ページ）

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（36ページ「受話音量を調節する」）

●呼び出し音の音量を調節するには（36ページ）

●呼び出し音の種類をかえるには（38ページ）

●呼び出し音の鳴る回数（時間）は

親機で設定している受信モードによって、呼び出し音の鳴る回数（時間）が異なります。（74～76ページ）

お知らせ

●子機の呼び出し音は、コードレス電話機の性質上親機より少し遅れて鳴ることがあります。子機で受けるときは子機の呼び出し音が鳴り始めてからにしてください。

手ぶらで電話をする

受話器や子機を置いたまま手ぶらで通話をすることができます。
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

※マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。

親機で電話をかける

1 テ・ブ・ラ・ボタン を押す

テ・ブ・ラ・ボタン が点灯します。

2 相手へダイヤルする

ディスプレイに電話番号が表示されます。

3 相手が出たら
マイクに向かって話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

4 話が終わったら テ・ブ・ラ・ボタン を押す

テ・ブ・ラ・ボタン が消灯します。
通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

子機で電話をかける

1 サ・ン・ラ・ボタン を押す

外線 が点灯します。

2 相手へダイヤルする

ディスプレイに電話番号が表示されます。

3 相手が出たら
マイクに向かって話をする

4 話が終わったら
取消
切 を押すか充電器に戻す

外線 が消灯します。
通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●ダイヤルを間違えたときは
テ・ブ・ラ・ボタン を押し、最初から操作し直してください。

●テブラ通話中に受話器での通話にかえたいときは
受話器を取りあげてお話しください。

●受話器での通話からテブラ通話にかえたいときは
テ・ブ・ラ・ボタン を押してから受話器を戻してください。

●相手の声が小さいときは
（35ページ「スピーカー音量を調節する」）

メモ

●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは
外線 を押すと、耳に当てての通話ができます。
子機を充電器に置いたままテブラ通話しているときは充電器から取りあげてください。

●耳に当てての通話からテブラ通話にかえたいときは
サ・ン・ラ・ボタン を押してください。

●相手の声が小さいときは
（36ページ「スピーカー音量を調節する」）

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら テ・ブ・ラ・ボタン を押す

テ・ブ・ラ・ボタン が点灯します。

2 マイクに向かって話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

3 話が終わったら テ・ブ・ラ・ボタン を押す

テ・ブ・ラ・ボタン が消灯します。
通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら テ・ブ・ラ・ボタン を押す

外線 が点灯します。

2 マイクに向かって話をする

3 話が終わったら
取消 切 を押すか充電器に戻す

外線 が消灯します。
通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたら
ファクスの送信音です。ファクススタート を押してファクスの受信をします。
●呼び出し音の音量を調節するには（35ページ）
●相手の声が小さいときは
（35ページ「スピーカー音量を調節する」）

メモ

●電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたら
ファクスの送信音です。ファクス を押してファクスの受信をします。（77ページ）
●呼び出し音の音量を調節するには（36ページ）
●相手の声が小さいときは
（36ページ「スピーカー音量を調節する」）

電話をかけ直す

話し中や用件を言い忘れたときなど、最後にかけた相手へ簡単にかけ直すことができます。

親機でかけ直す

1 受話器を置いたまま

の 再ダイヤル を押す

```
ハッシン        24日12：44
0987654321
```

2 受話器を取りあげるか

テ・プ・ラ・ボタン を押す

ディスプレイに電話番号が表示されます。

```
0987654321
ダ イヤルチュウ
```

子機でかけ直す

1 再ダイヤル OFF を押す

```
0987654321
```

2 充電器から取りあげるか

テ・プ・ラ・ボタン を押す

外線 が点灯します。

充電器から外しているときは 外線 を押してください。

```
0987654321
```

お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

電話の相手に待っていただく

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
保留メロディー：「ジュ・トュ・ヴ」

親機で保留にする

1 通話中に ♫保留 を押す

保留メロディーが流れます。

2 受話器を戻す

3 親機か子機で電話にでる

親機で電話にでるとき

受話器を取りあげる

保留メロディーが止まり、話ができます。
受話器を戻さなかったときは ♫保留 を押してください。

子機で電話にでるとき

充電器から取りあげる

外線 が点灯し、話ができます。
充電器から外しているときは 外線 を押してください。
親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

子機で保留にする

1 通話中に 保留 ♫ を押す

外線 が点滅し、保留メロディーが流れます。

2 取消 切 を押して充電器に戻す

親機で保留メロディーが流れます。

3 子機か親機で電話にでる

子機で電話にでるとき

充電器から取りあげる

外線 が点灯し、話ができます。
充電器から外しているときは 外線 を押してください。

親機で電話にでるとき

受話器を取りあげる

親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

お知らせ

●保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。

お知らせ

●子機を充電器に置いてのテブラ通話から 保留 ♫ を押したときは、子機を充電器から取りあげてもメロディーは止まりません。通話に戻すには、保留 ♫ を押してください。

電話帳を登録する

親　機

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
100件の名前と、1件につき2つの電話番号が登録でき、例えば相手の自宅の電話番号と携帯電話の番号の両方を登録するときに便利です。

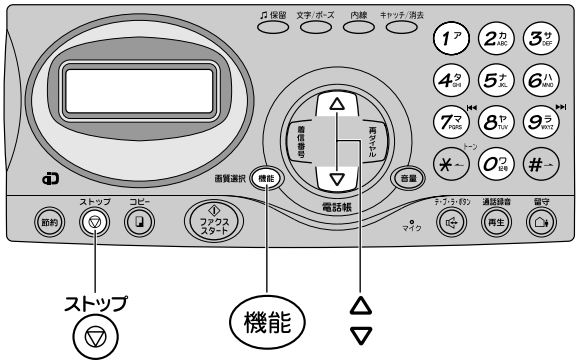

1 機能 を押し △か▽を押して「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

```
[ デ ンワチョウ  トウロク    ]
  キノウ／コピ゜ー／ストップ゜
```

2 機能 を押す

ディスプレイに登録できる残り件数が表示されます。

```
デ ンワチョウ  ノコリ：  9 8
              キノウ／ストップ゜
```

3 機能 を押す

```
■
カタカナ  0ー9／←／→／キノウ
```

4 相手の名前を入力する（33ページ）

12文字まで入力できます。

※姓名を入力するときは、アクセントの調整のため「姓」と「名」の間にスペース（空白）を入力してください。

＜例：「キモト」と入力したとき＞

```
キモ■ト
カタカナ  0ー9／←／→／キノウ
```

5 機能 を押す

登録した名前が音声で流れます。（お名前コール）

```
■
          0ー9／キノウ
```

6 相手の1つ目の電話番号をダイヤルボタンで入力する

24桁まで入力できます。

```
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1■
          0ー9／キノウ
```

メモ

- **登録した内容を確認するには（100ページ）**
- **電話帳で電話をかけるには（49ページ）**
- **お名前コールを解除するには（61ページ）**

お知らせ

- 電話帳にはあらかじめ次の2件が登録されています。
  - ・ジホウ　117
  - ・テンキ　ヨホウ　177

  ※登録内容を消去することもできます。(47ページ)
- 電話番号は、1つ目の電話番号を登録しないと2つ目の電話番号を登録することはできません。
- 市外局番の違う同一番号の相手があるときは市外局番から登録してください。
- 操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面に戻ります。

7 (機能) を押す

2つ目の電話番号を登録しないときは、手順 9 へ

```
■
                0ー9／キノウ
```

8 相手の2つ目の電話番号をダイヤルボタンで入力する

24桁まで入力できます。

```
0 9 8 7 6 5 4 3 2 2
                0ー9／キノウ
```

9 (機能) を押す

※ナンバー・ディスプレイを契約し設定後は、てきちゅうコールとすき・すきコールを設定することができます。（112ページの手順 3 へ）

＜例：「ナンバー・ディスプレイ契約前」のとき＞

```
ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ﾉｺﾘ： 9 7
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

＜例：「ナンバー・ディスプレイ契約後」のとき＞

```
ﾃｷﾁｭｳ    [    ｵﾌ    ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

10 時刻表示画面に戻るまで (ストップ) を押す

電話番号の入力について

●電話番号を間違えたときは

電話番号の入力中に (△▽) の△か▽を押して、カーソル（■）を間違えた番号に合わせ、入力し直してください。

●電話番号を消去するには

(△▽) の△か▽を押して、カーソル（■）を消去したい番号に合わせ、(キャッチ/消去) を押してください。

また入力したすべての番号を消去するには (ストップ) を押してください。

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

(文字/ポーズ) を押します。１回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

（102,103ページ「スイッチ番号01：ポーズ時間」）

●電話番号に「ー（ハイフン）」を入れるには

(△▽) の (着信番号) を押します。「ー」も１桁に数えます。

電話帳を登録する

親　機

電話帳を変更する

1 相手を選ぶ（50ページ）

2 電話帳の名前が音声で流れたあとに
（お名前コールを設定時）機能 を押す

3 変更する名前を入力し（33ページ）
機能 を押す

登録された名前が音声で流れます。
（お名前コール）

4 変更する1つ目の電話番号を入力し
機能 を押す

5 変更または追加する2つめの電話番号を入力する

6 機能 を押す

※ナンバー・ディスプレイを契約し設定後は
てきちゅうコールとすき・すきコールを設定
することができます。
（112ページの手順 3 へ）

7 時刻表示画面に戻るまで ストップ を押す

電話帳を消去する

1つ目の電話番号と2つ目の電話番号を別々に消去することができます。

※2つ目の電話番号まで登録されているとき、1つ目の電話番号を消去すると自動的に2つ目の電話番号が1つ目の電話番号に登録されます。

1 相手を選ぶ（50ページ）

```
キモト
0987654321
```

2 電話帳の名前が音声で流れたあとに
（お名前コールを設定時）キャッチ/消去 を押す

```
ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ｼｮｳｷｮ ?
      ｼｮｳｷｮ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 キャッチ/消去 を押す

電話番号が消去されます。

※2つ目の電話番号を続けて消去するときは
手順 2 へ

```
キモト
0987654322
```

4 時刻表示画面に戻るまで ストップ を押す

よくかける電話番号を登録する 子機

よくかける電話番号をあらかじめ電話番号登録に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。10件まで登録できます。

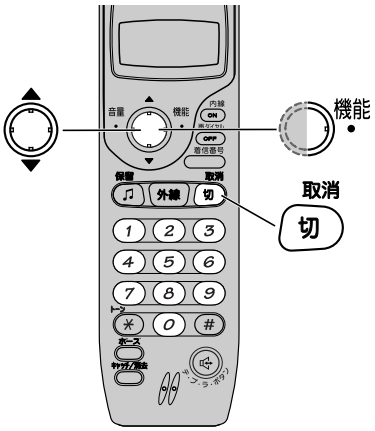

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで

▲ か ▼ を押して「----------」を選ぶ

2 相手の電話番号をダイヤルボタンで入力する

最大24桁まで入力できます。

＜例：0987654321のとき＞



3 機能 を押す

続けて登録するときは手順 1 へ



4 取消 切 を押す

メモ

●電話番号の入力を間違えたときは

取消 切 を押して消去し、入力し直してください。

●登録した内容を消去するには

1. ▲ か ▼ を押して消去したい相手を選ぶ
2. キャッチ/消去 を押し、もう一度 キャッチ/消去 を選ぶ
3. 取消 切 を押す

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには

ポーズ を押します。1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。ポーズ時間の変更は親機で行ないます。ポーズも1桁に数えます。

（102,103ページ「スイッチ番号01：ポーズ時間」）

●電話番号登録で電話をかけるには（52ページ）

お知らせ

●子機には、電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

●子機は、名前を登録することができません。

●すでに登録されている電話番号は、上書きして変更することはできません。電話番号を消去したあとで登録し直してください。

電話帳で電話をかける

親　機

親機の電話帳に登録してある相手へ電話をかけることができます。

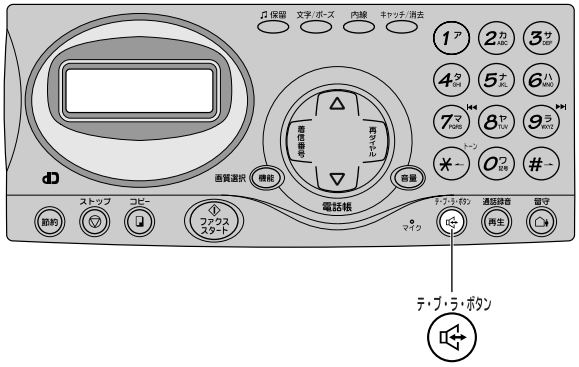

1 相手を選ぶ（50ページ）

＜例：「キモト」のとき＞

```
キモト
0987654321
```

2 受話器を取りあげるか テ・ブ・ラ・ボタン を押す

自動的にダイヤルされます。

```
キモト
ﾀﾞ ｲヤルチュウ
```

3 相手が出たら話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

```
キモト
01´30″
```

4 話が終わったら受話器を戻す

テブラ通話のときは、テ・ブ・ラ・ボタン を押してください。
通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●受話器を取りあげるか テ・ブ・ラ・ボタン を押してから電話帳で電話をかけるには

1. 受話器を取りあげるか テ・ブ・ラ・ボタン を押す
2. 全検索（50ページ）で相手を選ぶ
3. 「ツー」という発信音が聞こえている間に
   機能 を押す
   ➡自動的にダイヤルされます。

電話帳で相手を選ぶ

親　機

電話帳に登録した相手を「全検索」（50ページ）と「時短検索」（51ページ）の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ

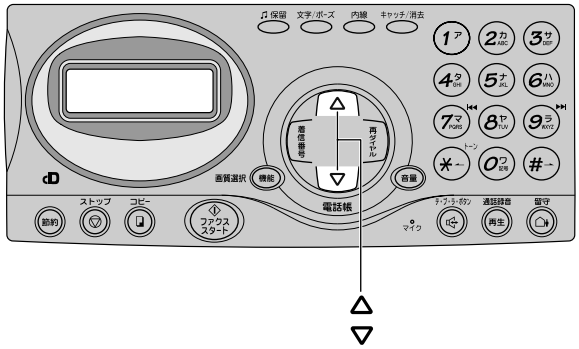

1 受話器を置いたまま

の△か▽を押して相手を選ぶ

ディスプレイに相手が表示され、電話帳の名前が音声で流れます。（お名前コール）

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに次の順で並べかえ表示されます。

数字（0ー9）
↓
カタカナ（50音順）
↓
英字（アルファベット順）
↓
記号
↓
電話番号（名前登録無し）

＜例：「キモト」を選ぶ＞

```
キモト
0987654321
```

メモ

●操作を中止するには

ストップ ▽ を押してください。

●名前を音声で流さなくするには（61ページ）

●名前の聞こえかたをかえるには（62ページ）

お知らせ

●電話帳に名前を登録しないで電話番号だけ登録しているときは、お名前コールしません。

●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。（45,62ページ）

時短検索で選ぶ

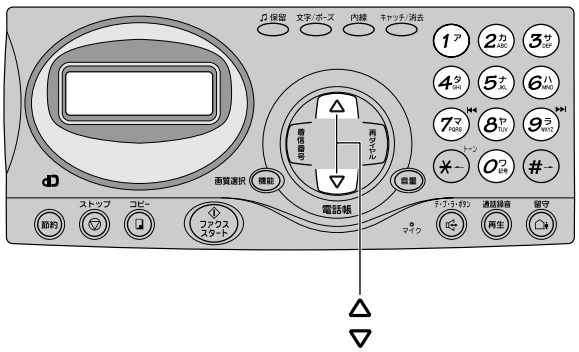

1 受話器を置いたまま

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

「ピッ」と音が鳴り相手が表示され、電話帳の名前が音声で流れます。（お名前コール）

＜例：「キモト」を表示させるとき＞

(2カ ABC) を2秒以上押す

■文字割り当て表

(1ア)	頭文字がア行、1
(2カ ABC)	頭文字がカ行、ABCabc、2
(3サ DEF)	頭文字がサ行、DEFdef、3
(4タ GHI)	頭文字がタ行、GHIghi、4
(5ナ JKL)	頭文字がナ行、JKLjkl、5
(6ハ MNO)	頭文字がハ行、MNOmno、6
(7マ PQRS)	頭文字がマ行、PQRSpqrs、7
(8ヤ TUV)	頭文字がヤ行、TUVtuv、8
(9ラ WXYZ)	頭文字がラ行、WXYZwxyz、9
(0ワ 記号)	頭文字がワ行、記号、0

2

の△か▽を押して相手を選ぶ

＜例：「キモト」を表示させるとき＞

の△か▽を押すたびに相手が「2→カ行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

キモト
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

メモ

●操作を中止するには

ストップ (▽) を押してください。

●名前を音声で流さなくするには（61ページ）

●名前の聞こえかたをかえるには（62ページ）

お知らせ

●電話帳に名前を登録しないで電話番号だけ登録しているときは、お名前コールしません。

●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。（45,62ページ）

電話番号登録を使って電話をかける 子　機

子機の電話番号登録に登録してある相手へ電話をかけることができます。

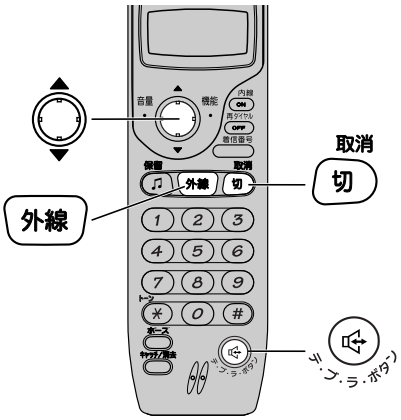

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで

か を押して相手を選ぶ

0987654321

2 外線 を押すか ザ・ン・ラ・ボタン を押す

外線 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

0987654321

3 相手が出たら話をする

0987654321

4 話が終わったら

取消 切 を押すか充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押してください。

親機と子機で話をする

親機から子機を呼び出す

親　機

受話器を取りあげて 内線 を押す

●受話器を置いたまま 内線 を押すと、テブラ通話になります。

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1ア）～（5ナ）で押す

●呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が表示されます。

●呼び出しを中止するには
受話器を戻します。

●約20秒間呼び出しても子機が出ないと呼び出しを中止します。

子機を呼び出す

子　機

呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

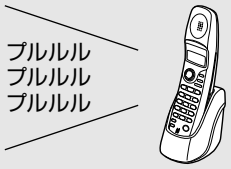

●充電器から外しているときは 内線 ON を押してください。

親機と子機で話をする

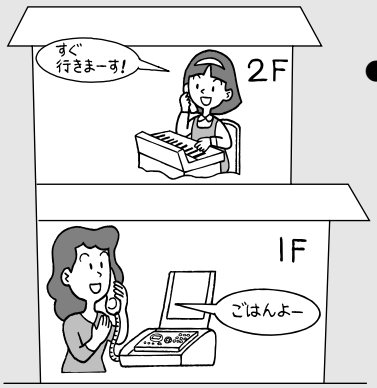

●内線通話中に電話がかかってきたら
親機と子機からベル音が鳴ります。

親機で電話を受けるとき
受話器を戻し、再度取りあげる

子機で電話を受けるとき
取消 切 を押し 外線 を押す

●テブラ通話のときはマイクに向かって話をする

話が終わったら受話器を戻す

話が終わったら充電器に戻す

●テブラ通話のときは テ・ブ・ラ・ボタン を押す

お知らせ

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取りあげると、耳に当てての通話になります。子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

●内線通話中に電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（106ページ）がうまく動作しない場合があります。

子機から親機を呼び出す

子　機

充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで 内線 ON を押す

#を押す

●呼び出しを中止するには
取消 切 を押します。

●約20秒間呼び出しても親機が出ないと呼び出しを中止します。

●子機を充電器に置いていないときは、耳に当てての通話になります。

親機を呼び出す

親　機

呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

親機と子機で話をする

●内線通話中に電話がかかってきたら

親機と子機からベル音が鳴ります。

親機で電話を受けるとき

受話器を戻し、再度取りあげる

子機で電話を受けるとき

取消 切 を押し 外線 を押す

話が終わったら充電器に戻す

話が終わったら受話器を戻す

子機と子機で話をする

トランシーバー感覚で（話すときはボタンを押して、聞くときはボタンを離して）子機と他の子機の間で通話をすることができます。

※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて通話することはできません。

呼び出す子機側

充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで 内線 ON を押す

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1 ～ 5）で押す

子機を呼び出す

●呼び出しを中止するには
内線 ON を押す
●呼び出し音が鳴り始めるまでに多少時間がかかります。

呼び出される子機が出ると呼び出し音が止まる

呼び出される子機側

呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる
※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

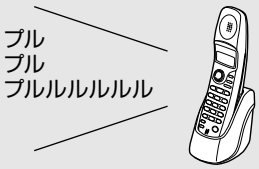

●充電器から外しているときは
内線 ON を押してください。

子機と子機で話をする

＜話しかけるには＞

1. を押し続ける
   ➡「ピピッ」と鳴ります。
2. を押し続けた状態で
   マイクに向かって話しかける
3. 話し終わったら を離す

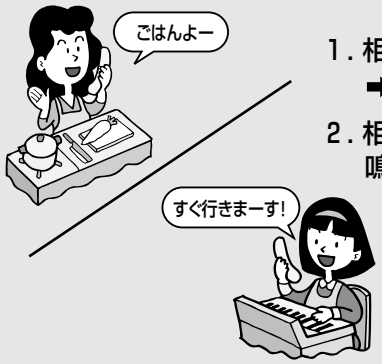

＜話を聞くには＞

1. 相手の話を聞く
   ➡ 相手の声がスピーカーから聞こえる
2. 相手の話が終わったら「ピピポ」と鳴ります。

※相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

話が終わったら充電器に戻す

お知らせ

●子機間通話中に電話がかかってきたときは、子機間通話は自動的に終了し、呼び出し音が聞こえます。

外からかかってきた電話をまわす

親機で受けた電話を子機へ、子機で受けた電話を親機へまわすことができます。

親機から子機に電話をまわす

親　機

通話中に 内線 を押す

呼び出したい子機の内線番号を
ダイヤルボタン（1ア～5ナ）で押す

●外線の相手には、「ただいま電話を呼び出しております。」というメッセージが流れます。
●呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が表示されます。
●呼び出し中に外線の相手との通話に戻すには
内線 を押してください。
●呼び出し音が約20秒間鳴り終わると、自動的に外線の相手に戻ります。

子機を呼び出す

子　機

呼び出し音が鳴ったら
充電器から取りあげる
※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

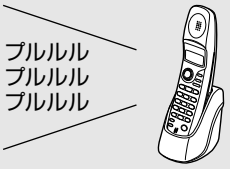

●充電器から外しているときは
内線 ON を押してください。

電話をまわすことを伝える

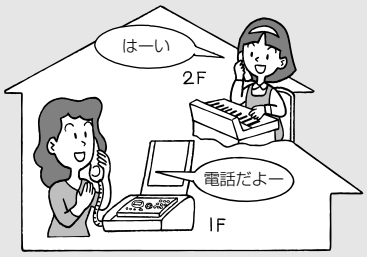

受話器を戻す

●テブラ通話のときは テ・ブ・ラ・ボタン を押してください。

外線の相手と話をする

話が終わったら充電器に戻す

メモ

●近くの子機に電話をまわすには
（44ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」）

外からかかってきた電話をまわす

子機から親機に電話をまわす

子　機

通話中に 内線 (ON) を押す

(#) を押す

●外線の相手には、「ただいま電話を呼び出しております。」というメッセージが流れます。

●呼び出し中に外線の相手との通話に戻すには

(外線) を押してください。

●呼び出し音が約20秒間鳴り終わると、自動的に外線の相手に戻ります。

親機を呼び出す

親　機

呼び出し音が鳴ったら
受話器を取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

電話をまわすことを伝える

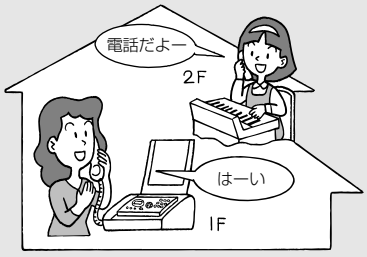

話が終わったら充電器に戻す

外線の相手と話をする

話が終わったら受話器を戻す

メモ

●近くの親機に電話をまわすには

（44ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」）

子機から他の子機へ電話をまわす

子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。
また、電話をまわすとき子機どうしで話をすることができます。（簡易子機間通話：トランシーバー方式）
※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて通話することはできません。

呼び出す子機側

通話中に 内線 (ON) を押す

●電話の相手に保留メロディーが流れます。

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1）～（5）で押す

子機を呼び出す

●**呼び出しを中止するには**
外線 を押す

●**外線の相手に戻すには**
外線 を押す

●呼び出し音が約20秒間鳴り終わると、自動的に外線の相手に戻ります。

呼び出される子機が出ると呼び出し音が止まる

呼び出される子機側

呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

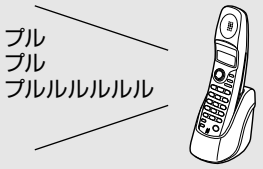

●充電器から外しているときは 内線 (ON) を押してください。

●ナンバー・ディスプレイ契約時はディスプレイに相手先が表示されます。

電話をまわすことを伝える

＜話しかけるには＞

1. (マイク) を押し続ける
   ➡「ピピッ」と鳴ります。
2. (マイク) を押し続けた状態で
   マイクに向かって話しかける
3. 話し終わったら (マイク) を離す

＜話を聞くには＞

1. 相手の話を聞く
   ➡ 相手の声がスピーカーから聞こえる
2. 相手の話が終わったら「ピピポ」と鳴ります。

※相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

話が終わったら充電器に戻す

呼び出される子機が外線につながります。

呼び出す子機側が電話を切ると外線につながる（テブラ通話）

耳に当てた通話にかえたいときは、外線 を押してください。

電話の相手との通話内容を録音する

親機の受話器で通話しているとき、通話内容を録音することができます。
（通話録音）

大事な内容のときなど、あわててメモ用紙を用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

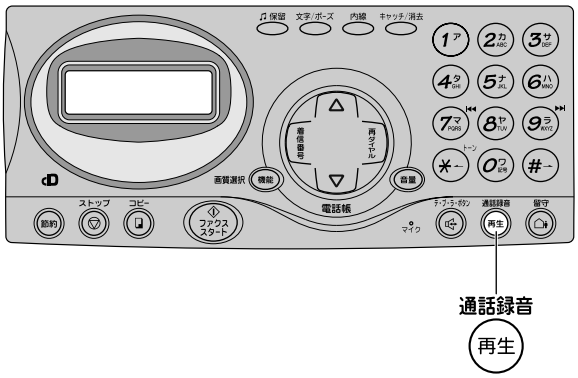

1 **受話器で通話中に 通話録音（再生） を2秒以上押す**

電話の相手と話している内容が録音されます。
※ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。「0」の表示が多いほど録音できる時間が少なくなります。

```
ツウワロクオン
ロクオンチュウ  0.......
```

2 **録音を終わるときは**
もう一度 通話録音（再生） を押す

通話録音（再生） が点滅します。

メモ

●録音した内容を聞くには（83ページ）
●録音した内容を消すには（84ページ）
●通話録音できるのは
受話器で通話しているときのみ通話録音できます。
テブラ通話中での通話録音はできません。
子機で通話しているときは、通話録音できません。
●録音できる時間と件数は
録音できる時間は約15分、件数は最大99件です。
※他の録音内容とメモリー受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

お知らせ

●録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカンガアリマセン」と表示されます。不要な録音内容を消してください。（84ページ）
●通話録音中は通話時間は表示されません。

ダイヤルした番号を音声で流す

親機

親機で相手の電話番号をダイヤルボタンで押すと、押した番号が音声で流れます。（ダイヤルコール）
お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

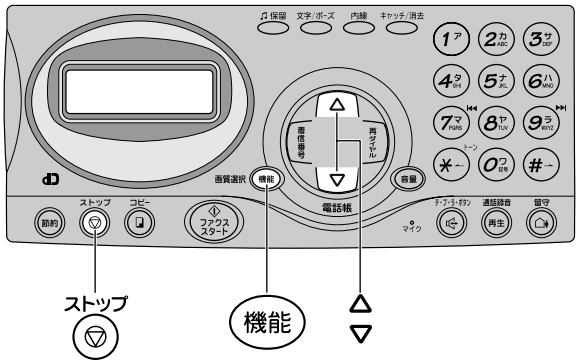

1 機能 を押し 電話帳/再ダイヤル の△か▽を押して
「ダイヤルコール セッテイ」を選ぶ

```
[ ﾀﾞｲﾔﾙｺｰﾙ  ｾｯﾃｲ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 機能 を押す

```
ﾀﾞｲﾔﾙｺｰﾙ   [   ｵﾝ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 電話帳/再ダイヤル の △か▽を押して
「オン」か「オフ」を選ぶ

オン：押した番号が音声で流れる
オフ：押した番号が音声で流れない

＜例：「オフ」を選んだとき＞

```
ﾀﾞｲﾔﾙｺｰﾙ   [   ｵﾌ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●ダイヤルコールの音量を調節するには

1. ダイヤルボタンを押し、音声が流れているときに 音量 を押す
2. 電話帳/再ダイヤル の△か▽を押して音量を調節する

お知らせ

●子機には、ダイヤルコールはありません。
●受話器を取りあげるか テ・ブ・ラ・ボタン を押してからダイヤルボタンを押したときは、音声は流れません。

電話帳に登録された名前を音声で流す

お名前コールを設定する

親機の電話帳の名前を表示させたときに、名前を音声で確認することができます。（お名前コール）

お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

※ナンバー・ディスプレイを契約すると、親機の電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、名前を音声で流して呼び出すこともできます。（113ページ）

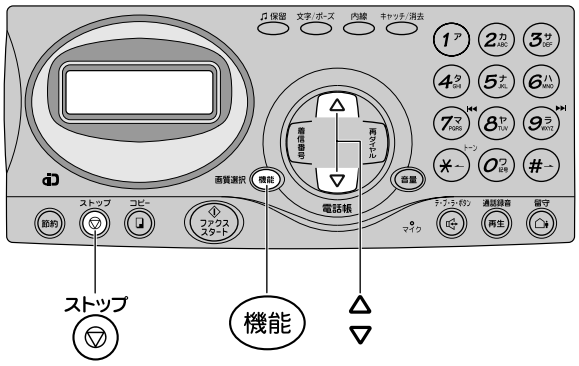

1 機能 を押し 再ダイヤル/△/▽ の△か▽を押して「オナマエコール セッテイ」を選ぶ

```
[ オナマエコール　セッテイ　　]
　　キノウ／ストップ
```

2 機能 を押す

```
オナマエコール　　[　オン　]
　　キノウ／ストップ
```

3 再ダイヤル/△/▽ の△か▽を押して「オン」か「オフ」を選ぶ

オン：名前が音声で流れる
オフ：名前が音声で流れない

＜例：「オフ」を選んだとき＞

```
オナマエコール　　[　オフ　]
　　キノウ／ストップ
```

4 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●お名前コールの音量をかえるには
（35ページ「スピーカー音量を調節する」）

お知らせ

●子機にはお名前コールはありません。
●次の場合は音声が流れません。
・電話帳に名前を登録されていない場合
・電話帳の名前に記号を登録されている場合
・受話器を取りあげるか テ・ブ・ラ・ボタン を押してから相手を表示させた場合
・受話器を取りあげるか テ・ブ・ラ・ボタン を押してから電話帳に名前を登録された場合

名前の聞こえかたをかえる

親機の電話帳に登録されている名前を音声で聞いたとき、アクセントの位置により不自然に聞こえることがあります。このときは、アクセントの位置を「姓」「名」でそれぞれ変更することができます。
また、名前の最後に「さん」を付けるか付けないかを設定することもできます。
お買い上げ時は、「さん」が付き、アクセントは「オート（自動）」に設定されています。

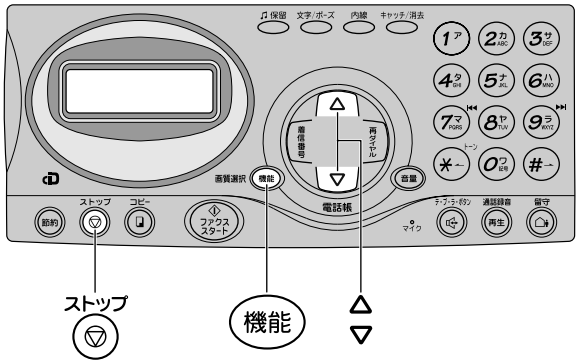

1 相手を選ぶ（50ページ）

```
キモト　ミヤビ
0987654321
```

2 電話帳の名前が音声で流れているときに

機能 を押し △▽ の△か▽を押して「さん」を付けるか付けないか選ぶ

切りかえるたびに音声が流れます。

```
[ キモト　ミヤビ゛　　サン ]
　　キノウ／ストップ゜
```

3 機能 を押し △▽ の△か▽を押して姓のアクセントを選ぶ

「オート（自動）」「フラット（平坦）」「1オンメ」「2オンメ」「3オンメ」…と表示されます。

＜例：「フラット」を選んだとき＞

```
セイ　アクセント[　フラット　]
　　キノウ／ストップ゜
```

4 機能 を押し △▽ の△か▽を押して名のアクセントを選ぶ

「オート（自動）」「フラット（平坦）」「1オンメ」「2オンメ」「3オンメ」…と表示されます。

＜例：「フラット」を選んだとき＞

```
メイ　アクセント[　フラット　]
　　キノウ／ストップ゜
```

5 機能 を押し ストップ を押す

お知らせ

- 姓名でアクセントの位置を変更したいときは、電話帳の名前の「姓」と「名」の間にスペース（空白）を入力してください。
- 名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。
- 名前にアルファベット（英字）や数字を登録しているときは、アクセントの位置がうまく変更できないことがあります。
- 新しく電話帳を登録したときや、名前を変更したときは、名前の最後に「さん」が付き、アクセントは「オート（自動）」になります。
- 名前の聞こえかたを変更すると、すき・すきコールの「名前」の音声も変更されます。（113ページ）

モーニングコールを使う

子機

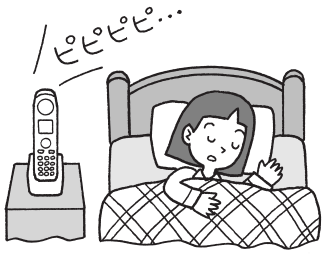

モーニングコール機能を設定すると、設定した時刻に「ピピピピ」と約1分間鳴り、目覚まし時計として使うことができます。
お買い上げ時は、「OFF」、午前7：00に設定されています。
※スピーカー音量の設定に関係なく、一番大きい音量で鳴ります。

モーニングコールの時刻を入力する

1 充電器から取りあげたときは 取消 (切) を押したあとで 機能・ を押し ▲ か ▼ を押して「F3」を選ぶ

2 機能・ を押す

3 時刻をダイヤルボタンで入力する

時刻は24時間制で入力します。
＜例：午前7：30分＞



4 機能・ を押す

モーニングコールの設定と解除をする

1 充電器から取りあげたときは 取消 (切) を押したあとで 機能・ を押し ▲ か ▼ を押して「F3」を選ぶ

2 内線 (ON) か 再ダイヤル (OFF) を押して「ON」か「OFF」を選ぶ

内線 (ON) ：**モーニングコールを設定**
（ディスプレイに ⏰ が表示）

再ダイヤル (OFF) ：**モーニングコールを解除**
（ディスプレイの ⏰ が消去）

＜例：「ON」を選んだとき＞

※時刻表示画面に戻ります。

メモ

●時刻の入力を間違えたときは
取消 (切) を押して、もう一度最初からやり直してください。

メモ

●モーニングコールを中止するには
取消 (切) を押すと、モーニングコールは止まります。

クイック通話を設定する

子機

子機を充電器から取りあげるだけで自動的に電話がつながります。（クイック通話：「ON」）
また、子機を充電器から取りあげても、外線ボタンを押すまでは電話がつながらないように設定することもできます。（クイック通話：「OFF」）
お買い上げ時は、クイック通話：「ON」に設定されています。

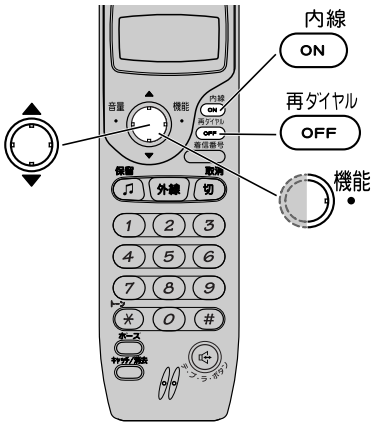

1 **充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで**
機能 を押す

2 か を押して「F4」を選ぶ

3 内線 ON か 再ダイヤル OFF を押して
「ON」か「OFF」を選ぶ

内線 ON ：充電器から取りあげると電話がつながる
再ダイヤル OFF ：外線 を押すまでは電話がつながらない

＜例：「OFF」を選んだとき＞

原稿について

原稿のセットのしかた

原稿は一度に5枚までセットできます。

1 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせずにセットすると、文字がかけたり原稿が傾く原因となります。

2 送る面を表向きにして入れる

原稿が自動的に少し引き込み始めたら手を離してください。

原稿の引き込みが終了すると、「ピー」と鳴ります。

※一度引き込んだ原稿は無理に引き抜かないでください。（無理に引き抜くと原稿が破れたり故障の原因となります。）

<原稿を取り出したいときは>

右側の緑色のオープンレバーを上向きへ引き操作パネルを開けて、原稿を取り出してください。

お願い

●インク、のり、修正液等は、完全に乾かしてからセットしてください。故障の原因となります。

●クリップやホッチキスは必ず取り除いてください。故障の原因となります。

メモ

●2枚以上の原稿をセットするときは

原稿の先端をそろえてください。6枚以上コピーまたは送信するときは、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番したに入れてください。原稿は一番上からコピーまたは送信されます。

●原稿がつまったときは（136ページ）

●原稿の文字が薄くてきれいに送信やコピーができないときは（102,104ページ「スイッチ番号28：原稿種類」）

お知らせ

●次の原稿は、複写機でコピーしたものをお使いください。
- しわや折り目のある原稿
- 破れている原稿
- カーボン紙
- カールの激しい原稿（ロール紙）
- トレース紙
- 写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿
- 小さい原稿（幅148mm、長さ148mm以内）
- 薄い原稿（0.05mm以下）
- 厚い原稿（0.15mm以上）

●送信する原稿のサイズが、相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信します。
（102,103ページ「スイッチ番号19：自動縮小」）

原稿の大きさ

<最大>
257mm

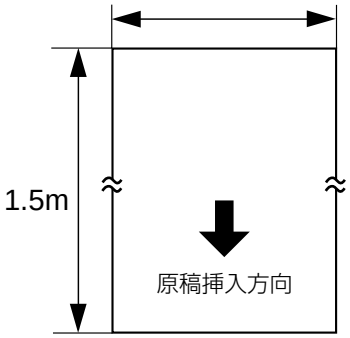

<最小>
148mm

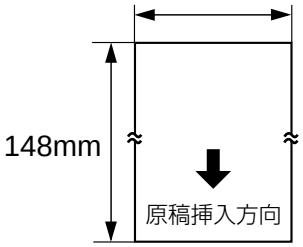

※最大より大きな原稿や、最小より小さな原稿は、複写機で拡大縮小してから送信やコピーをしてください。

読み取りできる範囲

斜線の部分は、読み取りできません。

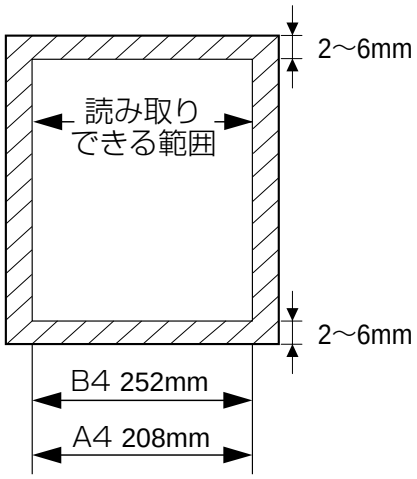

読み取りできる原稿の厚さ

1枚だけ送る場合：0.05mm～0.15mm
2枚以上送る場合：0.08mm～0.1mm
（参考：新聞紙は 0.05mm～0.15mm、官製ハガキは 0.23mm）
※薄い原稿（0.05mm以下）や厚い原稿 （0.15mm以上）は、複写機でコピーしたものをお使いください。

画質の種類を選ぶ

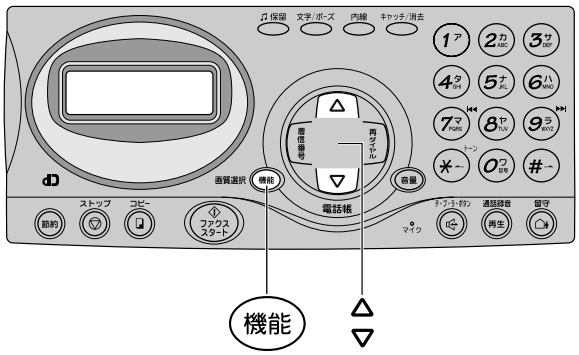

原稿をきれいに送信やコピーするには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかにより、適切な画質の種類を選ぶ必要があります。

1 機能 を2回押す

2 の△か▽を押して

画質の種類を選ぶ

「ヒョウジュン」「コマカイ」「セイサイ」「シャシン」の順に表示されます。

標準　：新聞文字より大きな文字
細かい：新聞文字程度の文字
精細　：新聞文字より小さい文字
写真　：写真やイラストなど微妙な濃淡のある原稿

3 機能 を押す

お知らせ

- 送信やコピーが終わったときに、画質選択をどのモードに戻すかの設定ができます。お買い上げ時は戻らない（設定したまま）に設定されています。（102,104ページ「スイッチ番号27：画質選択」）
- コピーのときは「ヒョウジュン」を選んでも自動的に「コマカイ」に設定されます。
- 「セイサイ」を選んでも、相手側ファクシミリに「精細」モードがないときは、自動的に「コマカイ」に切りかえて送信します。
- 送信時間は、「標準」➡「細かい」➡「精細」➡「写真」の順に長くなります。

コピーをする

原稿を等倍・拡大・縮小と倍率をかえてコピーすることができます。

コピーをする

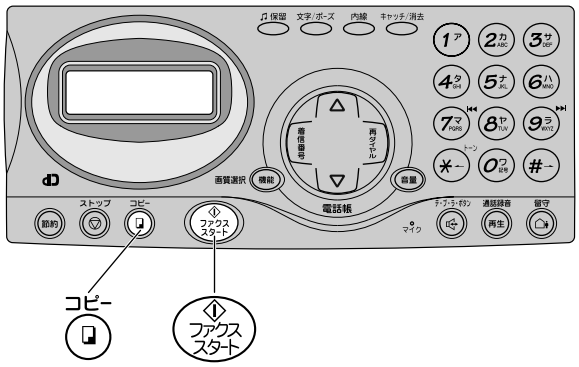

1 原稿を表向きにして入れる（65ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（66ページ）

2 コピー を押す

```
[ トウバ イ  コピ゛ー          ]
        スタート／ストップ
```

3 ファクス スタート を押す

コピーを始めます。

```
コピ゛ー
インサツチュウ
```

コピーについてのご注意

法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

■法規により禁止されているもの

- ●紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券はコピーすることを禁止されています。たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。
- ●外国で流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。
- ●政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手官製はがき類はコピーすることを禁止されています。
- ●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類のコピーも禁止されています。

■コピーに注意を要するもの

- ●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。
- ●民間発行の有価証券（株券、小切手、手形類）、定期券回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意を呼びかけています。

■著作権にも注意してください。

- ●著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。

メモ

●コピーを途中で中止するには

ストップ を押してください。

●コピー中に電話がかかってきたときは

受話器を取りあげて、相手が電話であればそのまま話ができます。相手がファクスであれば、ストップ を押してコピーを中止し、原稿が排出されたのを確認したあと ファクス スタート を押して受信してください。

拡大コピー、縮小コピーをする

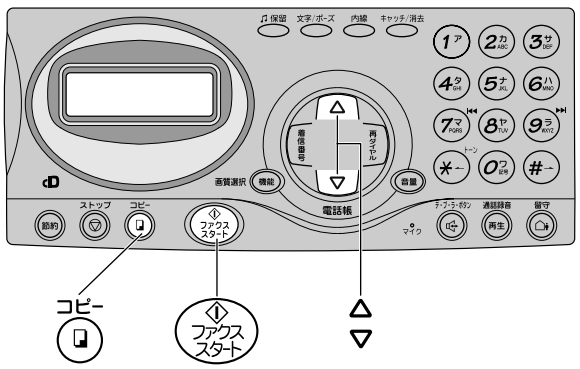

1 原稿を表向きにして入れる（65ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（66ページ）

2 コピー を押す

```
[ トウバ゛イ コピ゜ー        ]
      スタート／ストップ゜
```

3 の△か▽を押して倍率を選ぶ

「カクダイ コピー」か「シュクショウ コピー」を選んでください。

＜例：「カクダイ コピー」を選んだとき＞

```
[ カクダ゛イ コピ゜ー        ]
      スタート／ストップ゜
```

4 ファクス スタート を押す

コピーを始めます。

```
コピ゜ー
インサツチュウ
```

メモ

●コピーを途中で中止するには

ストップ を押してください。

●コピー中に電話がかかってきたときは

受話器を取りあげて、相手が電話であればそのまま話ができます。相手がファクスであれば、ストップ を押してコピーを中止し、原稿が排出されたのを確認したあと ファクス スタート を押して受信してください。

お知らせ

●コピーの倍率について

拡大：原稿を約125%に拡大
縮小：原稿を約80%に縮小

メモ用紙を印刷する

思い立ったらその場で活用できるメモ用紙を印刷することができます。わざわざ用紙を用意する必要がなくすぐに利用できます。

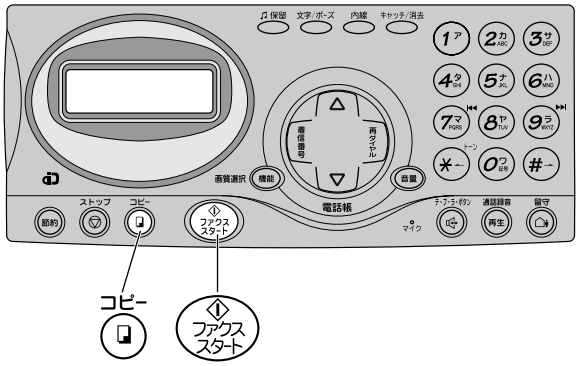

1 コピー を押す

メモ　ヨウシ
　　スタート／ストップ

2 ファクス スタート を押す

用紙が印刷されます。

メモ　ヨウシ
インサツチュウ

■印刷例

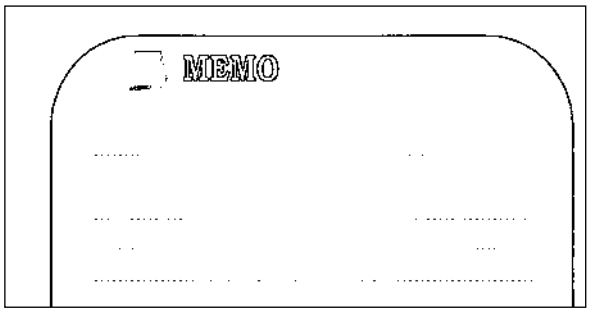

メモ

●印刷を途中で中止するには

ストップ を押してください。

お知らせ

●原稿がセットされているときは、メモ用紙を印刷することはできません。

ファクスを送る

B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。
自動で送る方法（自動送信）と、相手と話をしたあとに送る方法（手動送信）があります。

自動で送る（自動送信）

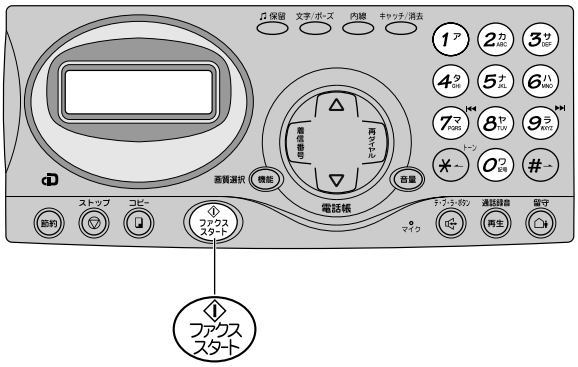

メモ

●相手が通信中のときは

相手が通信中などで送信できなかったときは、再ダイヤル待ちになり、2～3分間隔で自動的に3回再ダイヤルします。（自動再ダイヤル）再ダイヤルの回数を変更することもできます。（102,103ページ「スイッチ番号06：自動再ダイヤル」）

●「サイダイヤルヲ マッテイマス」と表示されたときは（128ページ）

●送信を途中で中止するには

ストップ を押してください。

●電話番号を間違えたときは

ストップ を押して、ダイヤルし直してください。

●「FAXガ デキマセンデシタ」と表示されたときは（128ページ）

●ダイヤルコールを解除するには（60ページ）

お知らせ

●送信中の表示について

相手が登録している名前か電話番号が表示されます。

※表示される相手番号は、ダイヤルした番号と異なる場合があります。（例えば、相手が電話番号に日本の国コード「81」を登録しているときなど）ただし、相手が何も登録していない場合は「G3」と表示するか、または何も表示されません。

1 原稿を表向きにして入れる（65ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（66ページ）

```
12月24日 8:22
ヒョウジ ュン
```

2 相手へダイヤルする

押した番号が音声で流れます。（ダイヤルコール）

```
0987654321
0－9
```

3 ファクス スタート を押す

自動的にダイヤルを始めます。

＜相手につながると、自動的に送信を始める＞

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

ファクスを送る

話をしたあとに送る（手動送信）

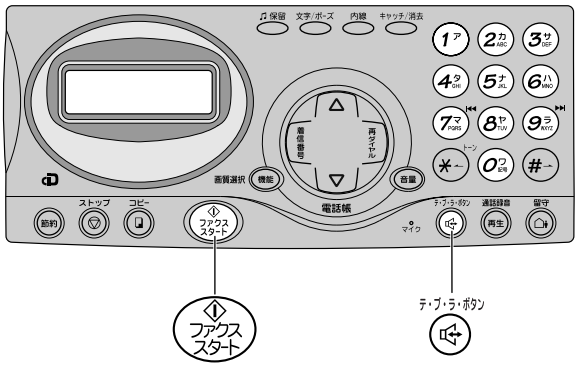

メモ

●送信を途中で中止するには

ストップ ⓥ を押してください。

●電話番号を間違えたときは

ストップ ⓥ を押して、ダイヤルし直してください。

●「FAXガ デキマセンデシタ」と表示されたときは
（128ページ）

お知らせ

●通話時間の表示について

こちらから電話をかけて相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。

※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間は表示されません。

●子機で通話中にファクスを送りたい場合は、親機へ保留転送（57ページ）をしたあと、ファクススタート を押してください。

1 原稿を表向きにして入れる（65ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（66ページ）

```
12月24日 8:22
ヒョウジ゛ュン
```

2 受話器を取りあげるか テ・ブ・ラ・ボタン を押し相手へダイヤルする

```
0987654321
0ー9
```

3 通話後ファクスを送ることを伝えファクス受信に切りかえてもらう

相手がファクス受信に切りかわると「ピーヒョロロ」と聞こえます。
通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

```
0987654321
00′30″
```

4 ファクススタート を押す

```
0987654321
ソウシンチュウ
```

5 受話器を戻す

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

同じ相手にファクスを送り直す（再ダイヤル送信）

最後にファクスを送った相手、または電話をかけた相手にもう一度ファクスを送りたいときなどに、簡単に送ることができます。

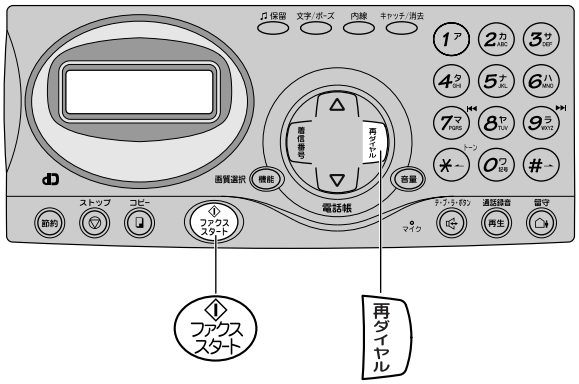

1 原稿を表向きにして入れる（65ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（66ページ）

```
12月24日  8：22
ヒョウジ ュン
```

2 の 再ダイヤル を押す

```
ハッシン          24日13：31
キモト
```

3 ファクススタート を押す

自動的にダイヤルを始めます。

＜相手につながると、自動的に送信を始める＞

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

メモ

●送信を途中で中止するには

ストップ を押してください。

ファクスを送る

電話帳を使ってファクスを送る

親機の電話帳に登録してある相手へファクスを送ることができます。

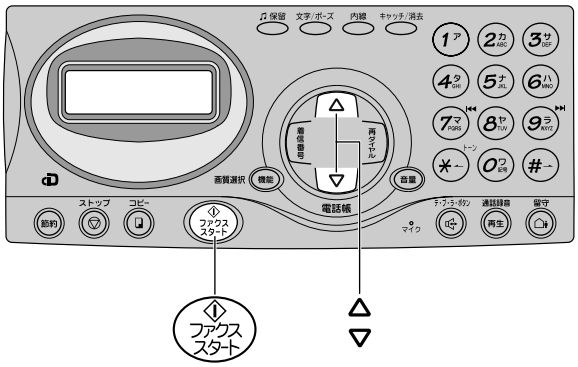

1 原稿を表向きにして入れる（65ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（66ページ）

```
１２月２４日　８：２２
ヒョウジ゛ュン
```

2 の△か▽を押して相手を選ぶ

＜例：「キモト」のとき＞

```
キモト
０９８７６５４３２１
```

3 ファクス スタート を押す

自動的にダイヤルを始めます。

＜相手につながると、自動的に送信を始める＞

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

メモ

●送信を途中で中止するには

ストップ ◎ を押してください。

使いかたに合わせてファクスの受けかたを選ぶ

相手からの電話やファクスは、「電話モード」「ファクスモード」のどちらの受信モードでも受けることができます。使いかたに合わせて受信モードを選んでください。

お買い上げ時は、「電話モード」に設定されています。

※NTTのナンバー・ディスプレイを契約されますと「てきちゅうコール」（112ページ）が、またNTTのモデムダイヤルインサービスを契約されますと「オンリーコール」（122ページ）が使え、ファクスと電話を上手に使い分けることができます。

電話モード	ファクスモード
ファクスの受信が少なく、電話がかかってくることが多い場合に便利です。（75ページ）	ファクスの受信が多い場合に便利です。（76ページ）

受信モードを選ぶ

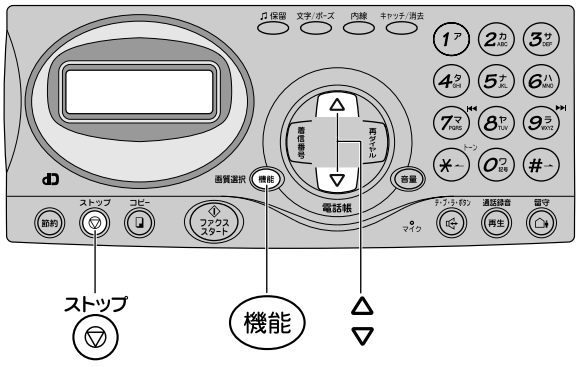

1 機能 を押し 再ライトル の△か▽を押して「ジュシンモード キリカエ」を選ぶ

```
[ ｼﾞｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　ｷﾘｶｴ ]
　　ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 機能 を押す

```
ｼﾞｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　[ ﾃﾞﾝﾜ ]
　　ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 再ライトル の△か▽を押して受信モード（「デンワ」か「ファクス」）を選ぶ

```
ｼﾞｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　[ ﾌｧｸｽ ]
　　ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 機能 を押し ストップ を押す

ファクスを受ける

電話モードで受ける

電話がかかってきたら
電話に出てからファクスを受けます。
※子機で電話を受けたときは77ページを参照してください。

受話器を取りあげます。

電話を受けなかった場合は、
呼び出し音が10回
（約30秒）[※-1]
鳴り終わると…

[※-1]
呼び出し音の鳴る回数（時間）を変更することができます。お買い上げ時は、10回（約30秒）に設定されています。
（102,103ページ「スイッチ番号07：呼び出し回数」）

相手が電話のとき

そのまま話ができます。

相手がファクスのとき

ポーポーと音がします。
ファクススタート を押して
受話器を戻します。

相手がファクスを送ると言ったとき

ファクススタート を押して
受話器を戻します。

「ただいま出かけております。ファクシミリに切りかえます。」とメッセージ［※-2］を相手に流したあと、ファクスの受信に切りかわります。

[※-2]
メッセージを流さないようにすることができます。
（102,103ページ「スイッチ番号16：音声応答」）

ファクスの受信を始めます。

ファクスの受信を始めます。

ファクスモードで受ける

相手からかかってきたとき
自動的に電話かファクスかを
判断します。

相手がファクスの場合

ファクスの受信を始めます。

相手が電話の場合

「しばらくお待ちください」と
メッセージ[※-2]を相手に
流したあと、呼び出し音が
5回（約15秒）[※3]鳴ります。

メッセージが流れたときから
相手に電話料金がかかります。

［※-2］メッセージを流さないように
することができます。
（102,103ページ
「スイッチ番号16：音声応答」）

［※-3］呼び出し音の鳴る回数（時間）
を変更することができます。
（102,103ページ「スイッチ番号
09：自動切りかえ」）

呼び出し音が鳴っている間に受話器をとると
話ができます。

受話器をとらなかったときは「ただいま出かけております。ファクシミリに切りかえます」とメッセージを相手に流しファクスの受信に切りかわります。

お知らせ

●呼び出し音が鳴っているときに相手が先に電話を切っても
設定した回数（時間）の呼び出し音が鳴る場合があります。

ファクスを受ける

子機でファクスを受ける（リモート受信）

子機を使って、離れたところからでもファクスを受けることができます。

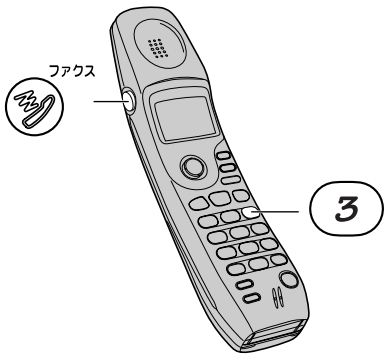

1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取りあげる

子機を充電器から外しているときは、外線 を押します。

2 **通話のあとか、「ポーポー」と聞こえたら**
ファクス を押すか、3 3 と押す

「ファクシミリへ切りかえます」とメッセージが流れ外線 が消灯し、ファクスの受信を始めます。

3 外線 **が消灯後、充電器に戻す**

メモ

●ダイヤルボタンでのリモート受信方法を変更するには

ダイヤルボタンでのリモート受信するかどうか設定することができます。また、2桁の番号を変更することができます。（102,103ページ「スイッチ番号08：リモート受信」）

留守モードで受ける

留守モードに設定するときは、82ページを参照してください。

呼び出し音が2回（約6秒）
または5回（約15秒）
［※-4］鳴ります。

［※-4］トールセーバー機能が設定されているときは、用件の有無によって呼び出し音の回数（時間）をかえることができます。
（94ページ）

留守応答メッセージ［※-5］が流れます。

［※-5］固定応答メッセージまたは自作応答メッセージのいずれかが流れます。
（82,85ページ）

相手が電話の場合

留守応答メッセージ［※-5］を流したあと用件録音を始めます。

相手がファクスの場合

ファクスの受信を始めます。

ファクスの受信について

ファクスを受信したときは、受信内容を直接記録紙に印刷しないで、一度親機内蔵のメモリーに記憶させたあと印刷します。印刷したあとはメモリーの内容は自動的に消去されます。

メモ

●受信の途中でメモリーがいっぱいになったときは

記録紙がセットされているときは直接記録紙に印刷されます。記録紙がセットされていないときは、受信が止まり「FAXガ デキマセンデシタ」と「メモリーガ イッパイデス」が表示されます。

●メモリーがいっぱいのときには（ディスプレイに「メモリーガ イッパイデス」と表示されているとき）

記録紙がセットされているときは、メモリーに記憶しないで直接記録紙に印刷して受信します。記録紙がセットされていないときは、ファクスの受信はできません。

●印刷中に記録紙がなくなったとき

ディスプレイに「キロクシヲ セットシテクダサイ」と表示され、「ピピピピ」と鳴ります。その間に記録紙をセットすると、「プリントツヅケマスカ？」と表示されます。

ファクススタート を押すと、引き続き印刷を始めます。

●印刷中にインクリボンがなくなったときは

ディスプレイに「インクリボンガ アリマセン」と表示され、「ピピピピ」と鳴ります。

インクリボンを交換（139ページ）してください。

●印刷を中止するには

ストップ を押してください。

●印刷しないでメモリー受信の内容を消去するには

1. キャッチ/消去 を押す
2. △か▽を押して「メモリージュシン」を選ぶ
3. キャッチ/消去 を2回押す
4. ストップ を押す

お知らせ

●メモリーは、画質選択「標準」でA4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を約30枚受信できますが原稿の内容によりメモリー受信できる枚数は異なります。

●用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話録音メモリー受信は同一のメモリーに記憶されているのでそれらの内容により録音できる時間や記憶できる枚数は異なります。メモリーの空きを増やすには、メモリー受信の内容を印刷したり、用件などのメモリーに記憶されている内容を消去してください。（84ページ）

●ファクス情報サービスなどをよくご利用になり、受信の途中でメモリーがいっぱいになって受信できない場合は102,103ページ「スイッチ番号18：メモリー受信」を「記録紙優先」に設定すると、記録紙がセットされていればいつでも直接記録紙に印刷し最後まで受信できます。

●一度内蔵のメモリーに記憶させないで、直接記録紙に印刷しているときは、メモリー受信より通信時間が遅くなることがあります。また受信内容によっては、記録紙の途中から次の原稿が印刷されたり、2枚に分かれて印刷される場合があります。

通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果をディスプレイに表示させ確かめることができます。
送信や受信が正常に行なわれたときは「OK」と表示され、正常に行なわれなかったときは、下表のエラーコードが表示されます。

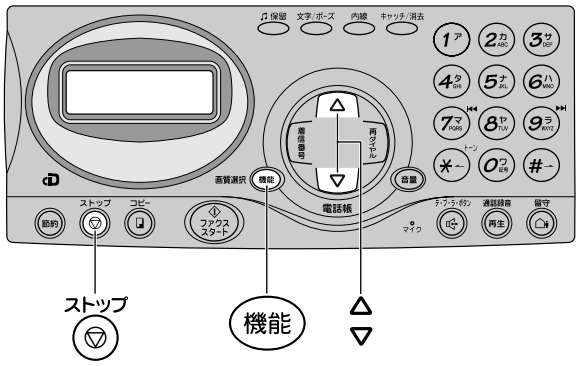

メモ

●通信結果をすべて（送信と受信）消去するには

1. キャッチ/消去 を押し △▽ の△か▽を押して「ツウシンケッカ」を選ぶ
2. キャッチ/消去 を2回押し ストップ を押す

お知らせ

●送信、受信合わせて20件までの結果を記憶することができます。20件を超えると古い日付けから消去されていきます。
●送信や受信をしていないときは「データガアリマセン」と表示されます。ストップ を押してください。
●下表の処置を行なってもエラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

1 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「ツウシンケッカ ケンサク」を選ぶ

```
[ ツウシンケッカ  ケンサク    ]
          キノウ/ストップ
```

2 機能 を押し △▽ の△か▽を押して通信区分（送信か受信）を選ぶ

「ソウシン」「ジュシン」の順に表示されます。

```
ツウシンクブン [ ソウシン   ]
          キノウ/ストップ
```

3 機能 を押し △▽ の△か▽を押して確認したい結果を選ぶ

```
12月24日15:00  OK
1234567890
```

4 時刻表示画面に戻るまで ストップ を押す

<エラーコード表>

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	こんなときは	こうします
NG10	相手のファクシミリから信号がこなかったとき	時間をおいて再度送信してください。
NG19	メモリー受信の途中で、メモリーがいっぱいになったとき	相手へ連絡をとり、送信内容を確認してください。
NG20	通信中に ストップ を押したとき	
NG21	送信中に原稿がつまったとき	つまった原稿を取り除き再度送信してください。
NG23	印刷中に何らかのトラブルが発生したとき	記録紙、インクリボンを確認して、もう一度相手に送信の依頼をしてください。
NG26	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	ストップ を押してください。
	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「ヘッド コウオン」の表示が消えてから、相手にもう一度送信を依頼してください。
NG30	電話回線に雑音が多く、送信／受信中の画像不良になったとき	時間をおいて送信してください。
NG40	相手のファクシミリが異常のとき	相手へ連絡をとり確認してください。
NG50	相手が通信を中断したとき	
NG60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかったとき	時間をおいて送信してください。

留守番電話について

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し用件を録音します。
留守中にファクスが送られてきたときは、自動的に受信します。

外出するとき

留守
(⌂) **を押して、留守モードに設定します。**
（82ページ）

固定応答メッセージ（女性の声）か、自作応答メッセージ（85ページ）を選んで設定することもできます。

外出中

相手が電話をかけてくると…

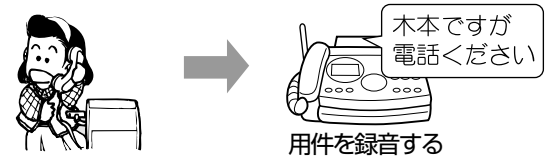

相手がファクスを送ると…

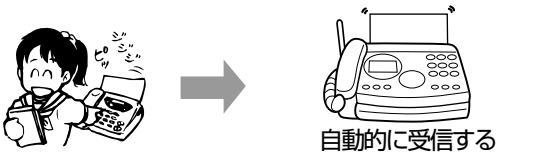

●外出先から用件を聞くことができます。また、留守モードの設定を忘れて外出したときは、外出先から留守モードに設定することができます。（リモート操作：97ページ）

帰宅したら

通話録音
(再生) **を押して、録音された用件を聞きます。**
（83ページ）

用件が録音されると、親機の 通話録音 (再生) が点滅します。

メモ

●留守番機能が使えないときには

95ページの手順に従い「スベテ ショキカ」を選んで設定してください。

外出する前に

留守ボタンを押すだけで留守モードに設定できます。
固定応答メッセージ（女性の声）のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。（85ページ）

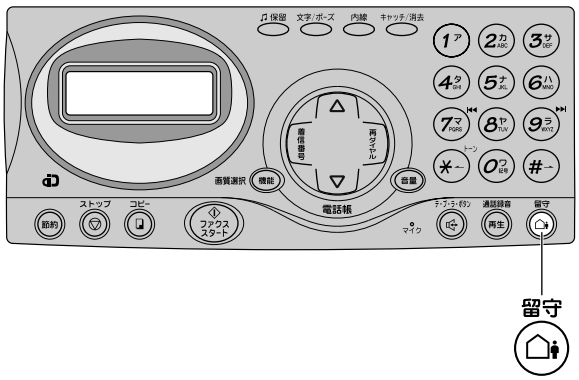

1 留守 を押す

留守 が点灯し、応答メッセージが流れます。
応答メッセージ終了後、「ピー」と鳴り留守モードに設定されます。

※ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。「0」の表示が多いほど録音できる時間が少なくなります。

```
オウトウ　メッセージ
サイセイチュウ
```

↓

```
ルスモード
ノコリジ カン　o . . . . . .
```

メモ

●留守モードを解除するには
留守 を押してください。留守 が消灯します。

●応答メッセージを切りかえるには
自作応答メッセージが録音されているときは、応答メッセージが流れているときに 7 か 9 を押すと、交互に切りかわり、流れているメッセージに設定されます。

●録音できる時間と件数
録音できる時間は約15分、件数は最大99件です。（録音時間の短い用件が多い場合は、録音できる時間が15分より短くなることがあります。）
※他の録音内容とメモリー受信は同一のメモリーに記憶されているのでそれらの内容により録音できる時間は異なります。

●用件の録音中に録音時間がなくなると
録音時間がいっぱいになると、録音を停止し電話が切れます。

●用件の録音時間を変更するには（90ページ）

お知らせ

●応答メッセージが再生されているときは、電話がかかってきても呼び出し音は鳴りません。

固定応答メッセージについて

次のようなときは、固定応答メッセージに自動的に切りかわります。

メッセージ①
自作応答メッセージが録音されていないとき
「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。ファクシミリの方は送信してください」

メッセージ②
録音時間がなく、記録紙がセットしてあるとき
「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」

メッセージ③
録音時間も記録紙もなくなったとき
「ただいま出かけております。またお電話ください」

用件を聞く

録音されている内容を再生して聞くことができます。
用件が録音されていると、通話録音／再生ボタンが点滅します。

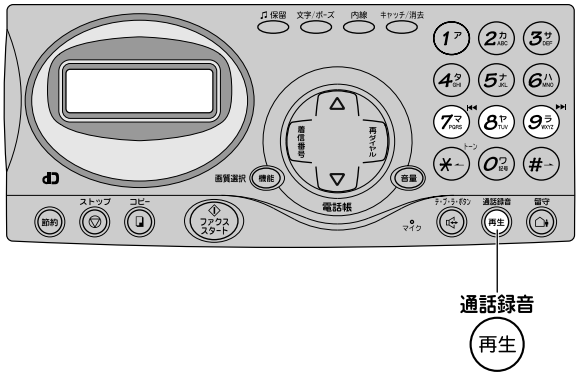

1 通話録音 再生 を押す

通話録音 再生 が点灯して、用件ガイドと用件が流れます。

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号と日時と録音時間（タイムスタンプ：93ページ）を流してお知らせすることです。

例：「用件の1、20日午後4時30分　録音時間1分18秒です。」

再生中にできる操作	
次の用件を聞く	9
聞いている用件のガイドに戻す	7
聞いている用件の最初に戻す	8
1つ前の用件に戻す	用件ガイドの再生中 7

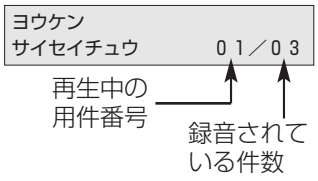

メモ

●再生を途中で中止するには

ストップ ◎ を押してください。

●用件再生中に電話がかかってきたら

再生を中止して呼び出し音が鳴りますので、受話器を取りあげると話ができます。

お知らせ

●ナンバー・ディスプレイを契約されているときは用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手が表示されます。

●録音中に、相手が約6秒間何も話さなかった（無音状態）ときは、録音を終了して自動的にファクスの受信に切りかわります。このときは、録音1件として残ります。

●約3秒以内に相手が電話を切ると、録音されません。

●相手が音楽などで用件を録音している場合は、途中で電話が切れて録音が終わることがあります。

用件を消去する

不要な用件や録音された内容がいっぱいになったときは消去することができます。
用件をすべて消去する方法（全消去）と用件を1件ずつ消去する方法（部分消去）があります。

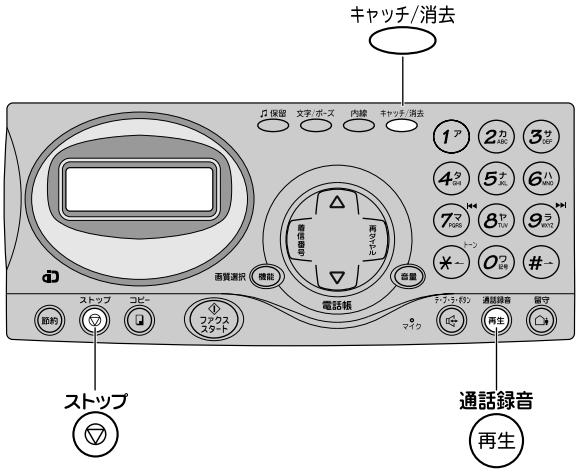

用件をすべて消去する（全消去）

1 キャッチ/消去 を押す

ショウキョ [ヨウケン]
ショウキョ／ストップ

2 キャッチ/消去 を2回押す

「ピー」という音が鳴り、用件が消去され、通話録音（再生）が消灯します。

ショウキョ [オウトウ]
ショウキョ／ストップ

3 ストップ を押す

用件を1件ずつ消去する（部分消去）

1 通話録音（再生） を押して、用件を聞く

通話録音（再生）が点灯して、用件の再生が始まります。

2 消したい用件の再生中に キャッチ/消去 を2回押す

「ピー」という音が鳴り、用件が消去されます。
すべての用件が消去されると通話録音（再生）が消灯し、用件が残っているときは通話録音（再生）が点滅します。

メモ

●誤ってキャッチ/消去を押したときは

ストップ を押してください。

※ キャッチ/消去 を押したあと、「ピー」と鳴ったときは消去を中止することはできません。

お知らせ

●再生中にすべての用件を消去することはできません。

応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを使うこともできます。**（自作応答メッセージ）**
自作応答メッセージは1種類のみ録音できます。

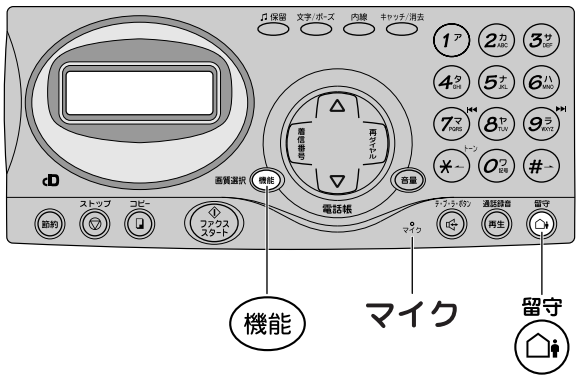

1 留守 を2秒以上押す

```
ロクオン　ヲ　カイシシマスカ?
　　キノウ／ストップ゜
```

2 機能 を押す

「ピッピッ」と鳴ります。

```
オウトウ　メッセージ゛
ロクオンチュウ　o . . . . . .
```

3 マイクに向かって応答メッセージを話す

マイクから20～30cmくらいの距離でお話しください。
ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。

```
オウトウ　メッセージ゛
ロクオンチュウ　o . . . . . .
```

4 留守 を押す

録音が終わったら

録音した応答メッセージが再生されます。

```
オウトウ　メッセージ゛
サイセイチュウ
```

メモ

●録音中に間違えたときは
ストップ を押して、最初から録音し直してください。

●録音内容を変更したいときは
もう一度最初から録音し直してください。
前に録音された応答メッセージは消去されます。

●録音内容を消去したいときは
1．キャッチ/消去 を押し の△か▽を押して「オウトウ」を選ぶ
2．キャッチ/消去 を2回押し ストップ を押す

●録音できる時間は
約15分です。
※他の録音内容とメモリー受信は同一のメモリーに記憶されているのでそれらの内容により録音できる時間は異なります。

お知らせ

●録音中に録音がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカンガアリマセン」と表示後、「メモリーガ イッパイデス」と表示されます。
不要な録音内容を消してください。（84ページ）
●録音がいっぱいになると、自動的に固定応答メッセージに切りかわります。（82ページ）

相手を確かめてから電話に出る

留守モードに設定しているとき（留守ボタンが点灯）、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。（居留守モニター）

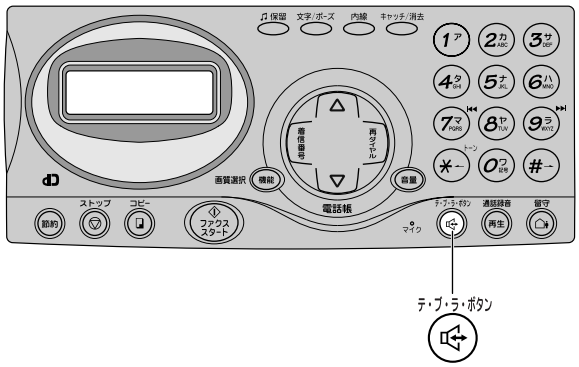

テ・ブ・ラ・ボタン

1 電話がかかってくると留守番電話が応答する

スピーカーから応答メッセージが聞こえ、「ピー」と鳴ったあとに相手の声が録音されます。
相手の声もスピーカーから聞こえます。
※ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。「0」の表示が多いほど録音できる時間が少なくなります。

2 相手の声を確認して受話器を取りあげるか テ・ブ・ラ・ボタン を押す

電話に出ると録音は停止し、自動的に消去されます。

お知らせ

●おやすみモードに設定しているときは（ 留守 が点滅）居留守モニターはできません。
次の手順に従っておやすみモードを解除し、通常の留守モード（ 留守 が点灯）に設定してください。

1. 留守 を押しておやすみモードを解除する
2. 留守 を押す
3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 留守 を押す（ 留守 が点灯）

伝言を録音する

ご家庭の中で、伝言板のかわりに用件を録音することができます。

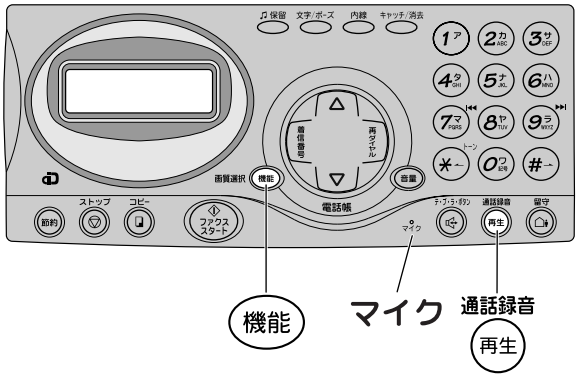

1 通話録音 (再生) を2秒以上押す

```
ロクオン　ヲ　カイシシマスカ?
　　キノウ／ストップ
```

2 (機能) を押す

「ピッピッ」と鳴ります。

```
ザ゛ イタクヨウケン
ロクオンチュウ　0.......
```

3 マイクに向かって用件を話す

マイクから約20～30cmの距離でお話しください。
録音中は、ディスプレイに残り時間の目安として「0」が表示されます。

```
ザ゛ イタクヨウケン
ロクオンチュウ　0.......
```

4 通話録音 (再生) を押す

録音した用件が再生され、続いて「ピー」と鳴り再生が終わります。

通話録音 (再生) が点滅します。

メモ

●録音した内容を聞くには（83ページ）
●録音した内容を消すには（84ページ）
●録音できる時間と件数は

録音できる時間は約15分、件数は最大99件です。
※他の録音内容とメモリー受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

お知らせ

●録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止して「ノコリジカンガアリマセン」と表示後「メモリーガ イッパイデス」と表示されます。不要な録音内容を消してください。（84ページ）

呼び出し音や相手の声で起こされたくないときには

電話がかかってきたときの呼び出し音と、スピーカーからの声を消すことができます。子機の呼び出し音も鳴りません。
おやすみモードは、「おやすみ設定」を「オン」にしておけば、留守ボタンを押すと設定できます。
お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

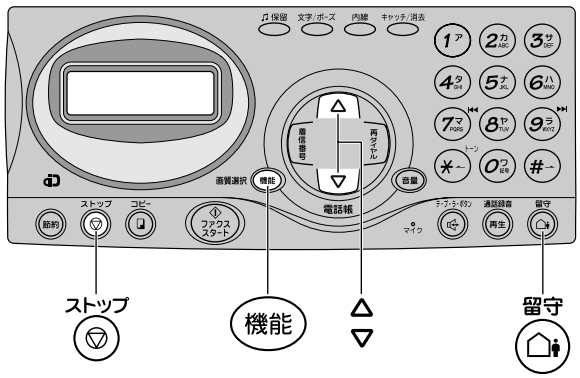

メモ

●おやすみモードを解除するには
留守 が点滅しているときに 留守 を押してください。
留守 が消灯します。

●「おやすみ設定」を「オフ」にするには
1. 機能 を押し 再ダイヤル/通信番号 の△か▽を押して「オヤスミ セッテイ」を選ぶ
2. 機能 を押し 再ダイヤル/通信番号 の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 機能 を押し ストップ を押す

●一時的に通常の留守モード（留守 が点灯）にするには

＜おやすみモード設定時（留守 が点滅）＞
1. 留守 を押しておやすみモードを解除する
2. 留守 を押す
3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 留守 を押す

＜おやすみモード解除時（留守 が消灯）＞
1. 留守 を押す
2. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 留守 を押す

お知らせ

●おやすみモードの解除忘れを防止するために、おやすみモード設定後、約10時間で自動的に通常の留守モード（留守 が点灯）になります。

「おやすみ設定」を「オン」にする

1 機能 を押し 再ダイヤル/通信番号 の△か▽を押して「オヤスミ セッテイ」を選ぶ

```
[ オヤスミ  セッテイ          ]
          キノウ／ストップ゜
```

2 機能 を押し 再ダイヤル/通信番号 の△か▽を押して「オン」を選ぶ

```
オヤスミ  セッテイ [  オン   ]
          キノウ／ストップ゜
```

3 機能 を押し ストップ を押す

おやすみモードを使う

1 留守 が消灯しているときに 留守 を押す

留守 が点滅し、応答メッセージが流れておやすみモードに設定されます。
「おやすみ設定」が「オン」のとき、留守 を押すと常におやすみモードになります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定するなどの操作を行なうためには、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。
お買い上げ時は、登録されていませんので、自分の好きな番号を登録してください。

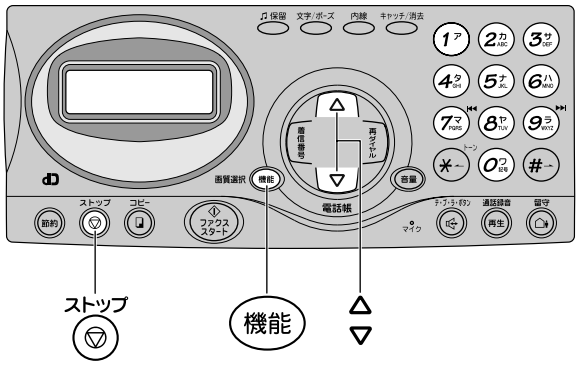

1 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押して「アンショウ バンゴウ」を選ぶ

```
[ アンショウ  ﾊﾞﾝｺﾞｳ    ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 機能 を押す

```
ｱﾝｼｮｳﾊﾞ ﾝｺﾞｳ        ■
          0ー9／ｷﾉｳ
```

3 4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

＜例：3210のとき＞

```
ｱﾝｼｮｳﾊﾞ ﾝｺﾞｳ  3 2 1 0
          0ー9／ｷﾉｳ
```

4 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●操作を中止するには
ストップ を押してください。

●番号を間違えたときは
もう一度正しい番号を入力し直してください。

●暗証番号を変えるには
新たに暗証番号を登録し直します。もとの番号は消え新しく登録した番号が暗証番号になります。

●暗証番号を消去したいときは（95ページ）

用件の録音時間を選ぶ

1件の録音時間を「5分」「30秒固定」「応答専用（録音なし）」の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は「5分」に設定されています。

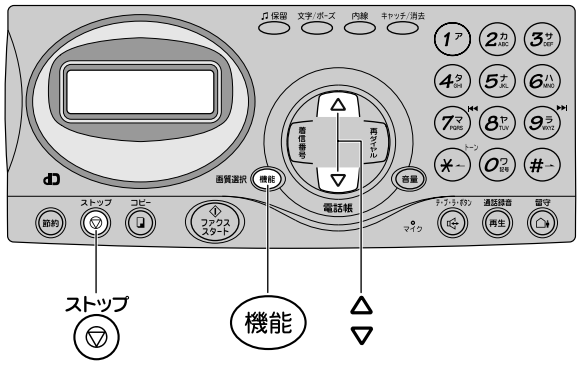

1 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押して「ロクオン ジカン」を選ぶ

```
[ ロクオン  ジ゛カン          ]
          キノウ/ストップ゜
```

2 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押して録音時間を選ぶ

「5 フン」「30ビョウ コテイ」「オウトウ センヨウ」の順に表示されます。

＜例：「30ビョウコテイ」を選んだとき＞

```
[  30ビ゛ョウ コテイ          ]
          キノウ/ストップ゜
```

3 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●録音時間による違い

5分： 約5分間録音できます。約5分を過ぎるか、または録音中に無音が約6秒続くと、自動的にファクス受信に切りかわります。録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。

30秒固定： 約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切りかわります。相手が電話を切っても30秒間は録音を続けその後ファクス受信に切りかわります。

応答専用：（録音なし） **ファクスの受信ができるとき**
「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」というメッセージのあとファクス受信に切りかわります。

ファクスの受信ができないとき
「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージのあと電話が切れます。

お知らせ

●録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機に接続してお使いのときも録音できないことがあります。そのときは「30秒固定」に設定してお使いください。

●応答専用に設定すると、応答メッセージは自動的に固定応答メッセージに切りかわります。自作応答メッセージで応答したいときは、留守 を押して固定応答メッセージの再生中にダイヤルボタンの 7マ か 9ラ を押して切りかえてください。

留守中に用件が録音されると転送する

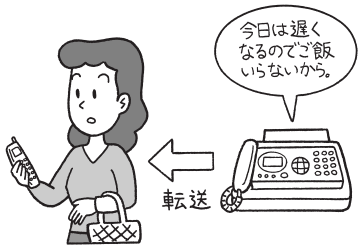

留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。**（用件転送）**
外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。
お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

用件転送を使うには

1. **暗証番号を登録する**（89ページ）
2. **転送先の電話番号を登録する**（92ページ）
3. **外出する前に留守モードに設定する**（82ページ）
※1～3の操作が終わると、ディスプレイに「 」が表示され用件転送を使うことができます。

用件が録音されると

が点滅し、約10秒後に登録された転送先へ自動的にダイヤルします。
登録された転送先へダイヤルしても、外出先からリモート操作がなかったときは、30分後再び呼び出しを行ないます。外出先からリモート操作を行なうまで自動的に3回再呼び出しを行ないます。（自動再ダイヤル）

外出先の電話が呼び出されたときは

1. **「ピピッ 転送です」というメッセージが聞こえる**（約1分30秒）
2. **約1分30秒以内に(＊)を押す**
「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
3. **ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す**
4. **「リモートをどうぞ」と聞こえたら(#)を押す**
録音された用件が再生されます。（他のリモート操作も行なえます：97ページ）

メモ

●用件転送の再呼び出し回数を変更するには
（102,103ページ「スイッチ番号06：自動再ダイヤル」）

お知らせ

●相手が応答メッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないで電話を切っても転送を行なうことがあります。
●転送先に電話がかかってきてから約1分30秒以内にリモート操作を行なわないと、電話は切れます。
●リモート操作は、プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機で行なってください。

転送先の電話番号を登録するには

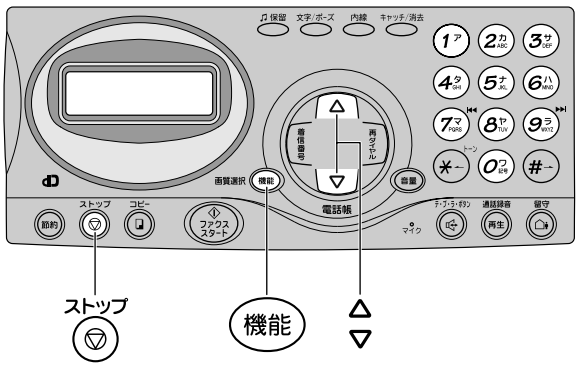

1 (機能) を押し [△▽] の△か▽を押して「ヨウケン テンソウ」を選ぶ

```
[ ヨウケン  テンソウ          ]
          キノウ／ストップ
```

2 (機能) を押し [△▽] の△か▽を押して「オン」を選ぶ

```
ヨウケン  テンソウ [  オン   ]
          キノウ／ストップ
```

3 (機能) を押し、転送先の番号をダイヤルボタンで入力する

最大24桁まで入力できます。

```
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
          0ー9／キノウ
```

4 (機能) を押し (ストップ) を押す

メモ

●用件転送を解除するには

1. (機能) を押し [△▽] の△か▽を押して「ヨウケン テンソウ」を選ぶ
2. (機能) を押し [△▽] の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. (機能) を押し (ストップ) を押す

●番号を間違えたときは

(キャッチ/消去) を押し、正しい番号を入力し直してください。

●転送先の番号を変更するには

1. 手順 1 ～ 2
2. (機能) を押す
3. (ストップ) を押して転送先の番号を消去する
4. 変更する転送先の番号をダイヤルボタンで入力する
5. (機能) を押し (ストップ) を押す

録音された日時を知る

タイムスタンプとは、用件を再生するとき録音された日時と録音時間をお知らせする機能です。
お買い上げ時は「オン」（知らせる）に設定されています。

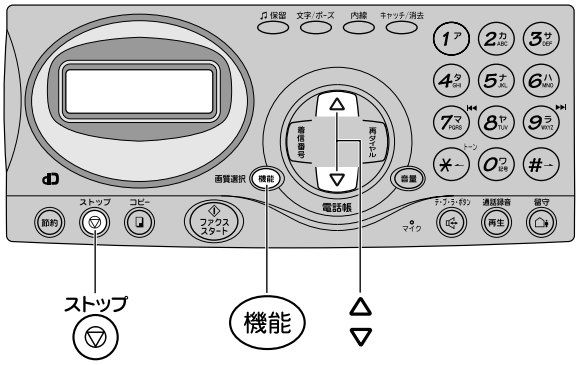

1 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「タイムスタンプ キノウ」を選ぶ

```
[ タイムスタンプ゛   キノウ     ]
          キノウ／ストップ゛
```

2 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「オン」か「オフ」を選ぶ

オン：タイムスタンプ機能を設定
オフ：タイムスタンプ機能を解除

＜例：「オン」を選んだとき＞

```
タイムスタンプ゛   [   オン   ]
          キノウ／ストップ゛
```

3 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●操作を中止するには

ストップ を押してください。

お知らせ

●タイムスタンプ機能を「オフ」に設定して録音された用件でも、タイムスタンプ機能を「オン」に戻してから再生すると、日時を知らせます。

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数で、用件が録音されているかどうかを確認することができます。（トールセーバー）

お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回で電話がつながり、録音されていないときは5回の呼び出し音が鳴って電話がつながるように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴ってもつながらないときは用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

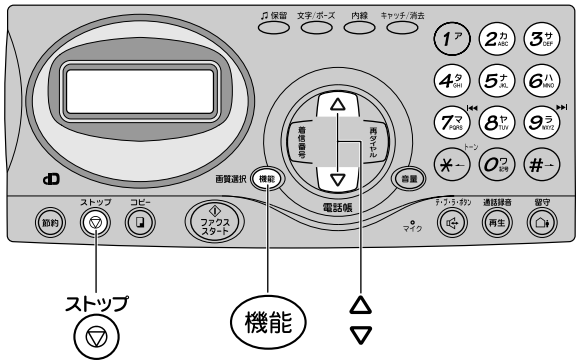

1 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「トールセーバー キノウ」を選ぶ

```
[ トールセーバー キノウ    ]
        キノウ／ストップ
```

2 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「オン」を選ぶ

```
トールセーバー    [ オン ]
        キノウ／ストップ
```

3 機能 を押し、用件がないときの呼び出し音の回数をダイヤルボタンで入力する

2回～9回の範囲で入力してください。

＜例：回数を「6回」にしたとき＞

```
ヨウケン ナシ          6 カイ
    2ー9／キノウ／ストップ
```

4 機能 を押し、用件があるときの呼び出し音の回数をダイヤルボタンで入力する

2回～9回の範囲で入力してください。

手順 **3** で入力した回数より少ない回数を入力してください。

＜例：回数を「3回」にしたとき＞

```
ヨウケン アリ          3 カイ
    2ー9／キノウ／ストップ
```

5 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●トールセーバーを解除するには

1. 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「トールセーバー キノウ」を選ぶ
2. 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 機能 を押し ストップ を押す

●操作を中止するには

ストップ を押してください。

お知らせ

●トールセーバー設定時の呼び出し音の回数

用件録音があるときと用件録音がないときの呼び出し音の回数の差は、3回以上をおすすめします。

●トールセーバーを「オフ」にしているときは

用件の録音がある、なしにかかわらず、設定している回数の呼び出し音が鳴ったあと電話がつながります。（102,103ページ「スイッチ番号07：呼び出し回数」）

留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す

留守番機能で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。（留守番機能初期化）

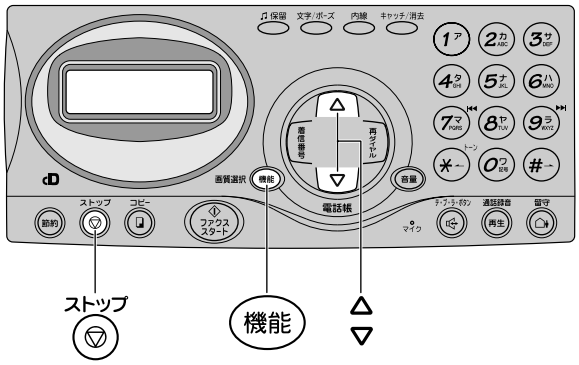

1 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押して「ルスバンキノウ ショキカ」を選ぶ

```
[ ルスバ ンキノウ  ショキカ   ]
          キノウ／ストップ
```

2 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押してお買い上げ時の状態に戻したい項目を選ぶ

「スベテ ショキカ」「セッテイ ショキカ」の順に表示されます。

＜例：「スベテ ショキカ」を選んだとき＞

```
[ スベ テ  ショキカ           ]
          キノウ／ストップ
```

3 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●操作を中止するには

ストップ を押してください。

お知らせ

●表示される項目の意味

<u>スベテ　ショキカ</u>

次の内容を一度にお買い上げ時の設定内容に戻します。

・設定初期化（セッテイ ショキカ）
・在宅用件録音の内容
・自作応答メッセージ
・通話録音の内容
・録音された用件

<u>セッテイ　ショキカ</u>

次の内容を一度にお買い上げ時の設定内容に戻します。

・暗証番号
・おやすみ設定
・タイムスタンプ
・トールセーバー
・録音時間
・留守モード（留守モードに設定している場合は解除されます）
・用件転送

応答メッセージをとばして用件を録音する

応答メッセージを最後まで聞かなくても用件を録音することができます。よく電話をかけてこられる方やご家族に教えてあげると便利です。

1 **留守番電話の応答メッセージが聞こえている間に (0) を押す**

応答メッセージが止まり、「ピー」と鳴ります。

2 **用件を話す**

お知らせ

- 応答メッセージをとばすには、プッシュホンかトーン信号を送ることができる電話機をご使用ください。
- 「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」または「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージが聞こえたときは、スキップ録音はできません。

外出先から留守番電話を操作する

用件の再生と消去をする

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞いたり、消去することができます。また、留守モードに設定する（98ページ）こともできます。

※暗証番号を登録していないとリモート操作を行なうことはできません。

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたらダイヤルボタンの ✳ を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す

（89ページで登録した暗証番号を押す）

4 ダイヤルボタンの # を押す

用件が再生されます。
すべての用件を聞き終わると「再生が終わりました。リモートをどうぞ」と聞こえます。続けて他の操作が行なえます。

再生中にできる操作	
次の用件を聞く	9
聞いている用件のガイドに戻す	7
聞いている用件の最初に戻す	8
1つ前の用件に戻す	用件ガイド再生中 7
1件ずつ用件を消す	# ➡ 0 0

1つのリモート操作が終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作が行なえます。ボタンを押す間隔は10秒以内です。何も操作しなければ、約10秒後に「ピー」と鳴り、「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

5 操作を終わるときは電話を切る

メモ

●電話代節約のために（トールセーバー）

自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセージが聞こえるまで）の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしがわかります。
お買い上げ時は、次の回数に設定されています。
・用件が録音されているとき……2回でつながる
・用件が録音されていないとき…5回でつながる
呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときはすぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

●リモート操作できる電話機

リモート操作できる電話機は、プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続されている電話機でもトーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

お知らせ

●外出先からリモート操作をするときには、152ページのリモート操作カードをご利用ください。
●トーン信号に切りかえる電話機から操作する場合は ✳ を押す前にトーン信号に切りかえてください。
● ✳ を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。
●暗証番号を3回間違えると、「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。
●用件が録音されているときは、手順 4 で # を押さなくても約10秒後に用件の再生を始めます。

外出先から留守モードの設定と解除をする

留守モードに設定するのを忘れて外出しても、外出先から留守モードに設定することができます。また、留守モードを解除することもできます。

❶ 自宅に電話をかける

「電話モード」に設定されているときは、呼び出し音が最大15回鳴ります。
（102,103ページ「スイッチ番号07：呼び出し回数」）
※呼び出し回数を「無限」に設定されているときは留守モードに設定することはできません。

❷ 応答メッセージが聞こえ始めたらダイヤルボタンの ✳ を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

❸ ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す

「ピー」と鳴り、「留守録音を設定しました。リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

❹ 電話を切る

メモ

●留守モードを解除するには

1. 手順❶～❸
2. ✳ ✳ と押す
   ➡「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえる
3. 電話を切る

お知らせ

- ●留守モードを解除したあと、もう一度 ✳ ✳ と押すと、留守モードに設定することができます。
- ●ファクスの受信に切りかわると、留守モードに設定できません。
- ●暗証番号を登録していないときは「暗証番号を確かめてください。リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。
- ●102,103ページ「スイッチ番号16：音声応答」を「オフ」に設定されているときは、リモート操作をすることができません。

インクリボンを節約する

インクリボンを節約しながら印刷し経済的です。余白の多い原稿を、コピーまたは受信をするときにおすすめします。
お買い上げ時は設定されていません。

「節約印刷」は、原稿の余白部分があるときにインクリボンの巻き取りを止めて節約しているため、記録紙の余白部分が少し黒くなります。
ご使用前に一度コピーをして確認することをおすすめします。
※記録紙の種類により余白部分の黒さは異なります。

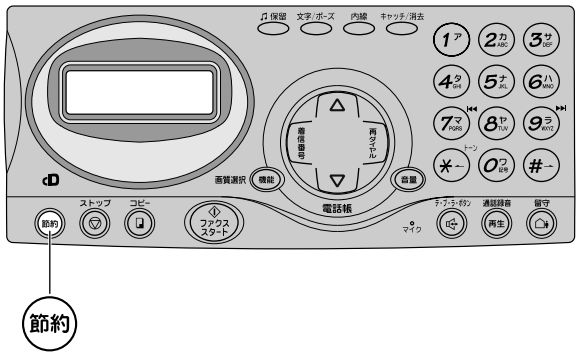

1 節約 を押す

節約 が点灯し、設定されます。
※ファクス受信、コピーやリストなどの印刷が節約印刷になります。

12月24日 15:06

メモ

●節約印刷を解除するには
節約 を押してください。節約 が消灯します。

お知らせ

●コピー時は、一度メモリーに記憶されてから印刷を始めます。
●次の場合は「節約印刷」は働きません。
・画質選択を「写真」に設定してコピーしたとき
・拡大コピーや縮小コピーをしたとき
・余白のない原稿をコピーや受信したとき
●当社推奨の記録紙以外を使用すると、余白部分の黒さが増しますので、当社推奨の記録紙を使用することをおすすめします。(7ページ)
※付属の記録紙は、当社推奨紙を使用しています。
●印刷中は、“カタカタ音”がしますが故障ではありません。

インクリボンの節約印刷について

通常の印刷（ 節約 が消灯）は、印字の有無に関わらず、A4サイズ1枚分のインクリボンを使用しますが、「節約印刷」（ 節約 が点灯）は、原稿に約1cm以上の余白が続く部分では、インクリボンを使わないため無駄なく印刷することができます。(下図)
※インクリボンと記録紙がすれるため、印刷した余白部分が少し黒くなります。

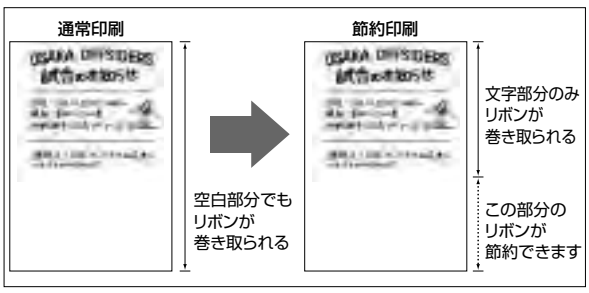

登録した内容を印刷して確認する

親機で設定、登録した「電話帳」「着信おことわり」「メモリースイッチ」の内容を印刷して確認することができます。また、それぞれのリストで自局名登録の内容を確認することができます。
※子機の内容は印刷されません。

印刷のしかた

1 機能 を押す

[ｶﾞｼﾂ　センタク　　]
　　キノウ／ストップ

2 電話帳リストを印刷するとき

の△か▽を押して
「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

[ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ　トウロク　　]
　キノウ／コピー／ストップ

着信おことわりリストを印刷するとき

の△か▽を押して
「チャクシン オコトワリ」を選ぶ

※着信おことわりリストは、ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイを設定後に印刷することができます。

[チャクシン　オコトワリ　　]
　キノウ／コピー／ストップ

メモリースイッチリストを印刷するとき

の△か▽を押して
「メモリースイッチ セッテイ」を選ぶ

[メモリースイッチ　セッテイ　]
　キノウ／コピー／ストップ

3 コピー を押す

リストが印刷されます。

4 印刷が終わったら ストップ を押す

●電話帳リストの印刷例

（ナンバー・ディスプレイを契約されているとき）

＊＊＊電話帳リスト＊＊＊
'10 12月24日　9:07　ｻﾝﾖｰ ﾊﾅｺ　1234567890

相手先名	第1番号	第2番号	てきちゅうコール すき・すきコール	
ア アリタ	123454321		ｵﾘｼﾞ	ﾒﾛﾃﾞｨｰ3
カ キモト	0987654321	0987654322	ﾅｲｾﾝ1	ｵﾌ
ｼﾞﾑｼｮ	117		ｵﾌ	ｵﾌ
タ ﾃﾝｷｭｳﾋﾞｮｳ	177		ｵﾌ	ｵﾌ
ナ ﾆｼﾑﾗ	321321321	123123123	ｵﾘｼﾞ	ﾍﾞﾙ1
マ ﾏﾂｶﾜ	744420	44111177	ｵﾌ	ﾅﾏｴ

●着信おことわりリストの印刷例

＊＊＊着信おことわりリスト＊＊＊
'10 12月24日　9:11　ｻﾝﾖｰ ﾊﾅｺ　1234567890

番号	
1	1234512345
2	999888777666
3	12121212

●メモリースイッチリストの印刷例

＊　＊　＊　メモリー　スイッチ　リスト　＊　＊　＊
'10 12月24日　9:08　ｻﾝﾖｰ ﾊﾅｺ　1234567890

スイッチNo.	セットコード	イニシャル
[01]ﾎﾟｰｽﾞ ｼﾞｶﾝ	(03)3ﾋﾟｮｳ	(03)3ﾋﾟｮｳ
[06]ｼﾞﾄﾞｳｻｲﾀﾞｲﾔﾙ	(03)3ｶｲ	(03)3ｶｲ
[07]ﾖﾋﾟﾀﾞ ｼｶｲｽｳ	(10)10ｶｲ	(10)10ｶｲ
[08]ﾘﾓｰﾄ ｼﾞｭｼﾝ	(03)33	(03)33
[09]ｼﾞﾄﾞｳ ｷﾘｶｴ	(05)ｵﾝ:5ｶｲ	(05)ｵﾝ:5ｶｲ
[16]ｵﾝｾｲ ｵｳﾄｳ	(01)ｵﾝ	(01)ｵﾝ
[17]ｷｰ ｿｳｻｵﾝ	(02)ﾀｶｲ	(02)ﾀｶｲ
[18]ﾒﾓﾘｰｼﾞｭｼﾝ	(01)ｵﾝ:ﾒﾓﾘｰﾕｳｾﾝ	(01)ｵﾝ:ﾒﾓﾘｰﾕｳｾﾝ
[19]ｼﾞﾄﾞｳ ｼｭｸｼｮｳ	(01)ｵﾝ	(01)ｵﾝ
[20]ﾊｯｼﾝﾓﾄ	(01)ｵﾝ:ｹﾞﾝｺｳｶﾞｲ	(01)ｵﾝ:ｹﾞﾝｺｳｶﾞｲ
[27]ｶﾞｼﾂ ｾﾝﾀｸ	(04)ﾓﾄﾞﾗﾅｲ	(04)ﾓﾄﾞﾗﾅｲ
[28]ｹﾞﾝｺｳ ｼｭﾙｲ	(00)ﾌﾂｳ	(00)ﾌﾂｳ
[39]ﾂｳﾜｼﾞｶﾝ	(01)ｵﾝ	(01)ｵﾝ
[52]ｼﾞｺｼﾝ ｼｭｸｼｮｳ	(01)ｵﾝ	(01)ｵﾝ
[58]ﾌﾞﾝｶﾂ ｲﾝｻﾂ	(01)ｵﾝ	(01)ｵﾝ

スイッチ番号　現在の設定内容　お買い上げ時の設定内容

プッシュホンサービスを利用する

接続されている電話回線がダイヤル回線（20pps、10pps）をご使用の場合でも、相手を呼び出したあとにトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

親機

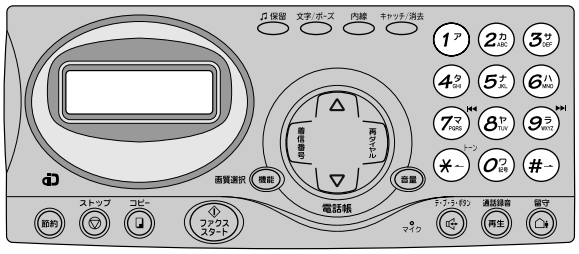

子機

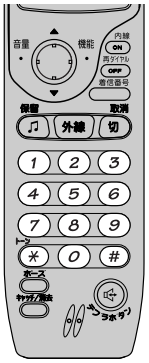

1 サービス提供先へダイヤルする

2 電話がつながったら

親機は (✱ トーン) を押す

子機は (✱ トーン) を押す

ディスプレイに、親機は「T」、子機は「ᛋ」が表示されます。

プッシュ回線をご利用の場合は、親機は (✱ トーン) 、子機は (✱ トーン) を押す必要はありません。

3 サービス提供先の指示に従い操作をする

お知らせ

●一部の地域やサービスの内容によっては、利用できない場合があります。
詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
●一度電話を切ると、元のダイヤル回線に戻ります。

お好みの設定にする

ポーズや呼び出し回数の変更、発信元位置など、いろいろな機能を設定することができます。
お好みの設定にかえてください。
設定の際は、次ページの「メモリースイッチ 一覧表」を参照してください。

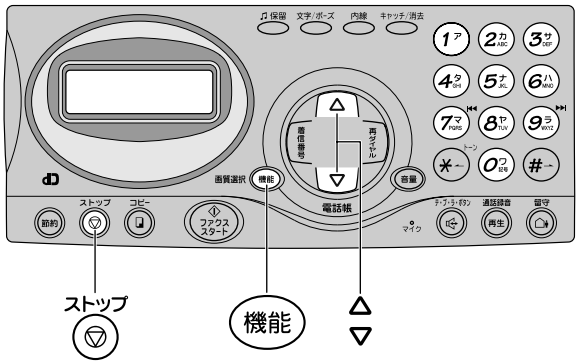

1 機能 を押し △▽ の△か▽を押して
「メモリースイッチ セッテイ」を選ぶ

```
[ メモリースイッチ  セッテイ   ]
  キノウ／コピ゛ー／ストップ゜
```

2 機能 を押す

```
[ 0 1 ] ポ゛ーズ゛  ジ゛カン
  0ー9／キノウ／ストップ゜
```

3 スイッチ番号を
ダイヤルボタンで入力する
（メモリースイッチ 一覧表参照）

△▽ の△か▽を押して選ぶこともできます。

<例：「スイッチ番号07（呼び出し回数）」を選んだとき>

```
[ 0 7 ] ヨビ゛ダ゛シ  カイスウ
  0ー9／キノウ／ストップ゜
```

4 機能 を押す

```
１０カイ          [ 1 0 ]
  0ー9／キノウ／ストップ゜
```

5 設定内容（コード番号）を
ダイヤルボタンで入力する
（メモリースイッチ 一覧表参照）

△▽ の△か▽を押して選ぶこともできます。

<例：「09」を選んだとき>

```
９カイ            [ 0 9 ]
  0ー9／キノウ／ストップ゜
```

6 機能 を押す

続けて他の機能を設定するときは、手順 **3** へ

```
[ 0 8 ] リモート  ジ゛ュシン
  0ー9／キノウ／ストップ゜
```

7 操作を終わるときは ストップ を2回押す

メモリースイッチ 一覧表

■設定のしかたは、前ページを参照してください。

※お買い上げ時は　　の内容に設定されています。

スイッチ番号と機能内容		設定内容（コード番号）	参照ページ
01 ＜ポーズ時間＞	構内交換機などを利用するときに使うポーズ（待ち時間）を設定する。 1回のポーズ（待ち時間）を2～12秒まで設定できる。	［02］ 2秒 ［03］ 3秒 〜 ［12］ 12秒	46 48 147
06 ＜自動再ダイヤル＞	自動送信のとき、相手が通信中などで送信できなかったとき、自動で再ダイヤルする回数または用件転送のリモート操作がなかったときの再呼び出し回数を設定する。	［00］ オフ（再ダイヤルしない） ［01］ 1回 〜 ［03］ 3回 〜 ［10］ 10回	70 91
07 ＜呼び出し回数＞	電話モードにしているとき、回線がつながるまでの呼び出し音の回数（時間）を設定する。 ※11回以上に設定すると、相手が自動送信でファクスを送ると、受信できないことがあります。 ※オンリーコール機能を利用する場合は、呼び出し回数は15回固定となります。	［01］ 1回（約3秒） 〜 ［10］ 10回（約30秒） 〜 ［15］ 15回（約45秒） ［16］ 無限（自動受信しない）	75
08 ＜リモート受信＞	子機からダイヤルボタンでのファクスの受信操作をするかしないかを設定する。また、ダイヤルボタンを押してファクスを受けるときに使用する2桁の同一番号を11～99の中から選ぶ。	［00］ オフ（リモート受信しない） ［01］ 11 〜 ［03］ 33 〜 ［09］ 99	77
09 ＜自動切りかえ＞	ファクスの受けかたを「ファクスモード」にしているとき、回線がつながってから電話であることを知らせる呼び出し音の回数（時間）を設定する。 ※オフ（鳴らさない）に設定すると呼び出し音が鳴らないため、相手が電話であっても話をすることができません。	［00］ オフ：（鳴らさない） ［01］ オン：1回（約3秒） 〜 ［05］ オン：5回（約15秒） 〜 ［15］ オン：15回（約45秒）	76
16 ＜音声応答＞	電話がかかってきたとき、相手にメッセージを流すか流さないかを設定する。 ※「オフ」に設定するとリモート操作をすることができません。	［00］ オフ（流さない） ［01］ オン（流す）	75 76
17 ＜キー操作音＞	親機の操作ボタンを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定する。	［00］ オフ ［01］ 低い ［02］ 高い	―
18 ＜メモリー受信＞	ファクスを受けるとき、直接記録紙に印刷するか、一度本機内蔵のメモリーに記憶するかを設定する。	［00］オフ：記録紙優先 ［01］オン：メモリー優先	79
19 ＜自動縮小＞	ファクスを送りたい原稿のサイズが相手機の記録紙サイズより大きい場合は、自動的に幅や長さを縮小して送るかを設定する。	［00］ オフ（しない） ［01］ オン（する）	65

スイッチ番号と機能内容		設定内容（コード番号）	参照ページ
20 ＜発信元＞	ファクスを送ったとき、相手の記録紙に自局名登録の名前や電話番号および日付けと時刻を印字するかを設定する。 ※原稿内に設定したときは、原稿の上に発信元が印字されるため、原稿の上端が印字されないことがあります。このようなときは原稿の上端に約15mmの余白を作ってください。 ＜原稿外＞ 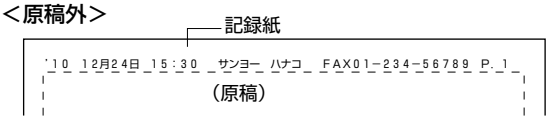 ＜原稿内＞  	[00] オフ（しない） [01] オン：原稿外 [02] オン：原稿内	32
27 ＜画質選択＞	ファクス送信やコピー終了後、画質選択をどのモードに戻すかを設定する。	[00] 標準 [01] 細かい [02] 精細 [03] 写真 [04] 戻らない（設定したまま）	66
28 ＜原稿種類＞	原稿の文字の濃さを設定する。	[00] 普通 [01] 薄い	65
39 ＜通話時間＞	電話をかけて通話した時間を表示させるかさせないかを設定する。	[00] オフ（しない） [01] オン（する）	39 71
52 ＜受信縮小＞	ファクスを受けたときは、受信した内容を縦方向に90%に縮小して印刷するか設定する ※「オフ」のときは発信元位置などによって、1ページの原稿でも2ページに渡って印刷されることがあります。	[00] オフ（縮小しない） [01] オン（縮小する）	—
58 ＜分割印刷＞	受信やコピーする原稿の長さが記録紙の印刷可能範囲より長いとき記録紙の印刷可能範囲以上の部分を印刷するかしないかを設定する。 ※「オフ」に設定すると、記録紙の印刷可能範囲以上の部分は印刷されません。 **■記録紙（A4サイズ）の印刷可能範囲** 斜線の部分は印刷できません。 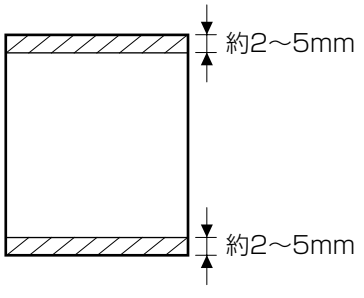 	[00] オフ（印刷しない） [01] オン（印刷する）	—

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。
ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後（有料）、親機の設定が必要です。
ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTにお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む

↓

下記の操作でナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にする
➡ NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される
※「オン」にした後、サービスが開始されるまでは、電話がかかってきたときのディスプレイは「ヒョウジフカ」と表示されます。

↓

ナンバー・ディスプレイが利用できる

ナンバー・ディスプレイの設定をする

お買い上げ時は、「オフ：ケイヤク　シテイナイ」に設定されています。

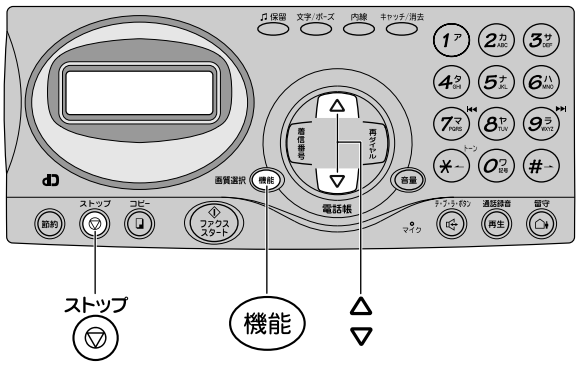

1 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押して「ナンバーディスプレイ」を選ぶ

[ナンバ゛ーデ゛ィスフ゜レイ　]
キノウ／ストップ゜

2 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押してナンバー・ディスプレイの設定をする

オフ：ケイヤク シテイナイ：ナンバー・ディスプレイの契約をしていないまたは解約されるとき

オン：ケイヤク シテイル：ナンバー・ディスプレイを利用するとき

＜例：「オン」を選んだとき＞

[オン　：ケイヤク　シテイル　]
キノウ／ストップ゜

3 機能 を押し ストップ を押す

お知らせ

●親機を他の通信機器などに接続してご使用になる場合や1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイがご利用できないことがあります。

電話がかかってくると



電話をかけた人の電話番号や、電話帳に登録してある名前などが表示されます。（電話帳コール）
相手を確認してから電話に出ることができます。
相手の電話番号や名前が表示されないときは、ディスプレイに次のように表示されます。

ディスプレイ表示		内　容
（親機）	（子機）	
ヒツウチ	-P-	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき
コウシュウデ゛ンワ	-C-	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
ヒョウジ゛ケンガ゛イ	-O- -S-	・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき「ー O ー」 ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき「ー S ー」
ヒョウジ゛フカ	-E-	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・留守 を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたとき ・上記以外の理由で電話番号や名前が表示されないとき

次の便利な機能を利用することができます

■コールバック（109ページ）
かかってきた相手の電話番号を記憶します。（着信番号履歴）かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

■てきちゅうコール（112ページ）
電話帳の相手から電話がかかってくると、指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴ります。FAXに指定することもできます。

■電話帳コール
電話帳の相手から電話がかかってくると、登録した名前や電話番号がディスプレイに表示されます。

■すき・すきコール（113,116ページ）
親機の電話帳、子機の電話番号登録の相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように呼び出し音をかえることができます。

■キャラクターコール（115ページ）
子機の電話番号登録でキャラクターを登録した相手から電話がかかってくると、キャラクターが点滅します。

■番号おたずね（117ページ）
「公衆電話」「表示圏外」「表示不可」で電話をかけてきた相手に、自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを流します。

■着信おことわり（119ページ）
電話に出たくない相手からの電話がかからないようにすることができます。

■非通知ガード（121ページ）
非通知で電話をかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すようにメッセージを流します。

かかってきた電話番号をあとで表示させる

かかってきた電話の相手を、自動的に親機は10件、子機は1件記憶されます。**（着信番号履歴）**

※着信番号履歴を使って、電話をかけたりファクスを送ったり、電話帳に登録することができます。

（109～111ページ）

親機で表示させる

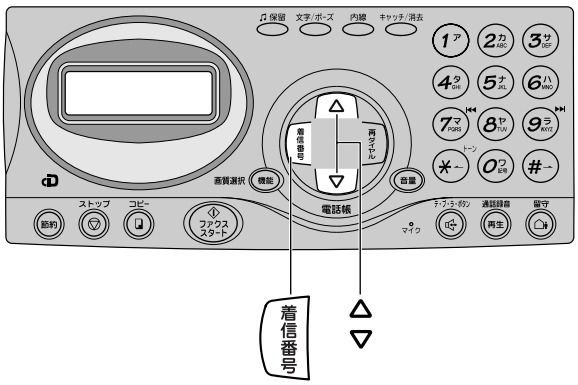

1 受話器を置いたまま

の 着信番号 を押す

一番新しく記憶された相手が表示されます。
電話帳に登録してある相手は、名前が表示されます。

```
1 チャクシン  24日13：12
1234565432 1
```

2 の△か▽を押して相手を確認する

```
3 オヤキ      24日12：15
キモト
```

メモ

●記憶した相手を消去するには

＜表示されている相手を消去（部分消去）＞

1. 手順 1 ～ 2
2. キャッチ/消去 を2回押す
3. ストップ を押す

＜記憶された相手を全て消去（全消去）＞

1. キャッチ/消去 を押し の△か▽を押して「チャクシンリレキ」を選ぶ
2. キャッチ/消去 を2回押す
3. ストップ を押す

お知らせ

●記憶した相手が10件を超えたときは、古い日付けから順に消去されていきます。

●ナンバー・ディスプレイを契約していないときや「ヒョウジフカ」で着信したときは、応答の種類と日時のみ記憶されます。

着信番号履歴は、かかってきた電話に対してどのような応対をしたか記憶し表示します

- **「チャクシン」**
  電話に出なかったか、ファクスや留守番電話に切りかわる前に相手が電話を切ったとき
- **「オコトワリ」**
  着信おことわり機能が働いたとき
- **「ガード」**
  非通知ガード機能が働いたとき
- **「オタズネ」**
  番号おたずね機能が働き、電話帳未登録の相手からの電話を受け付けなかったとき
- **「FAX」**
  ファクスに切りかわったとき
- **「ルスロク」**
  留守番電話に切りかわったとき
- **「オヤキ」**
  親機で電話に出たとき
- **「ナイセン1」～「ナイセン5」**
  子機1～子機5のいずれかで電話に出たとき
- **「キャッチ」**
  キャッチで電話に出たとき

子機で表示させる

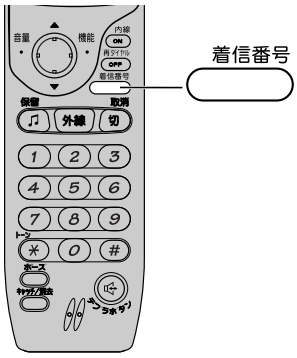

1 充電器から取りあげたときは 取消 (切) を押したあとで 着信番号 ( ) を押す

記憶された着信番号が表示されます。



メモ

●記憶した相手を消去するには

1. 着信番号 ( ) を押す
2. キャッチ/消去 ( ) を押し、もう一度 キャッチ/消去 ( ) を押す

かかってきた電話番号をあとで表示させる

着信番号で電話をかける（コールバック）

1 受話器を置いたまま

の 着信番号 を押す

一番新しく記憶された相手が表示されます。
電話帳に登録してある相手は、名前が表示されます。

```
1 チャクシン  24日13:12
12345654321
```

2 

の△か▽を押して相手を選ぶ

```
3 オヤキ      24日12:15
キモト
```

3 受話器を取りあげるか

テ・ブ・ラ・ボタン

を押す

自動的にダイヤルされます。

着信番号で電話をかける（コールバック）

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで

着信番号

を押す

記憶された着信番号が表示されます。

```
09876543211
```

2 外線 を押すか テ・ブ・ラ・ボタン を押す

外線 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

着信番号でファクスを送る

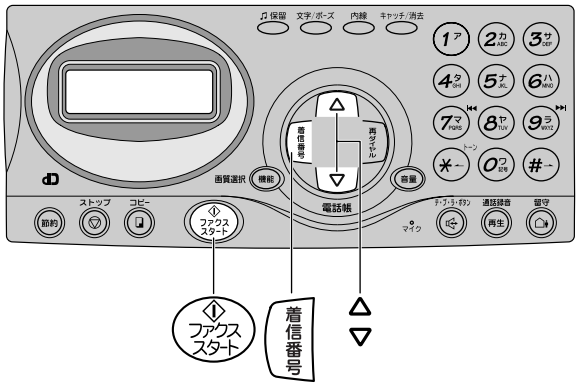

1 原稿を表向きにして入れる （65ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（66ページ）

2 受話器を置いたまま

の 着信番号 を押す

一番新しく記憶された相手が表示されます。
電話帳に登録してある相手は、名前が表示されます。

```
1 チャクシン  24日13:12
12345654321
```

3

の△か▽を押して相手を選ぶ

```
3 オヤキ      24日12:15
キモト
```

4 ファクススタート を押す

自動的にダイヤルを始めます。

かかってきた電話番号をあとで表示させる

着信番号を電話帳に登録する

1 受話器を置いたまま の 着信番号 を押す

2  の△か▽を押して相手を選ぶ

3 機能 を2回押す

4 機能 を押す

5 相手の名前を入力する（33ページ）

6 機能 を押す

登録した名前が音声で流れます。

（お名前コール）

※続けてできちゅうコールとすき・すきコールを設定することができます。（112ページ）

7 時刻表示画面に戻るまで ストップ ▽ 押す

着信番号を電話番号登録に登録する

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあと

か を押して「----------」を選ぶ



2 着信番号 を押す

一番新しく記憶された着信番号が表示されます。



3 機能 を押し 取消 切 を押す

メモ

●登録した内容を確認するには（100ページ）

●市外局番を消去して登録するには

手順 4 で キャッチ/消去 を押してください。4桁まで消去することができます。

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

呼び出し先を指定する

親機の電話帳の相手については、呼び出し先を指定することができます。指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることがなくなります。(てきちゅうコール)
お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

■呼び出し先について

オフ：親機／すべての子機から呼び出し音が鳴ります。
FAX：呼び出し音を鳴らさないでファクスを自動的に受信します。(電話を受けることはできません)
※ファクスの受信ができないときは、親機／すべての子機から呼び出し音が鳴ります。記録紙をセットして(ファクススタート)を押してください。
親機：親機のみ呼び出し音が鳴ります。(子機では電話を受けることはできません。)
内線：指定した子機のみ呼び出し音が鳴ります。(親機・指定外の子機では電話を受けることはできません)

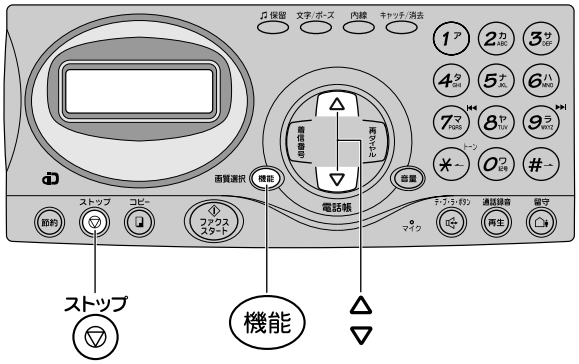

❶ 相手を選ぶ(50ページ)

```
キモト
0987654321
```

❷ 電話帳の名前が音声で流れたあとに
(お名前コールを設定時) (機能) **を4回押す**

```
テキチュウ    [    オフ    ]
              キノウ/ストップ
```

❸ の△か▽を押して
てきちゅうコールの指定先を選ぶ

「オフ」「FAX」「オヤキ」「ナイセン1～5(子機増設時)」の順に表示されます。
<例：「オヤキ」を選んだとき>

```
テキチュウ    [    オヤキ    ]
              キノウ/ストップ
```

❹ (機能) を押す

続けてすき・すきコールを設定するときは、113, 114ページの手順❸で呼び出し音を選ぶ

❺ (ストップ) を押す

メモ

●留守モードに設定した場合には
留守モードの動作をします。(78ページ)

お知らせ

●オンリーコール機能が設定されているときは、手順❸の「オフ」は「オンリー」と表示されます。
●てきちゅうコールを「オフ」に設定している相手や電話帳に登録していない相手から電話がかかってくると、親機とすべての子機の呼び出し音が鳴ります。

呼び出し音で相手をお知らせする

親機の電話帳に登録してある相手の中で、特別な人からかかってきた電話を区別できるように呼び出し音をかえて呼び出すことができます。
（すき・すきコール）

お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

■呼び出し音について

名前： ベル音と音声（電話帳に登録された名前）で交互に呼び出します。
※名前が「キモト」のときは、「プルルルルル、キモトさんからお電話です」と呼び出します。

ベル： 通常とは異なる2種類のベル音の中から選び呼び出します。

メロディー：3曲の固定メロディーの中から選び呼び出します。

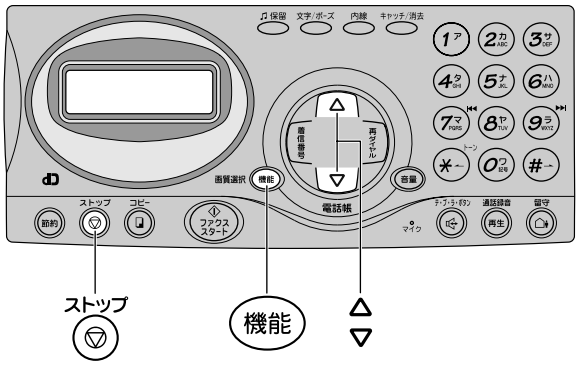

メモ

●すき・すきコールを解除するには

1. 手順 ❶～❷
2. の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 機能 を押し ストップ を押す

●名前の聞こえかたをかえるには（62ページ）

お知らせ

●親機のてきちゅうコールを「内線」に設定したときはすき・すきコールを設定することはできません。

●「名前」を選んだ場合、次の場合は「プルルルルル お電話です。」と呼び出します。
・お名前コールを「オフ」に設定されている場合（61ページ）
・電話帳に名前を登録されていない場合

●「名前」を選んだ場合、名前が聞きとりにくいときは電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。（45,62ページ）

「ナマエ」を選ぶとき

※お名前コールの設定が必要です。
お名前コールが「オン」に設定されているか確認してください。（61ページ）

❶ 相手を選ぶ（50ページ）

```
キモト
0987654321
```

❷ 電話帳の名前が音声で流れたあとに
（お名前コールを設定時） 機能 **を5回押す**

```
スキ・スキ [      オフ      ]
          キノウ／ストップ
```

❸ の△か▽を押して「ナマエ」を選ぶ

```
スキ・スキ [     ナマエ     ]
          キノウ／ストップ
```

❹ 機能 を押し ストップ を押す

「ベル」を選ぶとき

1 相手を選ぶ（50ページ）

```
キモト
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

2 電話帳の名前が音声で流れたあとに

（お名前コールを設定時）機能 を5回押す

```
スキ・スキ [      オフ      ]
           キノウ／ストップ
```

3 の△か▽を押して

「ベル」を選び 機能 を押す

```
スキ・スキ [  ベ ル 1    ]
           キノウ／ストップ
```

4 の△か▽を押して

「ベル1」か「ベル2」を選ぶ

＜例：「ベル2」を選んだとき＞

```
スキ・スキ [  ベ ル 2    ]
           キノウ／ストップ
```

5 機能 を押し ストップ を押す

「メロディー」を選ぶとき

1 相手を選ぶ（50ページ）

```
キモト
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

2 電話帳の名前が音声で流れたあとに

（お名前コールを設定時）機能 を5回押す

```
スキ・スキ [      オフ      ]
           キノウ／ストップ
```

3 の△か▽を押して

「メロディー」を選び 機能 を押す

ディスプレイに表示されているメロディーが流れます。

```
スキ・スキ [ メロデ ィー 1 ]
           キノウ／ストップ
```

4 の△か▽を押して

メロディーを選ぶ

「メロディー1」「メロディー2」「メロディー3」の順に表示されます。

※メロディー1：カノン（パッヘルベル）
メロディー2：ピアノソナタ K.545
第一楽章
メロディー3：華麗なる大円舞曲

＜例：「メロディー3」を選ぶとき＞

```
スキ・スキ [ メロデ ィー 3 ]
           キノウ／ストップ
```

5 機能 を押し ストップ を押す

かかってきた電話をキャラクターでお知らせする

子機の電話番号登録の相手に5種類のキャラクターを表示させるように設定することができます。登録した相手から電話がかかってくると、ディスプレイのキャラクターが点滅します。（キャラクターコール）
※すき・すきコールを設定すると、最大6種類の呼び出し音で呼び出すことができます。

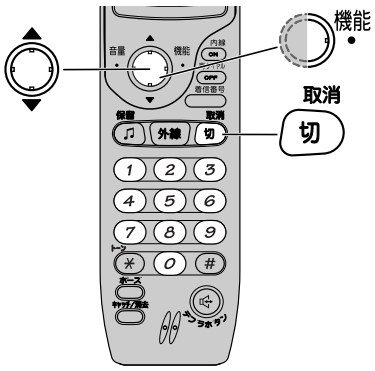

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあと

▲ か ▼ を押して「----------」を選ぶ

2 相手の電話番号を入力し、機能 を押す

最大24桁まで入力できます。
＜例：09870987のとき＞

3 電話番号が表示されている間に
機能 を押してキャラクターを指定する

機能 を押すごとにキャラクターがかわります。



4 取消 切 を押す

メモ

●登録した内容を消去するには

1. ▲ か ▼ を押して消去したい電話番号を選ぶ
2. キャッチ/消去 を押す
3. 表示されている電話番号が点滅したら
   もう一度 キャッチ/消去 を押す
4. 終わるときは 取消 切 を押してください。

●指定したキャラクターを変更するには

1. ▲ か ▼ を押して変更したい電話番号を選ぶ
2. 機能 を押してキャラクターを指定する
3. 取消 切 を押す

お知らせ

●すでに登録されている電話番号は上書きして変更することはできません。電話番号を消去したあとで登録し直してください。
● トーン ＊、＃、ポーズ も1回につき1桁と数えます。ディスプレイには「H」「0」「P」と表示されます。

呼び出し音で相手をお知らせする

子機の電話番号登録の相手から電話がかかってくると、呼び出し音をかえて呼び出すことができ、特別な相手からの電話を区別することができます。（すき・すきコール）
また、キャラクターを指定（115ページ）すると、最大6種類の呼び出し音で呼び出すことができます。
お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

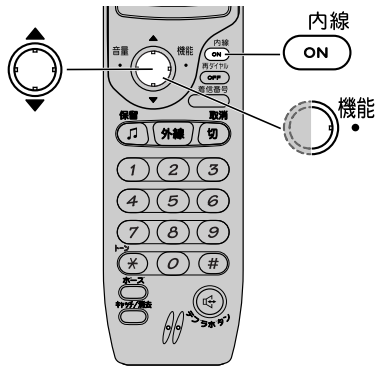

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで
機能 を押す

2 か を押して「F5」を選ぶ

3 内線 ON を押す

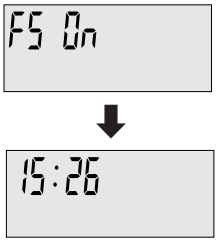

すき・すきコールを「ON」にすると

キャラクターコールを指定（115ページ）している相手から電話がかかってくると、専用の呼び出し音が鳴ります。

- キャラクターなし　パターン0：「ピロピロピロピロ」
- パターン1：「ピッポ」
- パターン2：「ピロロピロロピロロピロロ」
- パターン3：「ピロピピッ」
- パターン4：「ピポピポ」
- パターン5：「ピロッピ」

メモ

●すき・すきコールを解除するには

1. 手順 1 ～ 2
2. 再ダイヤル OFF を押す

相手の電話番号をたずねる

公衆電話や表示圏外などからの電話の相手には、ご自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを流します。（番号おたずね）
親機の電話帳に登録されていないと受けることはできませんので、いたずら電話を防ぐことができます。
お買い上げ時は、「オフ：シヨウ シナイ」に設定されています。

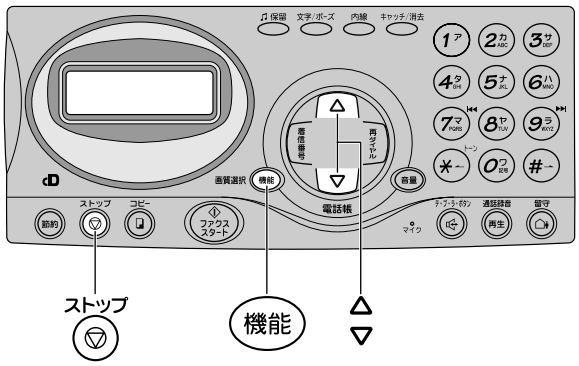

1 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押して「バンゴウ オタズネ」を選ぶ

[ﾊﾞﾝｺﾞｳ ｵﾀｽﾞﾈ]
キノウ／ストップ

2 機能 を押し 再ダイヤル の△か▽を押して設定項目を選ぶ

「オフ：シヨウ シナイ」「オン：シヨウ スル」「オン：FAX キョカ」の順に表示されます。

設定項目について

■「オフ：シヨウ シナイ」
番号おたずね機能を使用しないとき

■「オン：シヨウ スル」
公衆電話、表示圏外で電話をかけてきた相手に電話番号をたずねます。
公衆電話、表示圏外からの自動送信のファクスは受信できません。

■「オン：FAX キョカ」
公衆電話、表示圏外で電話をかけてきた相手に電話番号をたずねます。
公衆電話、表示圏外からの自動送信のファクスは受信できます。

＜例：「オン：シヨウ　スル」を選んだとき＞

[オン：シヨウ　スル]
キノウ／ストップ

3 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●外出先からリモート操作をするには
「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し最後に＃＃を入力してください」とメッセージが流れている間に ✱ を押します。メッセージが止まり「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号を入力しリモート操作を行なってください。

お知らせ

- ●番号おたずね機能の動作中は親機のディスプレイに「バンゴウ オタズネ」と表示されます。
- ●コピーや印刷中に番号おたずねが動作すると、コピーや印刷は中止されます。
- ●電話番号を入力するときは、トーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機で入力してください。入力した電話番号が4桁未満の場合は、約10秒後に電話が切れます。
- ●外出先から自宅に電話をかけるときのために、あらかじめ親機の電話帳に、家族専用の番号を登録することをおすすめします。

番号おたずねを「オン」のときの電話は

相手が電話をかける

電話番号通知（名前や電話番号を表示）して電話がかかってくると

呼び出し音が鳴り、電話帳に登録されている名前や電話番号が表示されます。
留守モードに設定しているときは、留守モードが動作します。

公衆電話や表示圏外から電話がかかってくると

相手に「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し、最後に＃＃を入力してください。」というメッセージが流れます。

相手が番号を入力したとき

親機の電話帳に登録されているかどうかを判断します。

登録あり

呼び出し音が鳴り、電話帳に登録されている名前や電話番号が表示されます。留守モードに設定しているときは、留守モードが動作します。

登録なし

呼び出し音は鳴らさずに「あなたの電話番号は登録されていません。」とメッセージを流して電話が切れます。

相手が番号を入力しなかったとき

約10秒後に電話が切れます。

電話に出たくない相手には

電話に出たくない相手を登録しておくと、その相手から電話がかかってきたときは、呼び出し音が鳴りません。**（着信おことわり）**
着信おことわりは10件まで登録できます。
着信番号履歴から登録する方法と電話番号を入力して登録する方法があります。

※登録した相手から電話がかかってくると、親機のディスプレイに「チャクシンオコトワリ」と表示され、また相手には「ただいま出かけております。またお電話ください。」とメッセージが流れ、電話が切れます。

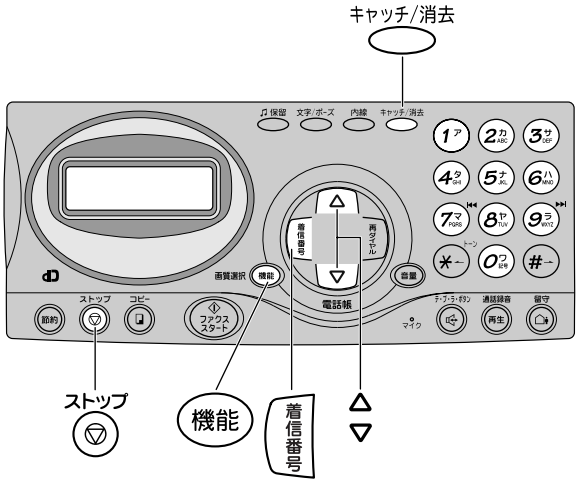

メモ

●登録を中止するには
ストップ ▽ を押してください。

●登録した内容を確認するには（100ページ）

●登録した内容を全て消去するには（全消去）

1. キャッチ/消去 を押し △▽ の△か▽を押して「オコトワリ」を選ぶ
2. キャッチ/消去 を2回押す

お知らせ

- 市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。
- コピーや印刷中に着信おことわりが動作すると、コピーや印刷は中止されます。
- 10件を超えると、ディスプレイに「ケンスウ オーバー」と表示され登録できません。
- ファクシミリ通信網（Fネット）からの着信を登録することもできます。このときは「161」と3桁を登録してください。

着信番号から登録する

1 受話器を置いたまま △▽ の 着信番号 を押す

```
1 チャクシン 24日13:12
12345654321
```

2 △▽ の△か▽を押して相手を選ぶ

```
2 チャクシン 24日12:45
12121212
```

3 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「オコトワリ トウロク」を選ぶ

```
[ オコトワリ トウロク ]
キノウ/ストップ
```

4 機能 を押す

続けて他の相手を登録するときは、手順 **2** へ

```
2 チャクシン 24日12:45
12121212
```

5 登録を終わるときは ストップ ▽ を押す

電話番号を入力して登録する

1 機能 を押し の△か▽を押して「チャクシン オコトワリ」を選ぶ

```
[ チャクシン  オコトワリ      ]
  キノウ／コピ゜ー／ストップ゜
```

2 機能 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

```
オコトワリ  ノコリ  :  10
          キノウ／ストップ゜
```

3 機能 を押す

```
■
          0ー9／キノウ
```

4 電話番号を（下4桁以上）入力し 機能 を押す

続けて登録するときは、手順 **3** へ

```
オコトワリ  ノコリ  :  09
          キノウ／ストップ゜
```

5 登録を終わるときは ストップ を2回押す

登録した内容を消去する（個別消去）

1 機能 を押し の△か▽を押して「チャクシン オコトワリ」を選ぶ

```
[ チャクシン  オコトワリ      ]
  キノウ／コピ゜ー／ストップ゜
```

2 機能 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

```
オコトワリ  ノコリ  :  05
          キノウ／ストップ゜
```

3 の△か▽を押して消去したい電話番号を選ぶ

```
チャクシン  オコトワリ    2
5555566666
```

4 キャッチ/消去 を2回押す

続けて消去するときは、手順 **3** へ

```
オコトワリ  ノコリ  :  06
          キノウ／ストップ゜
```

5 登録を終わるときは ストップ を2回押す

電話番号を通知しない電話には出ない

電話番号を通知させない（非通知）で電話をかけてきた相手には、電話番号を通知して電話をかけ直すようにメッセージを流します。
非通知ガードを設定後、非通知で電話がかかってくると、親機のディスプレイに「ヒツウチガード」と表示され、呼び出し音が鳴りません。また、相手側には「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージが流れ電話が切れます。
お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

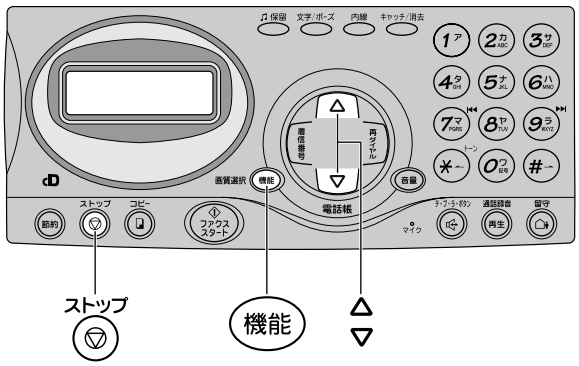

1 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「ヒツウチガード セッテイ」を選ぶ

[ヒツウチガ゛ード゛　セッテイ]
キノウ／ストップ゜

2 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「オン」を選ぶ

ヒツウチガ゛ード゛　[　オン　]
キノウ／ストップ゜

3 機能 を押し ストップ を押す

メモ

●非通知ガードを解除するには

1. 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「ヒツウチガード セッテイ」を選ぶ
2. 機能 を押し △▽ の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 機能 を押し ストップ を押す

●非通知ガードの動作中に、親機または子機を使おうとしたときは

＜親機＞
使用することができません。

＜子機＞
「ピピピ」と鳴り、使用することができません。

●電話番号を通知させるには
「186」を付けてからダイヤルしてください。

1つの電話回線で複数の電話番号が利用できる

親機や子機ごとに個別の番号を持つことができます。子機を増設した場合、最大7つの番号を持つことができ親機や子機に番号をふり分けて設定しておけば、相手がかけてきた電話番号と同じ番号の電話機だけ呼び出し音が鳴り、その他の電話機の呼び出し音は鳴りません。また、番号の1つをファクス専用番号として設定しておけば、相手がその番号にファクスを送ると、呼び出し音を鳴らさずに自動的にファクスを受けることができます。

このように親機や子機に個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使用することができ、自分にかかってきた電話を他の人が取ることもなくなります。

オンリーコール機能を利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービスの契約が必要です。（有料）
また、モデムダイヤルインサービスと同時契約できないサービスがありますので、詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

例）契約時にもらった番号
12-1111 → 親機専用
12-2222 → 子機専用
12-3333 → ファクス専用

※子機を増設している場合、親機と子機（内線1～内線5）を同じ番号に設定したり、すべての子機を同じ番号に設定したりすることもできます。

相手が親機専用番号（12-1111）に電話をかけると…

親機のみ呼び出し音が鳴ります。
子機の呼び出し音は鳴りません。

相手が子機専用番号（12-2222）に電話をかけると…

子機のみ呼び出し音が鳴ります。
親機の呼び出し音は鳴りません。

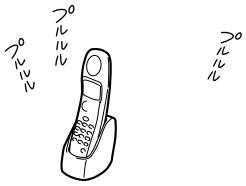

相手がファクス専用番号（12-3333）にファクスを送ると…

呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信します。

1つの電話回線で複数の電話番号が利用できる

モデムダイヤルインサービスを契約する

オンリーコール機能を利用するには、まず、NTTのモデムダイヤルインサービスを契約する必要があります。

※モデムダイヤルインは有料サービスです。工事費とは別に、月々の利用料金がかかります。

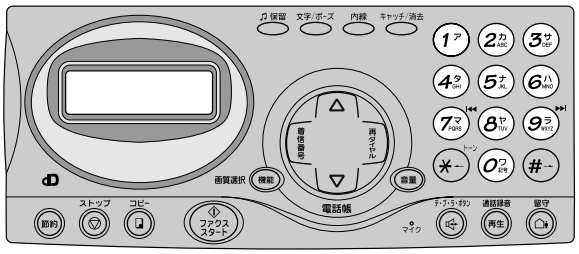

お知らせ

- 電話回線は1つですので、親機や子機で同時に電話をかけたり、電話を受けたりすることはできません。またファクス送受信中は、電話を使うことができません。
- ナンバー・ディスプレイを契約し、てきちゅうコールを設定している相手からの電話は、てきちゅうコールが優先になります。
- 相手がファクス専用番号に電話をかけた場合、話をすることはできません。
- ISDN回線のダイヤルインサービスを契約してもオンリーコール機能は使用できません。
- **ナンバー・ディスプレイのてきちゅうコール機能を設定しているときは、てきちゅうコール機能が優先になります。**
  電話帳に登録されている相手でオンリーコール機能を優先で使用したいときは、112ページの手順❸で「オンリー」に設定してください。
- 留守 を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたときは、親機とすべての子機から呼び出し音が鳴ります。

❶ NTT（116）に電話してモデムダイヤルインサービスの契約をする

契約の際には、次のことを必ず指定および確認してください。

- **使用したい番号の数**
  最大7つまで契約できます。
- **サービス開始日時を確認してください。**
  サービス開始日時に合わせて、契約した番号を親機に登録する必要があります。

❷ サービス開始後に、契約した電話番号の下4桁を親機に登録する（124ページ）

次のことに注意してください。

- ファクス番号と同じ番号を、親機や子機に設定すると自動でファクスを受けることができません。
- ファクス番号または、親機に設定した番号を自局名登録（32ページ）の電話番号に登録してください。

＜オンリーコール機能がご利用になれます＞

モデムダイヤルインサービス開始後に、以下の手順で契約した電話番号を登録してください。

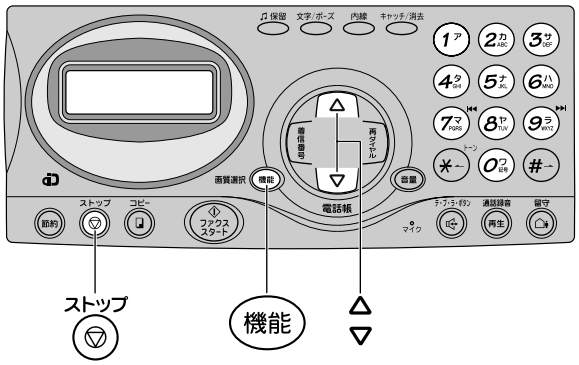

メモ

●番号の入力を間違えたとき

ストップ を押し、番号を入力し直してください。

●オンリーコールを解除するには

1. 機能 を押し の△か▽を押して「ジュシンモード キリカエ」を選ぶ
2. 機能 を押し の△か▽を押して「デンワ」か「ファクス」を選ぶ
3. 機能 を押し ストップ を押す

●ファクス番号を登録していないときのファクスの受信方法

＜親機で受信するとき＞

一度電話を受けてから ファクススタート を押す

＜子機で受信するとき＞

一度電話を受けてから ファクス を押す

お知らせ

●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約して、もらった電話番号を登録すると、ファクスや電話を受けることができなくなります。

●ファクス番号と同じ番号を親機や子機に設定すると自動でファクスを受けることができません。

1 機能 を押し の△か▽を押して「ジュシンモード キリカエ」を選ぶ

```
[ ｼﾞｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　ｷﾘｶｴ ]
　　ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 機能 を押し の△か▽を押して「オンリー」を選ぶ

```
ｼﾞｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　[ ｵﾝﾘｰ ]
　　ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 を押す

```
ＦＡＸ ﾊﾞﾝｺﾞｳ:　■
　0ｰ9／ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 の△か▽を押して、電話番号の登録先を選ぶ

「FAXバンゴウ」「オヤキバンゴウ」「ナイセン1～5（子機増設時）バンゴウ」の中から選びます。

```
ｵﾔｷ ﾊﾞﾝｺﾞｳ:　■
　0ｰ9／ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 NTTからもらった電話番号（下4桁）を入力する

```
ｵﾔｷ ﾊﾞﾝｺﾞｳ:123■
　0ｰ9／ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 機能 を押す

続けて登録するときは手順 **4** へ

```
ﾅｲｾﾝ1ﾊﾞﾝｺﾞｳ:　■
　0ｰ9／ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

7 時刻表示画面に戻るまで ストップ を押す

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。お近くのNTTにお申し込みください。
（毎月基本料金が必要です。）

親機

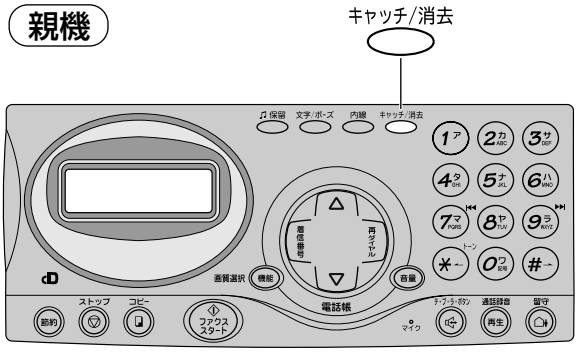

子機

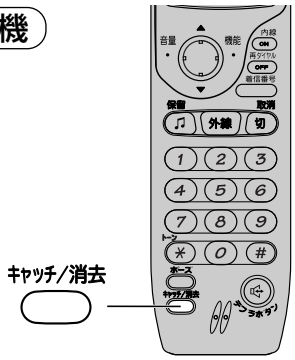

1 通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえる

2 親機は キャッチ/消去 を押す
子機は キャッチ/消去 を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

3 元の相手に戻すには
親機は キャッチ/消去 を押す
子機は キャッチ/消去 を押す

お知らせ

- ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり、通信が中断することがあります。
- キャッチホンの利用以外に キャッチ/消去 を押すと、電話が切れる場合がありますのでご注意ください。

キャッチホン・ディスプレイについて

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。
NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。
お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

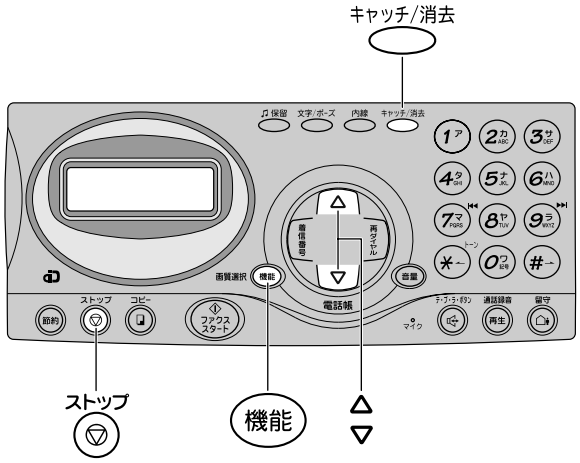

1 機能 を押し の△か▽を押して
「キャッチホン ディスプレイ」を選ぶ

[キャッチホンデ゛ィスプ゜レイ]
キノウ／ストップ゜

2 機能 を押し の△か▽を押して
「オン」を選ぶ

オフ：キャッチホン・ディスプレイの契約をしていない、または解約されるとき
オン：キャッチホン・ディスプレイを利用するとき

＜例：「オン」を選んだとき＞

[オン　：ケイヤク　シテイル　]
キノウ／ストップ゜

3 機能 を押し ストップ を押す

お知らせ

- 大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機との距離が遠いときは、電話番号が表示されない場合がありますので、キャッチホンの信号音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをおすすめします。
- 通話中にかかってきた相手に切りかえるときは必ず電話番号が表示されてから キャッチ/消去 （子機は キャッチ/消去 ）を押してください。表示される前に押すと電話番号が表示されません。
- 保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示されません。
- 通話録音中にキャッチホンの信号音が入ったときは、キャッチホンの信号音と「ピポッ」という音が録音されます。
- 番号おたずねなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。

通話中、キャッチホンの信号音が聞こえ相手の電話番号が約10秒間表示される

親機の電話帳に登録されている相手は、登録された名前が表示されます。子機は、電話番号のみ表示されます。

1 キャッチ/消去 （子機は キャッチ/消去 ）を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
元の相手には保留メロディーが流れます。

2 元の相手に戻すには
キャッチ/消去 （子機は キャッチ/消去 ）を押す

ファクシミリ通信網サービスについて

ファクシミリ通信網（Fネット）とは、NTTのファクシミリ専用のサービスです。（有料）
ファクシミリ通信網（Fネット）を利用されますと、次の便利なサービスがご利用になれるほか、ファクス通信費の節約もできます。ご契約の際には「G3の16Hzサービス」でお申し込みください。
Fネット利用の料金・サービスなどの詳しい内容は、お近くのNTTへお問い合わせください。

ファクシミリ通信網の主な内容

再コール
相手が通信中の場合、2分間隔で5回まで自動的に再コールします。再コール回数は1～50回までの範囲で設定できます。

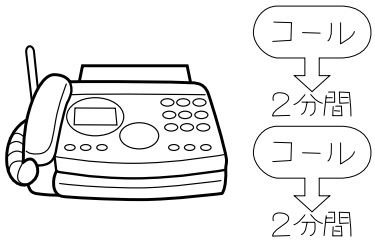

一斉同報通信
1回の送信で、同じ原稿を10か所へ同時に送ることができます。Fネット短縮ダイヤル（※）を利用すると簡単な操作で最大10,000か所まで同時に送ることができます。

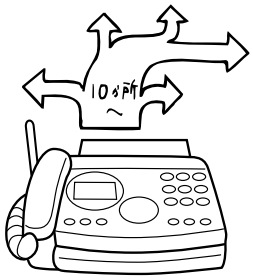

不達通知
再コールしても送信されなかった場合、通知文でお知らせします。

ファクシミリボックス（※）
Fネットにファクシミリボックスをセットするとファクスを使用中でも送信されてきた原稿を預かります。長時間ファクスを使用する場合に便利です。ただし、相手もFネットを使用している場合に限ります。

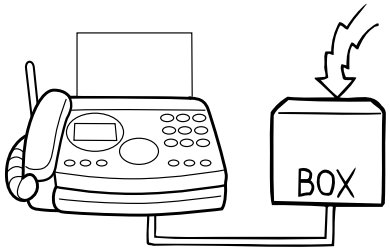

送達通知
送信した原稿が相手に着いたかどうかを通知文で確認できます。

ファクシミリ案内サービス
ファクスによる情報提供サービスを行なうことができます。情報の取り出しも簡単なダイヤル操作で行なえます。

お知らせ

- （※）：短縮ダイヤルやファクシミリボックスサービスには別途、契約が必要です。

こんな表示が出たときは！

ディスプレイの表示	原因は	直しかた	ページ
（何も表示しない）	親機の電源が入っていない。	親機の電源プラグを確実に差し込んでください。	21
	雷から本機を保護するために一時的に電源が切れている。	電源プラグを電源コンセントから抜き約5秒放置したあと、再度電源コンセントに差し込んでください。	21
12月24日 10:50 インクリボ ンガ アリマセン	インクリボンがなくなっている。	インクリボンを交換してください。	139
12月24日 10:50 インクリボ ン ノコリワズ カ	インクリボンが残りわずかとなった。	早めにインクリボンをお買い求めください。	7 139
12月24日 10:50 キロクシ テンケン	記録紙がつまっている。	操作パネルを開け、つまった記録紙を取り出してください。	137
12月24日 10:50 キロクシヲ セットシテクダ サイ	記録紙がセットされていない。	記録紙をセットしてください。	25
12月24日 10:50 ゲ ンコウ テンケン	原稿がつまっている。	操作パネルを開け、つまった原稿を取り出してください。	136
12月24日 10:50 サイダ イヤルヲ マッテイマス	自動送信でファクスを送ったが相手が通信中などで送れなかったため、再ダイヤルを待っている。	2～3分間隔で自動的に3回再ダイヤルしますので、しばらくお待ちください。または、ストップ を押しもう一度送信し直してください。	―
12月24日 10:50 パ ネルガ アイテイマス	操作パネルが開いている。	操作パネルの両端を押して「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。	16
12月24日 10:50 FAXガ デ キマセンデ シタ	ファクスが送れなかったり、受け取れなかった。	もう一度送信する、または相手側にご確認ください。 ストップ を押すと表示は消えます。	―
12月24日 10:50 ヘッド コウオン	記録ヘッドが高温になっている。	表示が消えてから印刷してください。	14 80
12月24日 10:50 メモリーガ イッパ イデ ス	メモリーを使いすぎて、新たなメモリーができない。	メモリーされているファクスを印刷したり、不要な録音内容を消去してください。	79 84

故障かな？と思ったら

親機

電話がかけられない、ファクスの送信ができないなど、故障かな？と思ったときは次の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

親機

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
電話のとき	**電話がかけられない**	電話回線の種類が違っている。	回線の種類を調べて、合わせてください。	22
		子機が使われている。	子機の使用が終わるまでお待ちください。	—
		電源が入っていない。	親機の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。	21
		電話回線コードがつながっていない。	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	21
		停電している。	停電のときは、電話をかけることも受けることもできません。停電が復旧するまでお待ちください。	143
		ISDN回線が使われている。	TA（ターミナルアダプター）に付属されている取扱説明書に従ってファクスの接続、設定を確認してください。	−
		TA（ターミナルアダプター）に接続している。または、会社などで構内交換機に接続している。	相手の電話番号を入力してから受話器を取りあげるか、(ﾃﾞ･ﾌ･ﾗ･ﾎﾞﾀﾝ) を押してください。	−
	電話がかかってこない	電源が入っていない。	親機の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。	21
		電話回線コードがつながっていない。	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	21
		停電している。	停電のときは、電話をかけることも受けることもできません。停電が復旧するまでお待ちください。	143
		NTTのモデムダイヤルインサービスを契約していないのに、受信モードの設定が「オンリーコール」になっている。	設定を「デンワ」か「ファクス」にしてください。	74
		オンリーコール機能でダイヤルインサービスを契約している。	モデムダイヤルインサービスの契約をしてください。	122
	呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量の設定が「オフ」（鳴らない）になっている。	設定を「大きい」か「標準」か「小さい」にしてください。	35
		おやすみモードが設定されている。	「オヤスミ セッテイ」の設定を「オフ」にしてください。	88
	相手がこちらの声を聞けない	受話器の送話口がふさがれている。	指などでふさがないようにご注意ください。	−

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
電話のとき（ナンバー・ディスプレイについてお確かめください）	**電話がかかってこない**	ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっている。（ファクスモード）	設定を「オン」にしてください。	105
		てきちゅうコールの設定を「FAX」や「内線」にしている相手からかかってきている。	設定を「オフ」にしてください。	112
		番号おたずね機能の設定を「オン」にしているとき、相手が公衆電話からかけてきている。	設定を「オフ」にしてください。	117
		着信おことわりに登録した相手から、かかってきている。	登録を消去してください。	119
		非通知ガードの設定を「オン」にしているとき、「非通知」の相手からかかってきている	設定を「オフ」にしてください。	121
	呼び出し音が設定した音と違う	すき・すきコールが設定されている。	すき・すきコールの呼び出し音の設定を「オフ」にしてください。	113
	ナンバー・ディスプレイを契約しているのに電話番号が表示されない	ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっている。	設定を「オン」にしてください。	105
		ナンバー・ディスプレイの工事が終わっていない。	NTTにご確認ください。	—
		ISDN回線を使用している。	接続するTA（ターミナルアダプター）の設定を確認してください。 ※TA（ターミナルアダプター）の種類によっては、電話番号が表示されません。	—
	ディスプレイに「ヒョウジフカ」しか表示しない	ナンバー・ディスプレイを契約していないのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「オン」になっている	ナンバー・ディスプレイを利用する場合は、NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込んでください。	105
ファクスのとき	**ファクスが送れない（送信できない）**	電話もかけられない。	129ページの「電話がかけられない」もお調べください。	—
		原稿がセットされていない。	送る面を表向きにして、原稿が自動的に少し引き込み始めたら手を離してください。	65
		相手ファクシミリの記録紙がなくなっている。	相手に確認してください。	—

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
ファクスのとき	**ファクスが受けられない（受信できない）**	電話もかかってこない。	129,130ページの「電話がかかってこない」もお調べください。	—
		電話を受けたあと、ファクススタート を押していない。	受話器を戻す前に、ファクススタート を押してください。	75
		メモリーを使いすぎて、新たなメモリーができない。（「メモリーガイッパイデス」と表示）	メモリーされているファクスを印刷したり、不要な録音内容を消去してください。	79 84
		インクリボンがなくなっている。（「インクリボンガ アリマセン」と表示）	インクリボンを交換してください。	139
		記録紙がなくなっている。（「キロクシヲ セットシテクダサイ」と表示）	記録紙を入れてください。	25
		ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっている。（ファクスモード）	設定を「オン」にしてください。	105
		電話モードでお使いのときに、相手ファクシミリが自動送信している。	呼び出し回数の設定を10回以内にしてください。	102 103
	ファクスが白紙で送られてくる	相手が原稿の裏表を逆にしている。	相手に確認してください。	—
ファクス・コピーのとき	**記録紙がつまる**	記録紙が何枚も記録紙排出口にたまっている。	つまっている記録紙を取り出してください。	137
	原稿が引き込まれない	原稿が引っかかっている。	原稿を取り出し、もう一度セットしてください。	136
		原稿が厚すぎる。	指定された厚みの原稿をお使いください。	66
		原稿が小さすぎる。	指定された大きさの原稿をお使いください。	66
		原稿がつまっている。	操作パネルを開け、原稿を取り出してください。	136
		原稿が6枚以上入っている。	一度に入れる原稿は5枚までですので、6枚目からは、1枚送信されたら、1枚入れるようにしてください。	65
	ファクスを送ると黒い線が入ると言われた／コピーすると黒い線が入る	読み取り部のガラス面と読み取りローラーが汚れている。	読み取り部のガラス面と読み取りローラーを柔らかい布でふいてください。	135
	原稿を送ると白紙になると言われた／コピーが白紙になる	原稿の裏表を逆にしている。	原稿の送る面（コピーしたい面）を表向きにしてセットしてください。	65

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
ファクス・コピーのとき	**送られてきたファクスやコピーが薄い**	当社指定の記録紙が使われていない。	当社指定の記録紙をお使いください。	7
		原稿が薄い鉛筆で書かれている。	ファクスのときは、相手に確認してください。コピーのときは濃い鉛筆やペンなどで書き直してください。	—
	コピーができない	インクリボンがなくなっている。	インクリボンを交換してください。	139
		記録紙がなくなっている。	記録紙を入れてください。	25
留守番電話のとき	**用件が録音できない**	メモリーを使いすぎて新たなメモリーができない。（「メモリーガイッパイデス」と表示）	メモリーされているファクスを印刷したり、不要な録音内容を消去してください。	79 84
		録音時間が「オウトウセンヨウ」になっている。	設定を「5フン」か「30ビョウコテイ」にしてください。	90
	応答メッセージが録音できない	メモリーを使いすぎて新たなメモリーができない。（「メモリーガイッパイデス」と表示）	メモリーされているファクスを印刷したり、不要な録音内容を消去してください。	79 84
	スピーカーから音が出ない	おやすみモードが設定されている。	「オヤスミ セッテイ」の設定を「オフ」にしてください。	88
	固定応答メッセージが流れない	自作応答メッセージが録音されている。	不要な自作応答メッセージを消去してください。	85
		留守モードに設定するとき 留守 を2秒以上押した。	自作応答メッセージの録音状態となり、まわりの音が録音され、セットされます。自作応答メッセージを消去してください。その後 留守 を短く押して留守モードに設定してください。	82 85
	用件転送が設定できない	暗証番号と転送先の電話番号が登録されていない。	暗証番号と転送先の電話番号を登録してください。	89 92
	用件転送を設定しても転送先を呼び出さない（用件が録音できない）	録音時間が「オウトウセンヨウ」になっている。	設定を「5フン」か「30ビョウコテイ」に設定してください。	90
		メモリーを使いすぎて、新たなメモリーができない。（「メモリーガイッパイデス」と表示）	メモリーされているファクスを印刷したり不要な録音内容を消去してください。	79 84
	外出先からリモート操作ができない	トーン信号（ピッポッパ音）が出ていない。	トーン信号の出る電話機をお使いください。	97
		電話をかけたとき、(✱)と暗証番号を押していない。または押すタイミングが合わない。	正しく操作してください。	97
		暗証番号が登録されていない。	暗証番号を登録してください。	89
	留守番機能が使えない	「留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す」の操作手順に従い「スベテ ショキカ」を選んで設定してください。		95

故障かな？と思ったら

親機 | 子機

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
その他	**ときどき「グー」と聞こえる**	1日2回、午前8時頃と午後8時頃親機が動作チェックをしている。	異常ではありません。	14
	親機が温かい	モーターや記録ヘッドなどから熱が出ている。	異常ではありません。 なお、さわれないほど熱いときは使用を中止し、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。	14

どのボタンを押しても反応がないときは

使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなる場合があります。このようなときは…

親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。

※親機の電源プラグを抜いても、設定・登録した内容はそのまま残ります。

子機

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
子機	**「ピピピピピ」と鳴り、使えない**	親機の電源が入っていない。	親機の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。	21
		親機と離れすぎている。	親機に近づいてもう一度 外線 を押してください。	—
		テレビやOA機器など、近くに強い電波や雑音を発生する機器がある。	強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。	15
		子機を増設したとき、他の子機が使われている。	他の子機の使用が終わるまでお待ちください。	39
	「ピピピ」と鳴り、使えない	親機が使われている。	親機の使用が終わるまでお待ちください。	39
	外線 を押しても 外線 が点滅しない	バッテリーが充電不足になっている。	充電してください。	27
		バッテリーのプラグが外れている。	プラグは奥まで確実に差し込んでください。	27
	電話がかけられない	電話回線の種類が違っている。	電話回線の種類を調べて、合わせてください。	22
	相手の声が聞き取りにくい	受話音量（スピーカー音量）が「標準」になっている。	設定を「大きい」にしてください。	36

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
子機	**通話中に雑音が入ったり、通話が途切れる**	親機と離れすぎている。	親機に近づけてください。	―
		テレビ、OA機器、携帯電話の充電器や蛍光灯など、近くに強い電波や雑音を発生する機器がある。	強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。	15
	こちらの声が相手に聞こえにくい	マイク（送話口）がふさがれている。	指などでふさがないようご注意ください。	19
	呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量の設定が「オフ」（鳴らない）になっている。	設定を「大きい」か「小さい」にしてください。	36
		親機のおやすみモードが設定されている。	親機で「オヤスミ セッテイ」の設定を「オフ」にしてください。	88
		親機か子機の近くにテレビ、OA機器など、強い電波や雑音を発生する機器がある。	強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。	15
	いっぱいに充電してもすぐにディスプレイの ▬ が点滅する	バッテリーが古くなっている。	バッテリーを交換してください。	28
	まったく充電ができない	充電端子が汚れている。	綿棒などでふきとってください。	141
		バッテリーのプラグが外れている。	プラグは奥まで確実に差し込んでください。	27
		充電器の電源が入っていない。	充電器のACアダプターを確実に差し込んでください。	27

どのボタンを押しても反応がないときは

使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなる場合があります。このようなときは…

子機のバッテリーを一度取り外してから再びバッテリーを入れ直してみてください。

※子機で設定した音量・呼び出し音の種類・モーニングコール・時刻は、お買い上げ時の設定に戻ります。

送信（コピー）した記録紙に縦線が入るとき

ファクスを送った相手から「縦に線が入って読みづらい」と言われたときや、自分でコピーをしたときに「縦に線が入って見づらい」ときなどは、読み取り部のガラス面と読み取りローラーの汚れが原因となっている場合があります。このようなときは、読み取り部のガラス面と読み取りローラーを柔らかい布でふいてください。（汚れた原稿やインク等が乾いていない原稿を使うと、縦線が入りやすくなります。）

※電源プラグを電源コンセントから抜いてから、次の手順に従ってふいてください。

1 右側の緑色オープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける

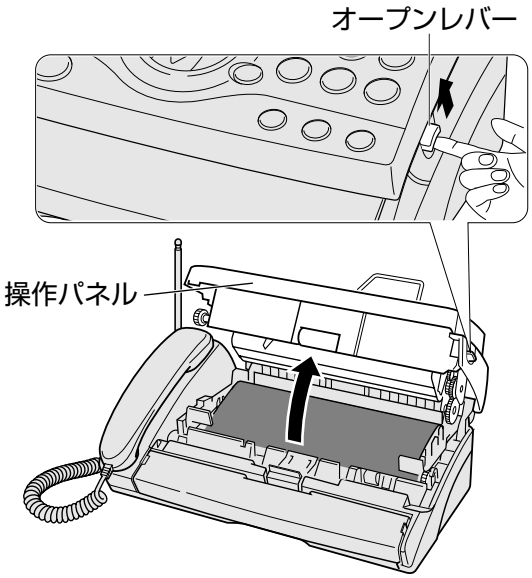

2 解除レバーを手前に引いて開ける

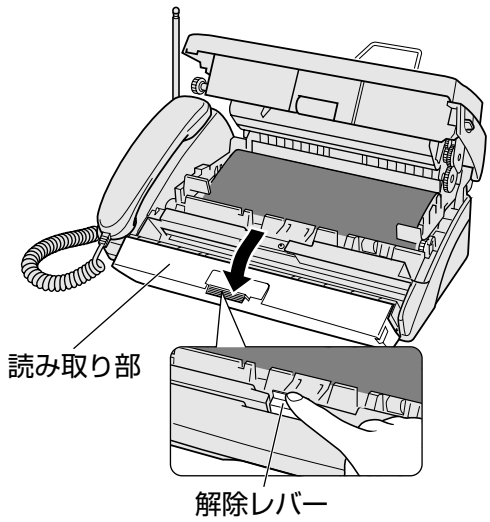

3 読み取りローラーとガラス面をふく

※ガラス面には直接手を触れないようにしてください。

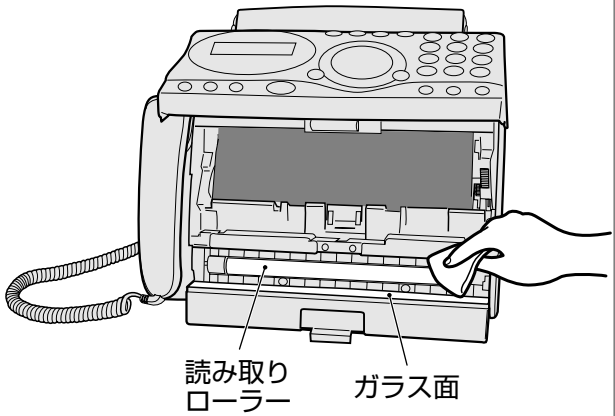

4 読み取り部を閉めたあと操作パネルを閉める

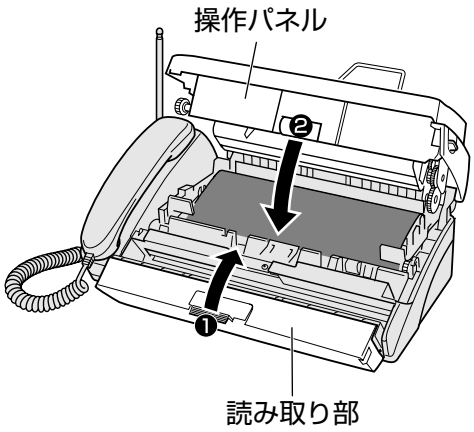

5 コピーをして確認する

黒い線が残っているときは、もう一度ふいてください。

お願い

●原稿にインク、修正液、印肉、のり等をご使用になるときは、完全に乾かしてからセットしてください。特に修正液は、ふいてもとれない場合がありますので、ご注意ください。

原稿がつまったとき

原稿がつまったときは、「ピピピピピ」と鳴り、ディスプレイに「ゲンコウ テンケン」と表示されます。
つまった原稿を取り出すときは、必ず次の手順に従って取り出してください。

1 右側の緑色オープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける

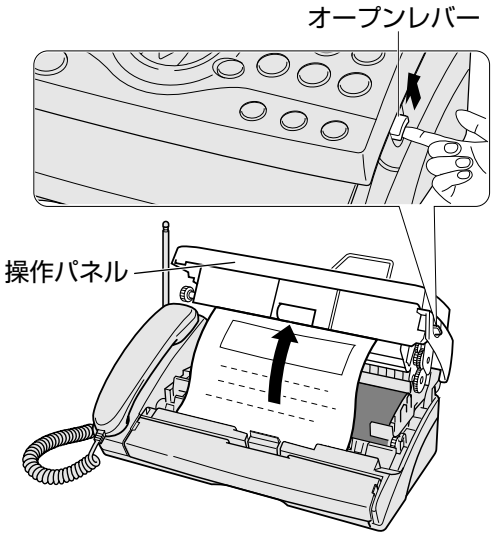

2 原稿を取り出す

※読み取り部の下に原稿が入っているときは
解除レバーを手前に引いて開けてください。

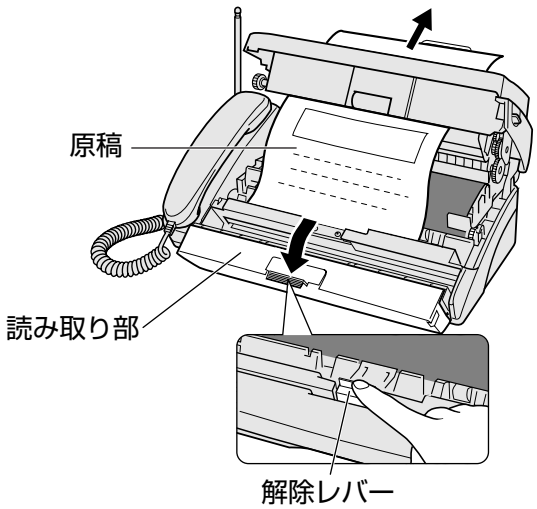

お願い

●つまった原稿を無理に引き抜かないでください。無理に引き抜くと、原稿が破れたり、故障の原因となります。

記録紙がつまったとき

記録紙がつまったときは、「ピピピピピ」と鳴り、ディスプレイに「キロクシ テンケン」と表示されます。
つまった記録紙を取り出すときは、必ず次の手順に従って取り出してください。

1 原稿台と記録紙カバーを手前にたおす

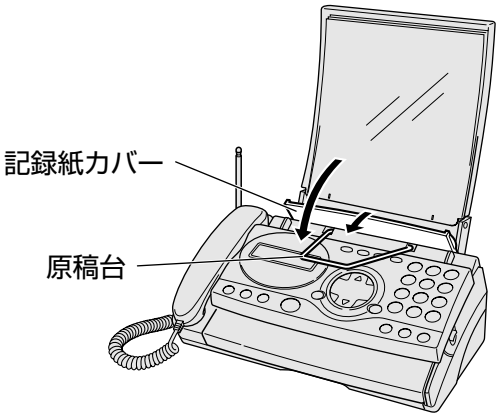

2 記録紙トレイカバーを上に引き上げ取り外す

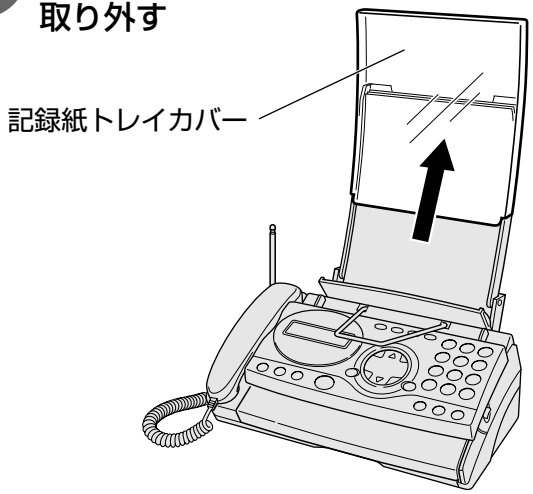

3 右側の緑色のオープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける

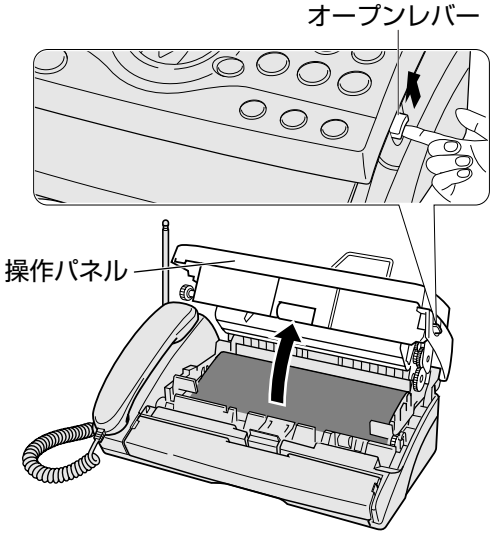

お知らせ

●記録紙排出口に記録紙がたまると、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。

次ページへつづく→

4 つまった記録紙を取り出す

あまり親機に引き込まれていないときは

ⓐ のように上から引き抜いてください。

親機内部のローラーに巻き付いているときは

ⓑ のように中から記録紙を取り除いてください。

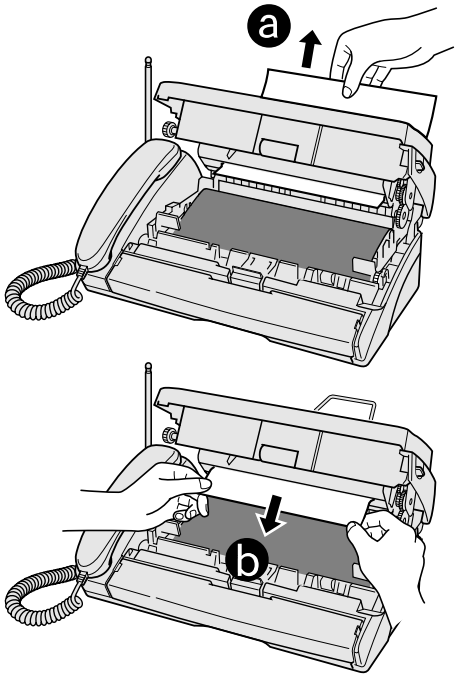

5 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取る

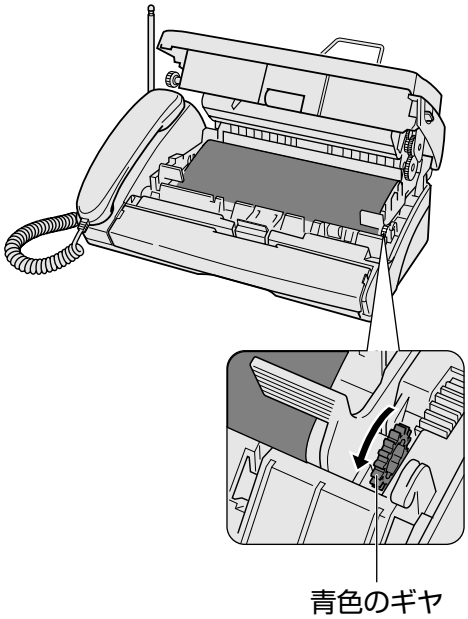

6 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

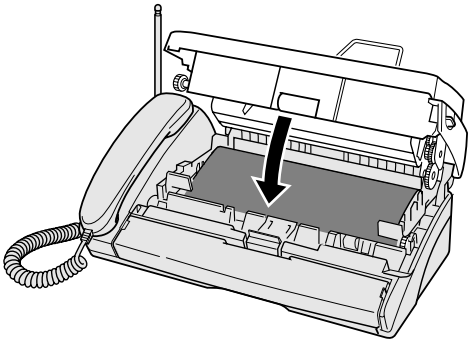

7 の▽を押してインクリボンの選択をする

インクリボンを継続して使用するときは

「ケイゾクシテシヨウ」を選んでください。

新しいインクリボンのときは

「シンピンヲ シヨウ」を選んでください。

8 (機能) を押す

9 記録紙を入れる（25ページ）

インクリボンを交換する

インクリボンの交換時期について

```
12月24日　10：50
ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ　ﾉｺﾘﾜｽﾞｶ
```

インクリボンが残りわずかになりました。
お早めにインクリボンをお買い求めください。
（7ページ）
※30mのインクリボンをセットしたときは表示されません。

```
12月24日　10：50
ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶﾞ　ｱﾘﾏｾﾝ
```

インクリボンがセットされていない、または、なくなっています。新しいインクリボンと交換してください。

メモ

●インクリボン1本で印刷できる枚数は

別売品の40mインクリボン：約128枚
別売品の30mインクリボン：約　95枚
※節約印刷など、使用状況により印刷できる枚数は異なります。

●使用済みのインクリボンについて

・「燃えるゴミ」としてお捨てください。
（地域によっては「不燃ゴミ」として取り扱われている場合もあります。）
インクリボンの芯は紙、フィルムはポリエステル、カーボン、パラフィンなどでできています。
・受信やコピーした内容が白く残っています。受信やコピーした内容を他の人に見られたくないときは、ハサミで切るなどの処置をしてください。

お知らせ

●使い終わったインクリボンを巻き戻して再度使ったり、左右のホルダーを逆に取り付けて使わないでください。故障の原因となります。
●インクリボンの保管や取り扱いについて
・インクリボンに直接手を触れても差し支えありません。
・当社指定のインクリボンをお使いください。（7ページ）指定外のインクリボンを使うと受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。
・インクリボンは、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。

1 右側の緑色のオープンレバーを上向きへ引き、操作パネルを開ける

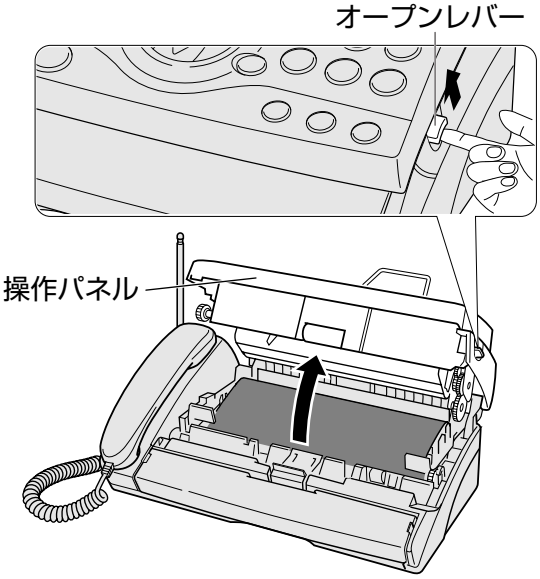

2 ホルダーを持って、インクリボンを取り出す

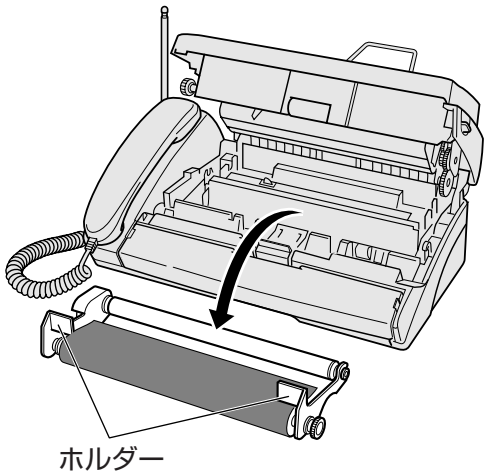

3 左右のホルダーをインクリボンから取り外す

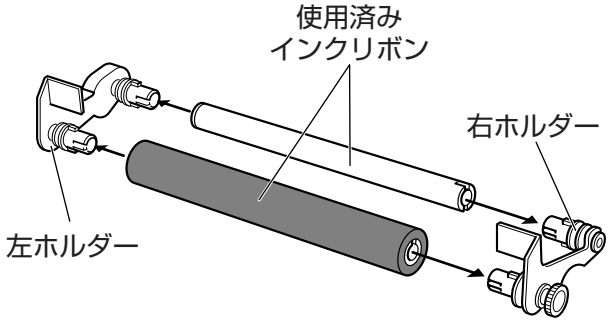

次ページへつづく→

4 インクリボンにホルダーを取り付ける

1. 右ホルダーの**青色のキャップ**の突起部をインクリボンの細巻側の**青色の巻芯のミゾ**に合わせて奥までしっかりと差し込む。

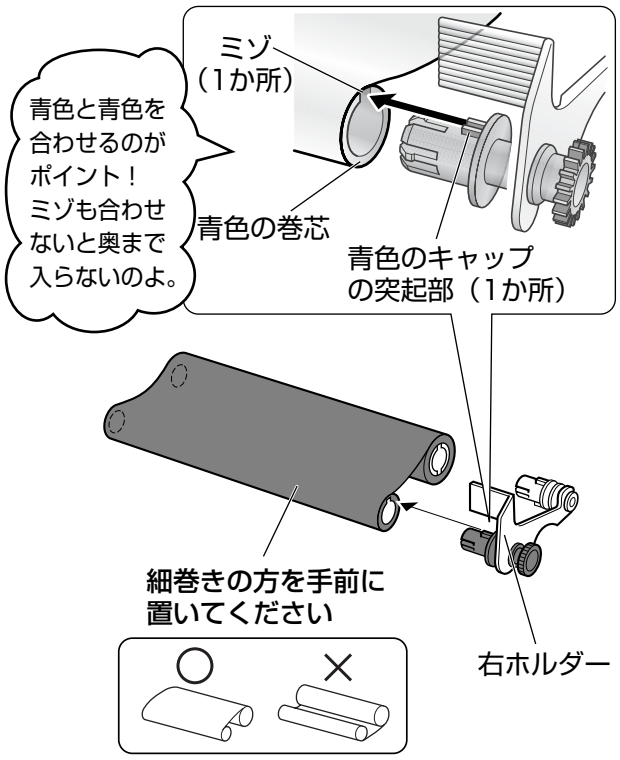

2. 残りの**白色のキャップ（3個）**の突起部も、**ミゾ**に合わせて奥までしっかりと差し込む。

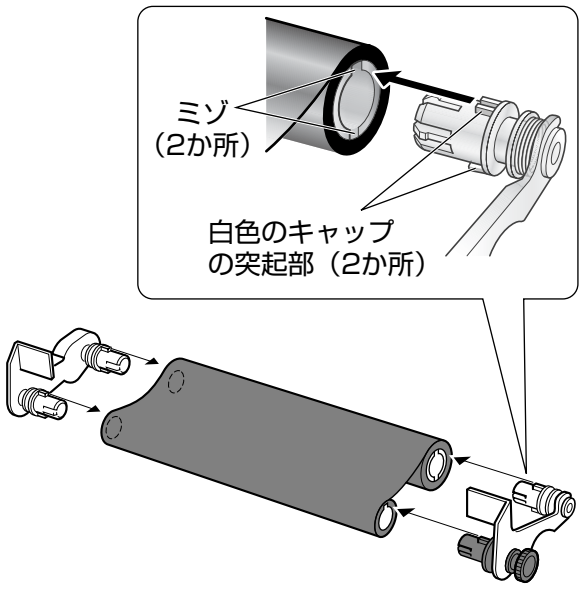

5 ホルダーを持って、インクリボンを親機に取り付ける

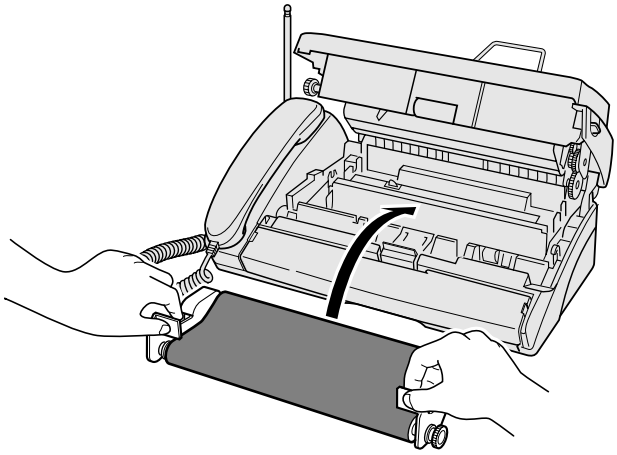

6 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取る

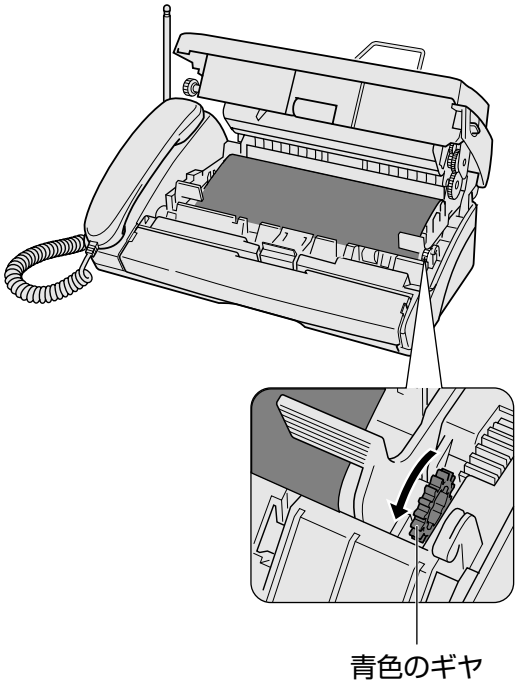

7 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。

8 の▽を押して「シンピンヲ シヨウ」を選び (機能) を押す

お手入れのしかたについて

親機のお手入れ

お手入れの前に、親機の電源プラグを抜いてください。
柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふきとってください。

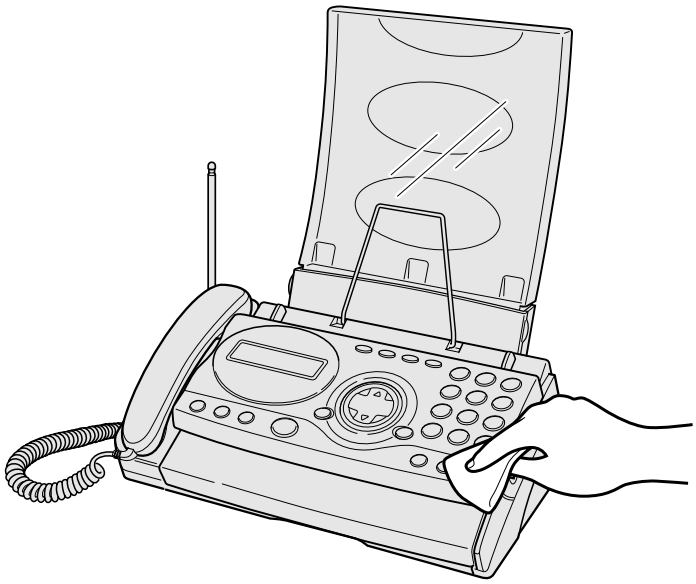

充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。
お手入れの前にACアダプターを抜いてください。

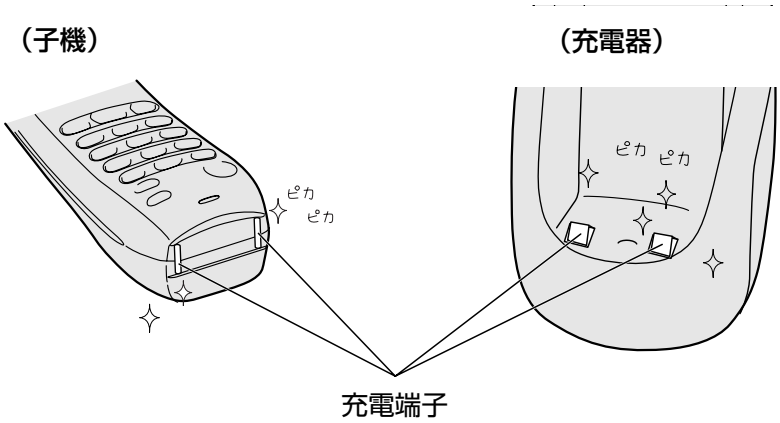

お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

感熱記録紙を使う

別売品の感熱記録紙（FXP-A4T100）を使用して、コピーやファクスを受信（メモリー受信）した内容を印刷することができます。
1度にセットできる枚数は1枚までです。
※感熱記録紙には表裏があります。必ず表（滑らかな面）を裏向きにセットしてください。

メモ

●複数枚の原稿やファクスを受信（メモリー受信）した内容を印刷するには
1枚目の印刷終了後アラームが鳴っている間に、次の感熱記録紙をセットして 機能 を2回押してください。

●感熱記録紙をセットしているときに停電になった場合は
停電復旧後、ディスプレイに「インクリボンガアリマセン」と表示されます。一度感熱記録紙を取り出して手順 2 からの操作をしてください。

お知らせ

●メモリー受信した内容を印刷中に、ストップ を押したり印刷されなかったページがあるときは、メモリーの内容は消えません。
●当社推奨の感熱記録紙（7ページ）をお使いください。当社推奨の記録紙以外をご使用になると、受信やコピーの記録が薄くなったり故障の原因となることがあります。
●感熱記録紙を2枚以上セットして印刷することはできません。感熱記録紙が正常に送られないことがあります。
●感熱記録紙の取り扱いや保管について
- 窓際など、直射日光を受ける場所での使用は避けてください。変色の原因となります。
- 硬いものでこすったり、薬品・油などを付けないでください。不要な線が入ったり、変色の原因となります。
- 蛍光ペンや油性ペンなどで記入すると色調が変化します。
- 粘着テープ・のり・接着剤を付けないでください。
- 塩化ビニール系プラスチック・ジアゾ（青焼き）コピー紙と重ねないでください。変色の原因となります。
- 長期保存が必要なときは、普通紙（FXP-A4P100）による印刷をおすすめします。
- 用紙は高温多湿な所をさけて保管してください。
- 用紙は立てかけないで水平にして保管してください。

1 ホルダーを持って、インクリボンを取り出す（139ページ）
※インクリボンがなくなったときは、インクリボンカートリッジを取り外さなくても感熱記録紙を使用することができます。

2 感熱記録紙の表（印刷面：滑らかな面）を裏向きにセットする（1枚）

```
キロクシハ　カンネツシ　?
　　スタート／ストップ
```

3 ファクススタート を押す
「ピー」と音が鳴ります。

```
12月24日　12：00
```

4 ■コピーをするとき（67,68ページ）
■ファクスを受信（メモリー受信）した内容を印刷するとき（79ページ）
続けて感熱記録紙を使用するときは、手順 2 へ

5 印刷終了後、ホルダーを持ってインクリボンを取り付ける

停電のとき

●停電中は、電話をかけることも受けることもできません。

●通話中に停電になると電話が切れます。

●ファクスの送信中に停電になると、通信が切れ原稿は途中で停止します。

停電復旧後送り直してください。

●ファクスの受信中に停電になると、通信が切れ受信が停止します。

停電復旧後もう一度送信を依頼してください。

●留守番電話は使えません。

留守番電話動作中に停電になると、電話が切れて録音も止まります。

停電が復旧すると、留守 は点灯し留守モードの設定に戻ります。

●停電中は表示とすべてのランプが消灯します。

停電が復旧すると、時刻表示画面になります。

■メモリーに記憶されている内容は

用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信の内容は消えません。

■設定／登録している内容は

＜親機＞

電話帳登録、自局名登録、用件転送、暗証番号、機能設定の内容は消えません。

親機に内蔵のリチウム電池で保持されています。

＜子機＞

設定や登録している内容は消えません。

■ナンバー・ディスプレイ機能は

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

リチウム電池について

●電話帳・自局名登録・日付けと時刻・暗証番号などの設定や登録した内容は本機に内蔵のリチウム電池によって保持されています。

リチウム電池は、本機の電源プラグが差し込まれていないときに消耗します。（電源プラグが差し込まれているときはほとんど消耗しません。）リチウム電池が消耗すると、設定や登録した内容は消えます。

●リチウム電池の寿命は、連続的に電源プラグを抜いた状態にしておくと、約5年です。

●リチウム電池の交換は、お買い上げの販売店にお申しつけください。

アフターサービスについて

128ページの「こんな表示が出たときは！」と129～134ページの「故障かな？と思ったら」を調べた上それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より１年間です。

2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。

保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後７年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

5. アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

転居や贈答品等でお困りの場合は、145ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかったことによる付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ!★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	●ACアダプターのコードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 ●正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。尚、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ…

家電製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は…

下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口
家電製品についての全般的なご相談

修理相談窓口
修理サービスについてのご相談

総合相談窓口

◆北海道地区
☎札幌（011）290-1522

◆東北地区
☎仙台（022）714-6137

◆関東地区
☎東京（03）3815-1111

◆中部・北陸地区
☎名古屋（052）533-5245

◆近畿・四国地区
☎大阪（06）6994-9570

◆中国地区
☎広島（082）544-6036

◆九州・沖縄地区
☎福岡（092）263-7629

受付時間
月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）
9：00～12：00、13：00～17：00

郵便・FAXでご相談される場合は

◆東京お客さまセンター
FAX（03）5803-3699
〒113-8434 東京都文京区本郷3-10-15

◆大阪お客さまセンター
FAX（06）6994-9510
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

修理相談窓口 三洋電機サービス（株）

受付時間
月曜日～土曜日（祝日および当社の休日を除く）
9：00～12：00、13：00～17：30

北海道地区

北海道地区　修理ご相談窓口
☎（011）831-9200

北海道
札幌　☎（011）831-9201
〒003-0013 札幌市白石区中央3条4-1-36

函館　☎（0138）22-6745
〒040-0036 函館市東雲町2-4

苫小牧　☎（0144）33-3421
〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5

北海道地区

旭川　☎（0166）22-2421
〒070-0073 旭川市曙北3条7-4

北見　☎（0157）23-4871
〒090-0037 北見市山下町4-7-14

釧路　☎（0154）22-1576
〒085-0021 釧路市浪花町7-7

帯広　☎（0155）24-4973
〒080-0016 帯広市西6条南5-3-8

東北地区

東北地区　修理ご相談窓口
☎（022）382-5616

青森県
青森　☎（017）729-3401
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5

八戸　☎（0178）28-9225
〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂50-5

秋田県
秋田　☎（018）862-6551
〒010-0925 秋田市旭南3-2-67

岩手県
盛岡　☎（019）635-0136
〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6

山形県
山形　☎（023）641-1769
〒990-2432 山形市荒楯町1-21-30

宮城県
仙台　☎（022）384-0444
〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8

福島県
郡山　☎（024）945-6793
〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7

関東地区

関東地区　出張修理のご相談窓口
☎（03）5302-3401
修理ご相談窓口
☎（03）3372-5701

東京都
城北　☎（03）3958-1261
〒173-0021 板橋区弥生町72-5

城東　☎（03）3607-3191
〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15

江東　☎（03）3685-8166
〒136-0071 江東区亀戸1-8-6

城南　☎（03）3421-5171
〒154-0003 世田谷区野沢3-5-3

城西　☎（03）3376-3361
〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13

府中　☎（042）364-7721
〒183-0045 府中市美好町2-3-1

関東地区

栃木県
宇都宮　☎（028）653-2811
〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12

群馬県
高崎　☎（027）362-1151
〒370-0001 高崎市中尾町池の内441

太田　☎（0276）46-3821
〒373-0852 太田市新井町211-2

神奈川県
横浜　☎（045）939-0281
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町788富士商工 第二ビル

横須賀　☎（0468）65-8362
〒237-0062 横須賀市浦郷町5-2931-22

平塚　☎（0463）55-3926
〒254-0014 平塚市四之宮5-10-4

相模原　☎（042）742-2272
〒228-0805 相模原市豊町17-11

埼玉県
大宮　☎（048）664-2319
〒330-0038 さいたま市宮原町1-30

坂戸　☎（049）284-8900
〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17

千葉県
千葉　☎（043）241-7311
〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20

鎌ヶ谷　☎（047）441-0111
〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59

茨城県
水戸　☎（029）251-4125
〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1

つくば　☎（0298）64-4751
〒300-3261 つくば市花畑2-15-3

山梨県
甲府　☎（055）226-2561
〒400-0035 甲府市飯田4-9-14

新潟県
新潟　☎（025）285-2431
〒950-0971 新潟市近江244

長岡　☎（0258）24-0705
〒940-0029 長岡市東蔵王2-3-46

上越　☎（0255）43-3535
〒942-0074 上越市石橋2-2-9

中部地区

中部地区　修理ご相談窓口
☎（0586）71-6960

上記のお客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

中部地区

愛知県

名古屋 ☎ (052) 451-3161
〒453-0804 名古屋市中村区黄金通5-10

岡崎 ☎ (0564) 23-3418
〒444-0065 岡崎市柿田町1-2

一宮 ☎ (0586) 71-4181
〒491-0032 一宮市下沼町3-21-1

静岡県

静岡 ☎ (054) 261-4151
〒420-0813 静岡市長沼885

沼津 ☎ (055) 963-1000
〒410-0861 沼津市真砂町3-1

浜松 ☎ (053) 461-8685
〒435-0016 浜松市和田町795-2

長野県

松本 ☎ (0263) 26-1107
〒390-0835 松本市高宮東1-35

長野 ☎ (026) 299-9501
〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2

岐阜県

岐阜 ☎ (058) 246-3417
〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35

三重県

津 ☎ (059) 228-8126
〒514-0838 津市岩田10-3

石川県

金沢 ☎ (076) 237-7811
〒920-0062 金沢市割出町627

富山県

富山 ☎ (076) 422-7020
〒939-8211 富山市二口町1-13-8

福井県

福井 ☎ (0776) 22-6082
〒918-8231 福井市問屋町1-17

近畿地区

近畿地区 出張修理のご相談窓口
☎ (06) 4250-8400

修理ご相談窓口
☎ (06) 6993-2251

大阪府

大阪南 ☎ (06) 6761-4600
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F

大阪東 ☎ (0729) 65-1811
〒578-0903 東大阪市今米2-3-29

大阪 ☎ (06) 6992-6235
〒570-0086 守口市竹町4-13

阪和 ☎ (072) 221-8571
〒590-0959 堺市大町西3-1-16

近畿地区

奈良県

奈良 ☎ (0744) 22-7888
〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31

兵庫県

阪神 ☎ (06) 6432-3401
〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6

神戸 ☎ (078) 651-3951
〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11

姫路 ☎ (0792) 96-2141
〒670-0981 姫路市西庄字八町108

洲本 ☎ (0799) 22-2702
〒656-0101 洲本市納字横竹308-1

和歌山県

和歌山 ☎ (073) 436-3110
〒641-0006 和歌山市中島369

京都府

京都 ☎ (075) 672-0877
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41

福知山 ☎ (0773) 27-3458
〒620-0856 福知山市土師宮町1-66

滋賀県

大津 ☎ (077) 545-4221
〒520-2134 大津市瀬田1-1-5

四国地区

四国地区 出張修理のご相談窓口
☎ (087) 844-8321

香川県

四国 ☎ (087) 843-1840
〒761-0104 高松市高松町2175-10

愛媛県

松山 ☎ (089) 971-3342
〒791-8036 松山市高岡町148-1

高知県

高知 ☎ (088) 860-0229
〒781-5106 高知市介良乙1044

徳島県

徳島 ☎ (088) 699-4131
〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓150-2

中国地区

中国地区 修理ご相談窓口
☎ (082) 293-6511

広島県

広島 ☎ (082) 293-6511
〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5

福山 ☎ (084) 925-3455
〒720-0077 福山市南本庄3-1-48

中国地区

岡山県

岡山 ☎ (086) 245-1634
〒700-0973 岡山市下中野703-101

島根県

松江 ☎ (0852) 23-1183
〒690-0017 松江市西津田4-1-14

山口県

山口 ☎ (083) 973-3391
〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6

徳山 ☎ (0834) 22-0668
〒745-0025 徳山市築港町12-1

鳥取県

鳥取 ☎ (0857) 24-2930
〒680-0843 鳥取市南吉方3-107

九州地区

九州地区 修理ご相談窓口
☎ (092) 928-3414

福岡県

福岡 ☎ (092) 928-3414
〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1

北九州 ☎ (093) 521-5286
〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28

久留米 ☎ (0942) 21-3534
〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2

長崎県

長崎 ☎ (095) 824-5628
〒850-0012 長崎市本河内町922

佐世保 ☎ (0956) 31-7635
〒857-1162 佐世保市卸本町17-1

熊本県

熊本 ☎ (096) 357-1122
〒861-4106 熊本市南高江町3-2-88

大分県

大分 ☎ (097) 543-3454
〒870-0822 大分市大道町3-4-32

宮崎県

宮崎 ☎ (0985) 29-3441
〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883

鹿児島県

鹿児島 ☎ (099) 251-4615
〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10

沖縄地区

沖縄県

沖縄 ☎ (098) 876-4761
〒901-2133 浦添市城間4-35-5 沖縄三洋販売(株)サービス部

上記のお客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

080502L

構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかけるとき

外線に電話をかけるとき、回線がつながるまで少し時間がかかります。
このようなとき、親機は文字/ポーズボタン、子機はポーズボタンを押すと、回線がつながるまで待たずに続けて相手の電話番号をダイヤルすることができます。

1. 親機は受話器を取りあげる
   子機は充電器から取りあげる
2. 外線につなぐ番号
   （0 や 9 など）を押す
3. 文字/ポーズ（子機は ポーズ ）を押す
   約3秒間のポーズ（待ち時間）を自動的にとります。
4. 相手へダイヤルする

かかってきた電話を他へまわすとき

1. 通話中に
   キャッチ/消去（子機は キャッチ/消去 ）を押す
   電話の相手には保留メロディーが流れます。
2. 転送先へダイヤルする
3. 転送先が出たら、電話をまわすことを伝え、受話器を戻す

メモ

●ポーズ（待ち時間）を変更するには
（102,103ページ「スイッチ番号01：ポーズ時間」）

メモ

●転送先が出ないときは
キャッチ/消去（子機は キャッチ/消去 ）を押すと、電話の相手に戻ります。

お知らせ

●構内交換機の種類によっては、キャッチ/消去（子機は キャッチ/消去 ）が使えないことがあります。

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、16～20ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

アルファベット順

Fネット ……127

五十音順

あ

あなたの電話番号……32
あなたの名前……32
アフターサービス ……144
暗証番号……89
安全上のご注意 ……8～12

い

居留守モニター……86
インクリボン
　インクリボンがなくなったとき ……79,139
　インクリボンをセットする……23
　節約印刷……99
　別売品 ……7
印刷する
　着信おことわりリスト ……100
　電話帳リスト ……100
　登録リスト……30
　メモ用紙……69
　メモリースイッチリスト ……100

え

エラー
　エラーコード表……80
　こんな表示が出たときは！ ……128

お

応答専用……90
応答メッセージ
　切りかえ……82
　固定応答メッセージ……82
　自作応答メッセージ……85
　再生……82
　消去……85
　録音……85
お客さまご相談窓口 ……145
お手入れ
　親機のお手入れ ……141
　充電端子のお手入れ ……141
お名前コール……61
主な仕様 ……157
おやすみ設定……88
おやすみモード……88
音声応答 ……102,103
オンリーコール……122～124
音量を調節する……35

か

外線の呼び出し音 ……35～38
拡大コピー……68
画質
　画質選択……66,102,104
　画質の種類……66
紙
　入れかた……25
　感熱記録紙 ……7,142
　記録紙がなくなったとき ……25,79
　普通紙 ……7
簡易子機間通話……55

き

キー操作音 ……102,103
機能一覧表 ……29,30
キャッチホン
　キャッチホンサービス ……125
　キャッチホン・ディスプレイ ……126
キャラクターコール ……115
記録紙
　入れかた……25
　感熱記録紙 ……7,142
　縦線が入る ……135
　つまったとき ……137
　なくなったとき ……25,79
　別売品 ……7

く

クイック通話……64

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、16〜20ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

け

原稿種類（文字の濃さ）……65,102,104
原稿について
　画質の種類を選ぶ……66
　原稿種類……65,102,104
　原稿の厚さ……66
　原稿の大きさ……66
　セットする……65
　つまったとき ……136
　読み取りできる範囲……66

こ

構内交換機 ……147
コールバック ……109
子機間通話……55
子機間転送……58
子機を壁に掛ける……28
故障かな？と思ったら ……129
固定応答メッセージ……82
コピー倍率……68
コピーをする
　コピーをする……67
　拡大コピー……68
　縮小コピー……68
　分割印刷 ……102,104

さ

再生
　応答メッセージの再生 ……82,85
　再生中にできる操作 ……83,97
　在宅用件……87
　用件の再生 ……83,97
再ダイヤル……43
再ダイヤル送信……72
在宅用件録音……87

し

自局名登録……32
自作応答メッセージ……85
自動切りかえ……76,102,103
自動再ダイヤル ……70,91,102,103
自動縮小……65,102,103
自動送信……70
修理相談窓口 ……145
充電する……27
充電端子のお手入れ ……141
縮小コピー……68
受信
　受けかたを選ぶ……74
　オンリーコールで受ける ……122
　記録紙優先で受ける……79,102,103
　子機でファクスを受ける（リモート受信）…77
　てきちゅうコールで受ける ……112
　電話モードで受ける……75
　ファクスモードで受ける……76
　分割印刷 ……102,104
　メモリー受信……79,102,103
　留守モードで受ける……78
受信縮小 ……102,104
手動送信……71
受話音量 ……35,36
仕様 ……157
使用上のご注意 ……13〜15

す

すき・すきコール ……113,116
スキップ録音……96
スピーカー音量 ……35,36

せ

接続……21
節約印刷……99

そ

操作早見表 ……154
送信
　再ダイヤル送信……72
　自動送信……70
　手動送信……71
　電話帳で送る……73
　着信番号でファクスを送る ……110

た

タイムスタンプ……93
ダイヤルコール……60

ち

着信おことわり ……119
着信おことわりリスト ……100
着信番号履歴……107～111

つ

通信結果の確認……80
通話時間 ……39,71,102,104
通話できる範囲……15
通話録音……59
つまったとき（原稿／記録紙）……136～138

て

停電 ……143
てきちゅうコール ……112
テブラ通話……41
転送
　転送先番号……92
　用件転送……91
電話回線
　自動的に選ぶ……21
　電話回線の種類を合わせる……22
電話帳
　消去……47
　電話帳リスト ……100
　電話をかける……49
　登録 ……45,111
　表示……50
　変更……47
電話番号登録 ……48,111
電話を受ける
　親機で受ける……40
　子機で受ける……40
　テブラで受ける……42
電話をかける
　親機でかける……39
　コールバック ……109
　子機でかける……39
　再ダイヤルでかける……43
　テブラでかける……41
　電話帳でかける……49
　電話番号登録を使ってかける……52
　電話をかけ直す……43

と

等倍コピー……67
登録
　暗証番号……89
　自局名登録……32
　着信おことわり ……119
　転送先番号……92
　電話帳 ……45,111
　電話番号登録 ……48,111
登録リスト……30
トールセーバー……94
トーン信号 ……97,101

な

内線通話……53
内線の呼び出し音の種類 ……37,38
名前の聞こえかた……62
ナンバー・ディスプレイ……105～121

に

ニカド電池……28

は

発信元……32,102,104
バッテリー
　交換……28
　別売品 ……7
　リサイクル……28
番号おたずね機能 ……117

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、16～20ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

ひ

非通知ガード……121
日付けと時刻……31

ふ

ファクシミリ通信網……127
ファクス
　受けかたを選ぶ……74
　受ける……75～79
　送る……70～73
　着信番号で送る……110
　電話帳で送る……73
ファクスモード……74,76
付属品……6
普通紙
　セットのしかた……25
　なくなったとき……25,79
プッシュホンサービス……101
分割印刷……102,104

へ

別売品……7

ほ

ポーズ……46,102,103,147
保留……44
保留転送……56,57
保留メロディー……44

め

メモ用紙……69
メモリー受信……79,102,103
メモリースイッチ……102
メモリースイッチ一覧表……103,104
メモリースイッチリスト……100

も

モーニングコール（子機）……63
文字入力のしかた……33
文字入力表……34

よ

用件
　聞く……83,97
　再生……83,97
　消去……84
　録音時間を選ぶ……90
用件転送……91
用件録音……87
呼び出し音
　音量……35
　種類をかえる……37
呼び出し回数……75,102,103

り

リサイクル……28
リセット……133,134
リモート受信……77,102,103
リモート操作……97
リモート操作カード……152

る

留守番機能初期化……95
留守番電話……81
留守モード……74,78,82
留守モードの設定と解除……82,98
留守モードで受ける……78

ろ

録音時間……82,90
録音時間を選ぶ……90

リモート操作カード

切り取ってお使いください。

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら ✳ を押す**
   - ●電話モード時の応答メッセージ：
     「ただいま出かけております。ファクシミリに切りかえます」
   - ●ファクスモード時の応答メッセージ：
     「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
   - ➡「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

＜暗証番号記入欄＞

○○○○

- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。（ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切りかえます。）

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら ✳ を押す**
   - ●電話モード時の応答メッセージ：
     「ただいま出かけております。ファクシミリに切りかえます」
   - ●ファクスモード時の応答メッセージ：
     「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
   - ➡「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

＜暗証番号記入欄＞

○○○○

- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。（ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切りかえます。）

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら ✳ を押す**
   - ●電話モード時の応答メッセージ：
     「ただいま出かけております。ファクシミリに切りかえます」
   - ●ファクスモード時の応答メッセージ：
     「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
   - ➡「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

＜暗証番号記入欄＞

○○○○

- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。（ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切りかえます。）

リモート操作カード

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら(＊)を押す
3.「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号（4桁）を押す
4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)
次の用件を聞く	再生中 (9)
聞いている用件の最初に戻す	再生中 (8)
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 (7)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら(＊)を押す
3.「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号（4桁）を押す
4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)
次の用件を聞く	再生中 (9)
聞いている用件の最初に戻す	再生中 (8)
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 (7)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら(＊)を押す
3.「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号（4桁）を押す
4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)
次の用件を聞く	再生中 (9)
聞いている用件の最初に戻す	再生中 (8)
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 (7)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)

操作手順早見表

親機の操作早見表

項　　目	操　　作　　手　　順	参照ページ
■登録		
日付けと時刻	機能 ➡ の△か▽を押して「ヒヅケ ジコク」を選ぶ ➡ 機能 ➡ 日付けと時刻を入力 ➡ 機能 ➡ ストップ	31
自局名登録	機能 ➡ の△か▽を押して「ジキョクメイ トウロク」を選ぶ ➡ 機能 ➡ あなたの名前を入力 ➡ 機能 ➡ あなたの電話番号を入力 ➡ 機能 ➡ ストップ	32
電話帳登録 ※ナンバー・ディスプレイ契約前の手順	機能 ➡ の△か▽を押して「デンワチョウ トウロク」を選ぶ ➡ 機能 2回 ➡ 相手の名前を入力 ➡ 機能 ➡ 相手の1つ目の電話番号を入力 ➡ 機能 ➡ 相手の2つ目の電話番号を入力 ➡ 機能 ➡ 時刻表示画面に戻るまで ストップ	45
■電話機能		
電　話	**かける**：受話器を取りあげる ➡ 相手へダイヤルする ➡ 話が終わったら受話器を戻す	39
	受ける：呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる ➡ 話が終わったら受話器を戻す	40
電話帳	**かける**：の△か▽を押して相手を選ぶ ➡ 受話器を取りあげる ➡ 話が終わったら受話器を戻す	49
音量調節	**呼び出し音量**：受話器を置いたまま 音量 ➡ の△か▽を押して調節する呼び出し音を選ぶ ➡ 機能 ➡ の△か▽を押して音量を調節する ➡ 機能 ➡ ストップ	35
	受話音量：通話中に 音量 ➡ の△か▽を押して音量を調節する	35
	スピーカー音量：スピーカーから音声が流れているときに 音量 ➡ の△か▽を押して音量を調節する	35

操作手順早見表

親機の操作早見表

項　　目		操　　作　　手　　順	参照ページ
■電話機能			
内線通話	子機を呼び出す	受話器を取りあげる ➡ 内線 ➡ 呼び出す子機の内線番号をダイヤルボタン（1ア）～（5ナ）で押す ➡ 話が終わったら受話器を戻す	53
	呼び出しを受ける	呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる ➡ 話が終わったら受話器を戻す	54
■コピー機能			
コピー（等倍）		原稿を表向きにして入れる ➡ コピー ➡ ファクススタート	67
■ファクス機能			
自動送信		原稿を表向きにして入れる ➡ テンキー 相手へダイヤルする ➡ ファクススタート	70
手動送信		原稿を表向きにして入れる ➡ 受話器を取りあげる ➡ テンキー 相手へダイヤルする ➡ 通話後 ファクススタート ➡ 受話器を戻す	71
電話帳		原稿を表向きにして入れる ➡ △▽ の△か▽を押して相手を選ぶ ➡ ファクススタート	73
■留守番電話			
留守モード	設定	留守 ➡ 点灯	解除：留守 ➡ 消灯	82
用件	聞く	通話録音 再生	83
	全消去	キャッチ/消去 3回 ➡ ストップ	部分消去：消したい用件の再生中に キャッチ/消去 2回	84

子機の操作早見表

項　　目	操　　作　　手　　順	参照ページ
■登録		
電話番号登録	▲▼か●を押して ----- を選ぶ ➡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 相手の電話番号を入力 ➡ 機能 ➡ 取消 切	48
■電話機能		
電話番号登録	かける	▲▼か●を押して相手を選ぶ ➡ 外線 ➡ 話が終わったら 取消 切	52
電　　話	かける	充電器から取りあげる ➡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 相手へダイヤルする ➡ 話が終わったら 取消 切	39
	受ける	呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる ➡ 話が終わったら 取消 切	40
音量調節	呼び出し音　量	機能 ➡ ●を選ぶ ➡ ダイヤルボタンを押して調節する呼び出し音を選ぶ 1 …外線 2 …内線 ➡ ダイヤルボタンを押して音量を調節する 1 …オフ、2 …小さい、3 …大きい	36
	受話音量	通話中に 音量 ●（「標準」と「大きい」が交互に切りかわります。）	36
	スピーカー音　量	テブラ通話中に 音量 ●（「標準」と「大きい」が交互に切りかわります。）	36

主な仕様

使用回線		加入電話回線、NCC回線、ファクシミリ通信網（16Hz）
電源	親機	AC100V　50／60Hz共用
	子機	専用ニカド電池 DC2.4V
消費電力		待機時：約2.6W 送信時：約16W 受信時：約17W コピー時：約27 最大値：約110W　※-1
使用可能時間（子機）		待ち受けのみ：約135時間　連続通話：約8時間
満充電完了時間		子機：約14時間
通信可能機種		G3機（国際規格適合機）
伝送速度		9600／7200／4800／2400bps
電送時間		約15秒（画質選択：標準）　※-2
主走査線密度		8dots／mm
副走査線密度		15.4本／mm（精細）　7.7本／mm（細かい）　3.85本／mm（標準）
走査方式		読み取り：平面走査（CIS）　記録：平面走査（サーマルヘッド）
原稿サイズ		最大幅257mm(B4サイズ幅）×長さ1.5m
最大有効読み取り幅		B4：252mm　A4：208mm
最大有効記録幅		205mm
記録方式		熱転写記録方式
記録紙サイズ		A4サイズ（210×297mm）
留守録機能	録音時間	最大約15分（用件、自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信などの合計時間）
	録音件数	用件：最大99件
	応答メッセージ	自作応答メッセージ：1件　固定応答メッセージ：女性1件
外形寸法	親機	幅338mm×高さ138mm×奥行216mm（アンテナ部、記録紙トレイ、記録紙トレイカバーを除く）
	子機	幅42.6mm×高さ180.8mm×奥行37.4mm
	充電器	幅66mm×高さ81.4mm×奥行96mm
質量	親機	約3.7kg
	子機	約153g（バッテリー含）
	充電器	約84g
使用温度範囲		5℃～35℃

※-1　送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本／mm）での動作で測定しています。

※-2　A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本／mm）で高速モード（9600bps）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

● 仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

子機機能比較表

増設子機の「TEL-SP34」と「TEL-KK1」は機能が異なります。
次の表を参照してお買い求めください。

機能名	<TEL-SP34>	<TEL-KK1>
電話をかける／受ける	○	○
テブラ通話	○	×
オンフックダイヤル	×	○
再ダイヤル	○	○
コールバック	○	×
電話番号登録	○	×
短縮ダイヤル	×	○
内線通話	○	○
簡易子機間通話	○	×
子機間転送	○	×
クイック通話設定	○	×
モーニングコール	○	×
すき・すきコール	○	×
キャラクターコール	○	×
キャッチホン	○	×
ナンバー・ディスプレイ	○	×
キャッチホン・ディスプレイ	○	×
連続通話時間	約8時間	約8時間

※本機に増設できる子機は「TEL-SP34」と「TEL-KK1」のみです。他の子機を増設することはできません。

総合相談窓口

相談受付時間
月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）
9：00～12：00、13：00～17：00

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記電話番号にお問い合わせください。

◆北海道地区　☎札幌　(011) 290-1522
◆東北地区　☎仙台　(022) 714-6137
◆関東地区　☎東京　(03) 3815-1111
◆中部・北陸地区　☎名古屋 (052) 533-5245
◆近畿・四国地区　☎大阪　(06) 6994-9570
◆中国地区　☎広島　(082) 544-6036
◆九州・沖縄地区　☎福岡　(092) 263-7629

郵便・FAXでご相談される場合は

◆東京お客さまセンター
FAX (03) 5803-3699
〒113-8434　東京都文京区本郷3-10-15

◆大阪お客さまセンター
FAX (06) 6994-9510
〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2-5-5

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または145ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

三洋電機株式会社
鳥取三洋電機株式会社　CE事業部　情報企画部
〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号　電話 大阪(06)6994-6544

2RR6P10A21900